

Pearl Expert Titan

Manual de usuario

Español

Versión 10



Teléfonos útiles de Avolites:

Avolites Inglaterra

Ventas y asistencia (+44) (0) 20 8965 8522

Asistencia fuera de horas (+44) (0) 831 17 8888

Fax (+44) (0) 20 8964 0290

Email support@avolites.com

Website <http://www.avolites.com>

Antes de contactar con el servicio Avolites, por favor, asegúrate de tener a mano el número de serie del producto así como de la versión de Software. El número de serie se encuentra en la parte trasera de la consola; la versión se muestra en pantalla cuando esta se pone en System mode.

La última versión de este manual (en inglés) así como la última versión de software para la consola se pueden descargar desde la página web de Avolites.

Avolites tiene una política de continua mejora del producto y de la documentación. Así pues, este manual puede tener discrepancias con el funcionamiento de la consola que dispongas.

Letra pequeña:

No hay Responsabilidad por Daños Consecuenciales.

En ningún caso Avolites se hace responsable de daños directos, indirectos, incidentales, especiales o daños consecuenciales o pérdida de cualquier tipo (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de beneficios, interrupción de negocios o cualquier otra pérdida pecuniaria) que surjan del uso o la imposibilidad de usar la consola incluso si Avolites Ltd ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. Debido a que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños indirectos o accidentales, la limitación anterior puede no aplicarse a ti.

Avolites Ltd autoriza el uso y reproducción de imágenes para este manual.

Las imágenes representadas en este manual son propiedad de Avolites Ltd.

Avolites Ltd reconoce que todas las marcas en el manual son propiedad de sus respectivos dueños.

ATENCIÓN: lee esto antes de empezar a utilizar este manual

Este manual, con sus más de 77.000 palabras, ha sido traducido para utilizar con la consola en inglés.

Si, este manual es para todos los técnic@s que estamos demasiado acostumbrados al "Wipe All". De todas maneras, prácticamente todas las entradas de la consola están traducidas, (entre paréntesis), después de estas.

He traducido el manual de manera que sea lo más comprensible posible, es posible que encuentres alguna contradicción, si es así te ruego que me lo hagas saber mandando un correo a la dirección: ferran@arcoirislighting.com.

Dado que el sistema Titan es el mismo para todas las consolas Avolites, puedes utilizar este manual para diferentes consolas Avolites Titan.

Esta traducción está dedicada a mi mujer Laura, y a mis hijos Berta i Dìdac, gracias por vuestra paciencia. Traducir este manual ha sido un gran esfuerzo y me ha costado muchas horas robadas al tiempo de estar con vosotros.

También esta dedicado a todos los técnic@s a los que, a lo largo de los años, algo he podido enseñar.

Ferran Badell.

Arcoiris Lighting Systems S.A.

arcoirislighting.com

ferran@arcoirislighting.com

| SECTIONS | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. QUICK START | 15 |
| 2. SETTING UP AND USING THE CONSOLE | 19 |
| 3. PATCHING | 51 |
| 4. CONTROLLING DIMMERS AND FIXTURES | 73 |
| 5. PALLETES | 99 |
| 6. SHAPES AND PIXEL MAPPER EFFECTS | 113 |
| 7. CUES | 151 |
| 8. CHASES | 173 |
| 9. CUE LIST | 185 |
| 10. RUNNING THE SHOW | 213 |
| 11. CAPTURE VISUALISER | 207 |
| 12. REMOTE CONTROL | 229 |
| 13. USER SETTINGS AND OTHER OPTIONS | 235 |
| 14. FIXTURE PERSONALITIES | 261 |
| 15. NETWORKING THE CONSOLE | 265 |
| 16. USING DIFFERENT AVOLITES CONSOLES | 275 |
| 17. RELEASE NOTES | 279 |
| 18. TITAN COMMANDS QUICK REFERENCE | 303 |
| 19. GLOSSRY OF WORDS | 307 |



Este icono muestra información importante que debes conocer para evitar posibles daños a la consola o pérdida de datos importantes.



Este icono muestra información útil.



Este icono muestra consejos útiles que te ayudaran a manejar la consola de manera más eficiente.

| | |
|--|-----------|
| 1. Quick Start | 15 |
| 1.1 Patching fixtures | 15 |
| 1.2 Controlling fixtures | 15 |
| 1.3 Programming cues and chases | 16 |
| 1.4 Programming palettes | 17 |
| 1.5 DMX / network setup | 18 |
| 2. Setting up and using the console | 19 |
| 2.1 Guide to the Pearl Expert | 19 |
| 2.2 Connecting up | 23 |
| 2.2.1 Cautions | 23 |
| 2.2.2 Connecting mains power | 23 |
| 2.2.3 Starting up and shutting down | 23 |
| 2.2.4 Titan Heathchec | 24 |
| 2.2.5 Connecting DMX lines | 24 |
| 2.2.6 Conecting a monitor | 25 |
| 2.2.7 Other conections | 25 |
| 2.2.8 Connecting console wings | 26 |
| 2.3 Using the menus, monitor and Touch Wing | 28 |
| 2.3.1 The onboard LCD screen | 28 |
| 2.3.2 Workspace windows | 29 |
| 2.3.3 The toolbar | 34 |
| 2.3.4 The Heads-Up Display (HUD) | 36 |
| 2.3.5 Visualiser | 36 |
| 2.3.6 Key profiles | 37 |
| 2.3.7 Undo/Redo | 37 |
| 2.3.8 Key macro buttons | 38 |
| 2.3.9 Locking the console | 38 |
| 2.3.10 Keyboard shortcuts | 38 |
| 2.4 Multi-user operation | 41 |
| 2.4.1 Users | 41 |
| 2.4.2 Handle Worlds | 41 |
| 2.4.3 Linking to other TitanNet Sessions | 42 |
| 2.5 Titan Simulator | 43 |
| 2.5.1 Installing Titan Simulator | 44 |
| 2.5.2 Running Titan Simulator | 44 |
| 2.5.3 Using Virtual Panel with a console | 45 |
| 2.6 Loading and saving shows | 45 |
| 2.6.1 Saving the show | 45 |
| 2.6.2 Loading a show | 46 |
| 2.6.3 Importing parts of other shows | 47 |
| 2.6.4 Autosave | 49 |
| 2.6.5 Backing up existing show files to USB pen drive | 49 |
| 2.7 Clearing the console | 49 |
| 2.8 Creating reports | 49 |
| 3. Patching | 51 |
| 3.1 Patching new fixtures or dimmers | 51 |
| 3.1.1 Fixture select buttons and handles | 51 |
| 3.1.2 Patching dimmers | 52 |
| 3.1.3 Patching moving light fixtures | 54 |
| 3.1.4 Capture Visualiser Auto Patch | 56 |
| 3.1.5 Patching fixtures with multiple cells (sub fixtures) | 56 |
| 3.1.6 Patching by RDM | 57 |
| 3.1.7 Finding a lost fixture | 57 |
| 3.2 Changing the patch | 58 |
| 3.2.1 Patch View | 58 |
| 3.2.2 View detailed fixture information | 59 |
| 3.2.3 Changing DMX addresssing using Patch View | 60 |
| 3.2.3 Canging DMX address using Patch menu | 60 |
| 3.2.4 Setting legends | 61 |
| 3.2.5 Fixture button halo | 62 |
| 3.2.6 View fixture patch | 63 |
| 3.2.7 DMX view window | 63 |
| 3.2.8 Fixture Exchange | 64 |
| 3.2.9 Exchange Mapping | 65 |
| 3.2.10 Update personalities | 67 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.3 | Copying, moving and deleting fixtures | 67 |
| 3.3.1 | Copying or moving a patched fixture | 67 |
| 3.3.2 | Using copied fixtures | 68 |
| 3.3.3 | Deleting a patched fixture | 68 |
| 3.4 | Advanced options | 69 |
| 3.4.1 | Swap pan and tilt | 69 |
| 3.4.2 | Invert attributes | 69 |
| 3.4.3 | Attribute limits | 69 |
| 3.4.4 | Fixture Offset | 70 |
| 3.4.5 | Fixture / Attribute curves | 70 |
| 3.4.6 | Freeze fixtures or attributes | 71 |
| 3.4.7 | Editing the personality | 71 |
| 4. | Controlling dimmers and fixtures | 65 |
| 4.1 | Using the select buttons and wheels | 65 |
| 4.1.1 | Selecting fixtures and dimmers for control | 65 |
| 4.1.2 | Setting fixtures to a start position (Locate) | 66 |
| 4.1.3 | Clearing selection | 67 |
| 4.1.4 | Fixtures with multiple cells / subfixtures | 68 |
| 4.1.5 | Changing attributes using the wheels | 70 |
| 4.1.6 | Setting attributes using the touch screen | 71 |
| 4.1.7 | Setting attributes from the softkeys | 75 |
| 4.1.8 | Ajusting attributes with the @ buttons | 76 |
| 4.1.9 | Selecting fixtures and dimmers by number (Channel) | 76 |
| 4.1.10 | Selecting using a pattern | 77 |
| 4.1.11 | Selecting fixtures which are in a palette or playback | 78 |
| 4.1.12 | Attribute groups – IPCGBES-FX | 79 |
| 4.1.13 | Stepping through selected fixtures one at a time | 82 |
| 4.1.14 | Highlighting the selected fixture with Prev/Next | 82 |
| 4.1.15 | Flash selected fixture to full | 82 |
| 4.1.16 | Turn off unselected fixtures | 83 |
| 4.1.17 | Align fixtures | 83 |
| 4.1.18 | Flip | 83 |
| 4.1.19 | Fan mode | 84 |
| 4.1.20 | Setting fixture / attribute times | 87 |
| 4.2 | Viewing and editing fixture values | 88 |
| 4.2.1 | The Channel Grid window | 88 |
| 4.2.2 | Intensity window | 88 |
| 4.3 | Fixture groups | 88 |
| 4.3.1 | Using fixture groups | 88 |
| 4.3.2 | ixture order and Fixture Layout in groups | 88 |
| 4.4 | Advanced options | 89 |
| 4.4.1 | The ML Menu button | 89 |
| 4.4.2 | Lamping fixtures on and off | 89 |
| 5. | Palettes | 91 |
| 5.1 | Creating palettes | 92 |
| 5.1.1 | Which attributes are stored in palettes | 92 |
| 5.1.2 | Storing a palette | 92 |
| 5.1.3 | Nested palettes | 95 |
| 5.1.4 | Quick record | 95 |
| 5.1.5 | Setting legends for palettes | 96 |
| 5.1.6 | Creating an effects palettes (shape or pixel mapper) | 97 |
| 5.1.7 | Creating a time palette | 97 |
| 5.2 | Recalling palettes | 98 |
| 5.2.1 | Recalling a palette value | 98 |
| 5.2.2 | Palette pages | 98 |
| 5.2.3 | Only showing relevant palettes | 99 |
| 5.2.4 | Quick palettes with no fixtures selected | 99 |
| 5.2.5 | Setting palettes to all fixtures in a playback | 99 |
| 5.3 | Editing palettes | 99 |
| 5.3.1 | Viewing and editing the content of palettes | 99 |
| 5.3.2 | Changing the content of palettes | 100 |
| 5.3.3 | Updating palettes used in a playback | 101 |
| 5.4 | Copying, moving and deleting palettes | 101 |
| 5.4.1 | Copying or moving a palette | 101 |
| 5.4.2 | Deleting palettes | 101 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 5.5 | Timing with palettes | 102 |
| 5.5.1 | Palettes with saved times | 102 |
| 5.1.2 | Manually overriding palette times | 102 |
| 5.5.3 | Manual fixture overlap when recalling palettes | 103 |
| 5.5.4 | Master Time for palettes | 103 |
| 6. | Shapes and Pixel Mapper effects | 105 |
| 6.1 | Shape generator | 105 |
| 6.1.1 | Selecting a shape | 105 |
| 6.1.2 | Changing size and speed of a shape | 107 |
| 6.1.3 | Changing the phase of a shape across multiple fixtures | 108 |
| 6.1.4 | Shape direction | 108 |
| 6.1.5 | Using shapes in cues | 108 |
| 6.2 | Key frame shapes | 109 |
| 6.2.1 | Creating a key frame shape | 109 |
| 6.2.2 | Changing shape parameters in the Effect Editor | 110 |
| 6.2.3 | Saving a key frame shape to a cue | 113 |
| 6.3 | Pixel mapper | 114 |
| 6.3.1 | Creating Pixel Mapper effects | 114 |
| 6.3.2 | Pixel mapper Layer Masters | 117 |
| 6.4 | Editing shapes and effects | 117 |
| 6.4.1 | Editing shapes and effects in cues | 117 |
| 6.4.2 | Selecting a running shape to edit | 118 |
| 6.4.3 | Resynchronise shapes | 118 |
| 6.4.4 | Changing fixture order in a shape | 118 |
| 6.4.5 | Removing or adding fixtures | 118 |
| 6.4.6 | Reversing a shape | 118 |
| 6.4.7 | Deleting shapes | 119 |
| 6.5 | Advanced options | 119 |
| 6.5.1 | Fading shape size and speed | 119 |
| 6.6 | Pixel mapper examples | 119 |
| 6.4.1 | Randomising effects | 119 |
| 6.4.2 | Overlaying effects | 123 |
| 6.4.3 | Creative use of fixture layouts | 125 |
| 6.4.4 | Other Layout Editor tools | 129 |
| 6.4.5 | Playback Order and Priorities | 130 |
| 6.4.6 | Displacement and Layer Properties | 135 |
| 6.4.7 | Spawn and Pre-Spool | 137 |
| 7. | Cues | 141 |
| 7.1 | Creating a cue | 141 |
| 7.1.1 | How the Pearl Expert works when programming | 141 |
| 7.1.2 | Creating a cue | 142 |
| 7.1.3 | Quick Build cues | 143 |
| 7.1.4 | Using shapes / effects in cues | 143 |
| 7.1.5 | Blind mode | 143 |
| 7.1.6 | Recording cue with a mask | 143 |
| 7.1.7 | Convert cue to chase or cue list | 144 |
| 7.2 | Using a cue | 144 |
| 7.2.1 | HTP and LTP | 144 |
| 7.2.2 | Playing back a cue | 144 |
| 7.2.3 | Changing playback pages | 145 |
| 7.2.4 | Viewing active playbacks | 145 |
| 7.2.5 | Speed and Sice Masters | 146 |
| 7.2.6 | Releasing running playbacks | 108 |
| 7.2.7 | Releasing a whole page of playbacks | 147 |
| 7.2.8 | Release mask – releasing individual atributes | 147 |
| 7.2.9 | Programming the Release / Power On state | 147 |
| 7.2.10 | Turning off individual fixtures | 148 |
| 7.3 | Editing cues | 148 |
| 7.3.1 | Editing a cue by merging | 148 |
| 7.3.2 | Updating stored values and palettes used in a cue | 149 |
| 7.3.3 | Playback and Cue view | 149 |
| 7.3.4 | Using parts of existing cues - the Include function | 151 |
| 7.3.5 | Removing attributes from cues using “Off” | 151 |
| 7.4 | Copying, moving, linking and deleting | 152 |
| 7.4.1 | Copying or moving a cue | 152 |
| 7.4.2 | Deleting a cue | 153 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.5 | Cue timing | 153 |
| 7.5.1 | Setting fade times and Overlap for a cue | 153 |
| 7.5.2 | Changing fixture order | 155 |
| 7.5.3 | Setting attribute fade times for a cue | 156 |
| 7.5.4 | Editing times in the programmer | 157 |
| 7.6 | Playback options | 153 |
| 7.6.1 | Playback options - Playback | 153 |
| 7.6.2 | Playback options - Handle | 155 |
| 7.6.3 | Playback options - Fader | 156 |
| 7.6.4 | Playback options - Effects | 157 |
| 7.6.5 | Playback options - Release | 157 |
| 8. | Chases | 161 |
| 8.1 | Creating a chase | 161 |
| 8.1.1 | Programming a chase | 161 |
| 8.1.2 | Creating a chase with Quick Build | 161 |
| 8.2 | Playback | 162 |
| 8.2.1 | Playing back a chase | 162 |
| 8.2.2 | Connecting a chase for control | 163 |
| 8.2.3 | Setting speed and crossfade for a Chase | 163 |
| 8.2.4 | Manually controlling the steps of a chase | 164 |
| 8.2.5 | Changing chase direction | 165 |
| 8.2.6 | Jumping to a step | 165 |
| 8.3 | Editing a chase | 165 |
| 8.3.1 | Opening a chase for editing | 165 |
| 8.3.2 | Editing a chase using Unfold | 166 |
| 8.4 | Copying, moving, linking and deleting | 167 |
| 8.4.1 | Copying or moving a chase | 167 |
| 8.4.2 | Deleting a chase | 167 |
| 8.4.3 | Deleting a step from a chase | 167 |
| 8.5 | Chase timing | 167 |
| 8.5.1 | Global timings for chases | 167 |
| 8.5.2 | Individual cue times in chases | 168 |
| 8.5.3 | Setting attribute fade times for a cue in a chase | 170 |
| 8.6 | Chase options | 153 |
| 7.6.1 | Chase options - Playback | 153 |
| 7.6.2 | Chase options - Handle | 155 |
| 7.6.3 | Chase options - Fader | 156 |
| 7.6.4 | Chase options - Effects | 157 |
| 7.6.5 | Chase options - Release | 157 |
| 7.6.6 | Renumber All Cues | |
| 9. | Cue Lists | 173 |
| 9.1 | Creating a cue list | 173 |
| 9.1.1 | Programming a cue list | 173 |
| 9.1.2 | Changing legends for cues in a cue list | 175 |
| 9.1.3 | Shape tracking in cue list | 176 |
| 9.1.4 | Autoloading a playback within a cue list | 175 |
| 9.1.5 | Running a key macro from a cue list | 177 |
| 9.1.6 | Keyboard shortcuts / syntax for cue list | 177 |
| 9.2 | Cue List playback | 177 |
| 9.2.1 | Running a cue list | 177 |
| 9.2.2 | Killing a cue list | 178 |
| 9.2.3 | Tracking | 178 |
| 9.2.4 | Move In Dark (MID) functions | 178 |
| 9.3 | Editing cue lists | 179 |
| 9.3.1 | Playback View window | 179 |
| 9.3.2 | Editing values in Cue View window | 179 |
| 9.3.3 | Moving and copying cues | 179 |
| 9.3.4 | Editing a cue list using Unfold | 180 |
| 9.3.5 | Using Update to change tracked cues | 181 |
| 9.3.6 | Editing a cue list which is running | 181 |
| 9.3.7 | Editing a cue list while recording | 182 |
| 9.3.8 | Updating values in a range of cues | 182 |
| 9.3.9 | Disabling a cue | 183 |
| 9.4 | Copying, moving, linking and deleting | 183 |
| 9.4.1 | Copying or moving a cue list | 183 |
| 9.4.2 | Deleting a cue list | 183 |
| 9.4.3 | Deleting a cue from a cue list | 183 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 9.5 | Cue list timing | 184 |
| 9.5.1 | Time and fade options for Cue Lists | 184 |
| 9.5.2 | Cue linking & Link Offset | 184 |
| 9.5.3 | Individual attribute fade times | 185 |
| 9.5.4 | Fixture overlap | 186 |
| 9.5.5 | Running a cue list to timecode | 187 |
| 9.6 | Cue list options | 188 |
| 9.6.1 | Cue list options - Playback | 188 |
| 9.6.2 | Cue list options - Handle | 189 |
| 9.6.3 | Cue list options - Fader | 189 |
| 9.6.4 | Cue list options - Effects | 189 |
| 9.6.5 | Cue list options - Release | 189 |
| 9.6.6 | Renumber all cues | 190 |
| 9.6.7 | Cue options | 190 |
| 10. | Capture visualiser | 193 |
| 10.1 | Setting the rig | 193 |
| 10.1.1 | Setting up the stage and rigging | 193 |
| 10.1.2 | Setting up fixtures | 193 |
| 10.1.3 | Setting up cameras (video) | 193 |
| 10.1.4 | Capture Appearance options | 194 |
| 10.2 | Visualising using Capture | 193 |
| 10.2.1 | Fixture selection | 193 |
| 10.2.2 | Camera views | 193 |
| 10.3 | Capture Showfiles | 193 |
| 10.3.1 | Exporting shows | 193 |
| 10.3.2 | Importing shows | 193 |
| 10.3.3 | Clearing the capture show | 193 |
| 11. | Running the show | 193 |
| 11.1 | Playback controls | 193 |
| 11.1.1 | Back up the show | 193 |
| 11.1.2 | Label the console | 193 |
| 11.1.3 | Run mode | 193 |
| 11.1.4 | Master faders | 194 |
| 11.1.5 | Speed and Size Masters | 194 |
| 11.1.6 | Group Masters | 195 |
| 11.1.7 | Flash and swop buttons | 195 |
| 11.1.8 | Playback priority | 196 |
| 11.1.9 | Locking a playback onto the same handle on every page | 196 |
| 11.1.10 | Viewing active playbacks | 196 |
| 11.1.11 | Blind mode | 196 |
| 11.1.12 | Busking hith palettes | 197 |
| 11.2 | Using multiple on-screen workspaces | 198 |
| 11.2.1 | View menu | 198 |
| 11.3 | Organising the console | 198 |
| 11.3.1 | Using the Move function | 198 |
| 11.4 | Set List window | 199 |
| 11.4.1 | Creating a Set List | 200 |
| 11.4.2 | Configuring tracks | 200 |
| 11.4.3 | Track Workspace and Macro links | 201 |
| 11.4.4 | Playback control Macros | 202 |
| 11.5 | MIDI, DMX or audio remote triggering | 200 |
| 11.5.1 | Connecting remote trigger sources | 200 |
| 11.5.2 | Setting up remote triggering | 200 |
| 11.5.3 | Classic Pearl MIDI triggers | 201 |
| 11.5.4 | MIDI show control | 202 |
| 11.5.5 | Audio control (sound to light) | 203 |
| 11.6 | Linking consoles for multi-user or backup | 203 |
| 11.6.1 | Setting up consoles for multi-user | 203 |
| 11.6.2 | Setting up consoles for backup | 204 |
| 12. | Remote control | 207 |
| 12.1 | Setting up the remote | 207 |
| 12.1.1 | Using an existing network | 208 |
| 12.1.2 | Network setup using a dedicated access point | 208 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 12.2 | Operating the remote | 209 |
| 12.2.1 | Keypad | 209 |
| 12.2.2 | Controlling fixtures | 210 |
| 12.2.3 | Recording groups and palettes | 211 |
| 13. | User Settings and other options | 213 |
| 13.1 | The System menu | 218 |
| 13.1.1 | TitanNet Security | 218 |
| 13.1.2 | Network Settings | 218 |
| 13.1.3 | User Settings | 218 |
| 13.1.4 | Key Profiles | 220 |
| 13.1.5 | Wipe | 220 |
| 13.1.6 | DMX settings | 221 |
| 13.1.7 | DMX Merge Settings | 221 |
| 13.1.8 | Triggers | 221 |
| 13.1.9 | Display Setup | 221 |
| 13.1.10 | Assign mastering | 221 |
| 13.2 | Configuring the Workspaces | 213 |
| 13.2.1 | Opening workspace windows | 213 |
| 13.2.2 | Selecting and positioning workspace windows | 213 |
| 13.2.3 | Controlling button layout | 213 |
| 13.2.4 | Saving workspaces | 214 |
| 13.2.5 | Compatibility windows for Pearl Expert shows | 215 |
| 13.2.6 | Configuring an external monitor | 215 |
| 13.3 | Show Library window | 213 |
| 13.3.1 | Show library tab | 213 |
| 13.3.2 | Mapping shows for import | 213 |
| 13.3.3 | User tabs | 213 |
| 13.3.4 | Key profiles display | 214 |
| 13.4 | Key Profiles | 216 |
| 13.4.1 | Creating and editing key profiles | 216 |
| 13.4.2 | Selecting a Key profile | 218 |
| 13.4.3 | Individual Key profiles for playbacks | 218 |
| 13.5 | User settings | 218 |
| 13.5.1 | General | 218 |
| 13.5.2 | handles | 218 |
| 13.5.3 | Key Profiles | 218 |
| 13.5.4 | Patching | 220 |
| 13.5.5 | Times | 220 |
| 13.5.6 | Formating | 221 |
| 13.5.7 | Palettes | 221 |
| 13.5.8 | Release | 221 |
| 13.5.9 | Clear | 221 |
| 13.5.10 | Effects | 221 |
| 13.5.11 | LEDs | 221 |
| 13.5.12 | Timecode | 221 |
| 13.5.13 | Wheels | 221 |
| 13.6 | DMX output mapping | 221 |
| 13.6.1 | Configuring DMX outputs | 221 |
| 13.6.2 | TitanNet Overview | 223 |
| 13.6.3 | DMX merge | 223 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 13.7 | Curves | 224 |
| 13.8 | Upgrading the software | 228 |
| 13.9 | Recovering/reinstalling the system | 229 |
| 13.9.1 | Booting from USB recovery stick | 229 |
| 13.9.2 | Installation Instructions | 229 |
| 13.9.3 | Software licensing | 230 |
| 14. | Fixture Personalities | 231 |
| 14.1.1 | Downloading fixture personalities from Avolites | 231 |
| 14.1.2 | Updating the personality library on the console | 232 |
| 14.1.3 | User / custom personalities | 223 |
| 14.1.4 | Requesting a new fixture personality | 233 |
| 14.1.5 | Reporting a personality bug to Avolites | 133 |
| 14.1.6 | In an emergency | 133 |
| 15. | Networking the console | 235 |
| 15.1 | Controlling fixtures over a network | 235 |
| 15.1.1 | Setting the console's IP address | 235 |
| 15.1.2 | Setting up DMX outputs | 236 |
| 15.1.3 | A simple ArtNet system | 236 |
| 15.1.4 | Setting up an ArtNet system | 217 |
| 15.1.5 | Additional ArtNet Resources | 219 |
| 15.2 | Connecting to a simulator with ACDI | 239 |
| 15.2.1 | ACDI | 239 |
| 15.3 | Module Setup | 240 |
| 15.4 | Using Active Fixtures with CITP | 240 |
| 15.4.1 | Example CITP setup | 241 |
| 15.5 | All about IP addressing | 241 |
| 15.5.1 | Setting your IP address | 241 |
| 15.5.2 | Subnet Masks | 242 |
| 15.5.3 | Choosing an IP address and Subnet Mask | 242 |
| 15.5.4 | Automatically assigning IP addresses (DHCP) | 343 |
| 15.5.5 | Private IP address ranges | 243 |
| 16. | Using different Avolites consoles | 245 |
| 16.1 | The console controls | 245 |
| 16.2 | Programming features in Titan | 246 |
| 17. | Release notes | 249 |
| 17.1 | Version 10 | 249 |
| 17.1.1 | Upgrade procedure | 249 |
| 17.1.2 | New features in v10.0 | 249 |
| 17.1.3 | Improvements in v10.0 | 260 |
| 17.1.4 | Changes in v10.0 | 261 |
| 17.1.5 | Bugs Fixed in v10.0 | 261 |
| 18. | Titan Commands quick reference | 265 |
| 18.1.1 | Fixtures | 265 |
| 18.1.2 | Select If | 266 |
| 18.1.3 | Record | 266 |
| 18.1.4 | Copy, Move | 266 |
| 18.1.5 | Delete | 267 |
| 18.1.6 | Include | 267 |
| 18.2.7 | Times | 267 |
| 18.2.8 | Cue List | 268 |
| 18. | Glossary of words | 269 |
| INDEX | | 275 |

1. Quick Start (inicio rápido)

Esta sección es una guía rápida de cómo hacer algunas cosas básicas con tu Pearl Expert. Cada sección tiene un enlace al manual para obtener más detalles.

Las teclas de función Softkeys se muestran entre corchetes [Así].

1.1 Patching fixtures (pachear aparatos)

Pulsa Patch, [Dimmers] o [Fixtures].

Para aparatos, desde las softkeys elige el fabricante del aparato (mediante el teclado puedes filtrar la lista), elige un aparato y elige un modo.

Ajusta [DMX Line], [Address], [User Number], y [Legend]. La consola configurará automáticamente estos valores si tú no cambias nada.

Pulsa alguno de los botones de selección azules de los preset faders, o alguno de la Fixture window para pachear el aparato. (Sección 3.1.3).

Para pachear varios aparatos o dimmers de una sola vez mantén pulsado el primer botón y pulsa el último botón del rango de aparatos o dimmers a pachear, o haz un cuadro de selección por encima de los botones de la pantalla. O bien, ajusta [Quantity] desde el menú del patch.

Para cambiar la dirección DMX o la línea utiliza [Repatch Fixtures]. (Sección 3.2).

View fixture patch (ver el patch de los aparatos)

Para ver en pantalla como la consola pachea los aparatos pulsa View seguido de Patch (Sección 3.2.1).

Setting fixture options (configurar opciones de los aparatos)

Pulsa Patch, [Edit Fixtures], o utiliza la pantalla Patch View.

1.2 Controlling fixtures (controlando aparatos)

Selecciona los aparatos a controlar pulsando los botones de selección.

Pulsa Locate para situar los aparatos en una posición neutra “home” y con la lámpara encendida. Si los aparatos están pacheados en un preset fader, este preset fader controla el dimmer. (Sección 4.1.2). Mantén pulsado Locate y pulsa un botón de atributo para quitar el atributo de la función locate (por ejemplo, para localizar sin cambiar pan/tilt, mantén Locate y pulsa Pan/Tilt).

Selecciona el atributo a controlar mediante los botones del banco de atributos (al lado derecho de la consola), gira las ruedas para ajustar el atributo. El display muestra que atributo controla cada rueda. (Sección 4.1.5).

Abre el editor de atributos en pantalla (View, Attribute Options) para seleccionar atributos desde los botones. (Sección 4.1.6).

Utiliza las Palettes para almacenar los colores, posiciones, etc utilizados con más frecuencia y poder llamarlos al instante, ver página siguiente.

Fixture Groups (grupos de aparatos)

Los aparatos y dimmers se pueden agrupar para seleccionarlos rápidamente, pulsa Group, [Record Group], selecciona los aparatos para el grupo, establece una leyenda usando [Provide a Legend], pulsa [Store]. El orden en que se seleccionan los aparatos se recordará para utilizarlo con las shapes. (Sección 4.3.1).

Shapes / effects (formas / efectos)

Con Titan puedes utilizar shapes pre-establecidas, patrones creados por ti (key frame shapes) o patrones pixel mapped.

Selecciona algunos aparatos. El orden de selección es utilizado por la shape.

Desde el menú principal pulsa [Shapes and Effects], [Shape Generator], [Create]. Selecciona un atributo de shape y a continuación una shape para que se ejecute. (Sección 6.1.1).

O desde la Shape Library windows (View, [Open Workspace Window], [Shape Library]) también puedes seleccionar directamente una shape. Filtra la lista de shapes usando los botones de atributos.

Utiliza las ruedas y las funciones [Adjust Speed, Size and Phase] / [Adjust Phase, Spread and Offset] para configurar la shape. Spread propaga la shape a través de un número de aparatos.

Key frame shapes es similar pero se puede programar la secuencia del efecto de la shape. Sección 6.2).

Para utilizar Pixel Mapper, selecciona un grupo de aparatos. Utiliza Layout Editor para colocar en el mundo real los aparatos. A continuación, utiliza Effects Editor para crear efectos en los pixels. (Sección 6.6).

1.3 Programming cues and chases (programar cues y chases)

Cues

Ajusta un look para ser grabado.

Pulsa Record Cue.

Ajusta [Record Mode] a Channel (solo se salvan los atributos modificados), Fixture (se salvan todos los atributos del aparato modificado), Stage (se salvan todos los atributos de todos los aparatos por encima de cero), o Quick Build (mezcla paletas y playbacks en el cue que selecciones).

Para almacenar, pulsa el botón de selección azul del playback fader o preset fader, o pulsa un botón de la Playback windows. (Sección 7.1.2).

Chase

Pulsa Record Chase.

Pulsa un botón de selección azul de un playback fader o preset fader, o pulsa un botón de la Playback windows.

Ajusta el look para el primer paso, pulsa el botón de selección para almacenar el paso. Repite hasta almacenar todos los pasos. Puedes utilizar el modo Quick Build para mezclar paletas y cues en los pasos del chase.

Pulsa Exit para finalizar el almacenamiento de los pasos del chase. (Sección 8.1.1).

Timings (tiempos)

Todos los tiempos (tiempos para los cues y tiempos para los atributos de los aparatos) se almacenan en el programador y se guardan cuando se almacena el cue.

Para editar los tiempos antes de salvar, pulsa el botón Times (antes llamado "Set" en Quartz / Titan Mobile / Safire Touch y "Next Time" en Pearl Expert / Tiger Touch mk1).

Para los chases, la velocidad y el fundido se ajustan mediante las ruedas A y B mientras el chase se está ejecutando.

Para editar tiempos de un cue salvado, desde el menú principal pulsa [Edit Times] y selecciona un playback mediante su select button. Las opciones para los tiempos se ajustan desde las softkeys.

[Fixture Overlap] (solapamiento de aparatos) ajusta el fundido en secuencia entre los aparatos (100% = todos a la vez, 0% = el aparato espera a que el aparato anterior complete su fundido).

[Attribute Times] ajusta individualmente los tiempos para los diferentes atributos.

[Fixture Order] cambia la secuencia de selección para las Shapes y Overlap. (Sección 8.5).

Cue List (lista de cues)

Los cues se pueden almacenar en un Cue List para permitir que un show completo se lance mediante el botón Go. Se pueden incluir chases en los cue list mediante la función Autoload (auto carga). Los Cue List se pueden ejecutar en modo tracking o no-tracking, esto se ajusta desde [Playback Options].

1.4 Programming palettes (programar paletas)

Ajusta los atributos para grabar. Si el atributo es el mismo para todos los aparatos del mismo tipo (por ejemplo, el color), solo se necesita de un aparato para ajustar la paleta y esta será de tipo "shared" (compartida). Las paletas de posición son de tipo "normal".

Pulsa Record Palette.

Utiliza [Set Mask] (ajustar máscara) para elegir que atributos se grabaran / excluirán.

Pulsa un botón gris de paleta para almacenarla, o pulsa un botón de una de las ventanas de paleta Colour / Positions / Gobos. (Sección 5.1.2).

Para llamar a la paleta, selecciona algunos aparatos, selecciona el atributo desde los botones del banco de atributos, pulsa el botón de paleta.

Para establecer una leyenda, pulsa [Set Legend] seguido del botón de paleta. Pulsa [Picture] para dibujar una imagen para la leyenda.

Quick Record (grabado rápido)

Pulsa un botón no usado en una de las ventanas - el botón se tornara rojo con un signo +. Pulsa otra vez para salvar la paleta. La mascara se ajustará automáticamente para que coincida con la ventana (por ejemplo, la ventana de posiciones hará una máscara solo para los atributos de posición).

Busking with palettes (busking con paletas)

Para fundir paletas cuando se hace busking durante el show, selecciona los aparatos, introduce un tiempo mediante el teclado numérico y llama a la paleta (tienes que hacer esto cada vez). Si no hay aparatos seleccionados, la paleta se aplicara a todos los aparatos donde esta se pueda aplicar.

Para ajustar un tiempo de overlap, introduce 0-100 y pulsa [Set Overlap], a continuación llama a la paleta.

Para ajustar un tiempo para todas las paletas, pulsa Palette, [Master Time]. (Sección 5.5). El tiempo de fundido para paletas no se pone en el programador, no utilices estos tiempos cuando programes.

1.5 DMX / network setup (DMX / configuración de la red de trabajo)

La consola puede dar salida a 12 universos DMX (llamados DMX Lines) y se pueden rutear a alguno de los 4 conectores XLR o hacia Ethernet. Las versiones Pro de Pearl Expert y Tiger Touch pueden dar salida a 16 universos DMX. El dongle para Titan One está limitado a un universo. Mediante la conexión de un nodo procesador TitanNet a la red de trabajo, se pueden controlar hasta 64 universos DMX.

Se pueden linchar varias consolas por Ethernet para proporcionar un sistema multi-usuario o backup. (Sección 11.6).

Gira la llave a modo System, pulsa [DMX Settings].

En la izquierda selecciona un Nodo (a donde ira la DMX), clic en la flecha azul. En la derecha, selecciona la línea DMX que alimentará el nodo. El botón “i” permite ajustar las propiedades de Nodos / Líneas. (Sección 5.5).

Para cambiar el direccionamiento IP de la consola, pulsa [Network Settings] en System mode. (Sección 15.1.1).


Para personalizar de que manera trabaja la consola, mantén Avo y selecciona [User Settings]. (Sección 13.1.3).

2. Setting up and using the console (configuración y uso de la consola)

Bienvenido a Pearl Expert de Avolites. Este manual es la guía de referencia para todas las funciones de la consola.

En este manual se explican las cosas en el orden en el que es más posible que se utilicen, por lo que empieza por la manera de configurar la consola, luego a pachear aparatos, a controlarlos y a como programar cues.

2.1 Guide to the Pearl Expert (guía de la Pearl Expert)

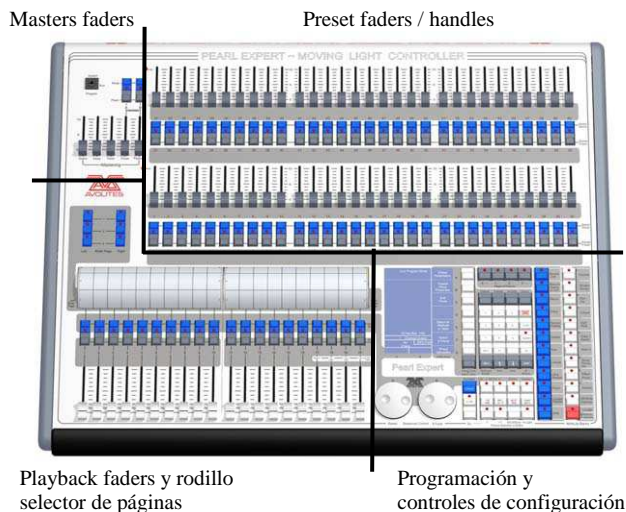

La Pearl cuenta con cuatro áreas de control principales:


Los **Master faders** ajustan los niveles generales de la consola.

Los **Preset faders / handles** se utilizan para la selección y control individual de aparatos (también puedes grabar cues y chases en los preset faders)

Los **Playback faders** y los **rodillos** se utilizan para la selección y control de cues y programas.


El área **Programming and setup controls** se usa para configurar y programar la consola.

The main controls (controles principales)

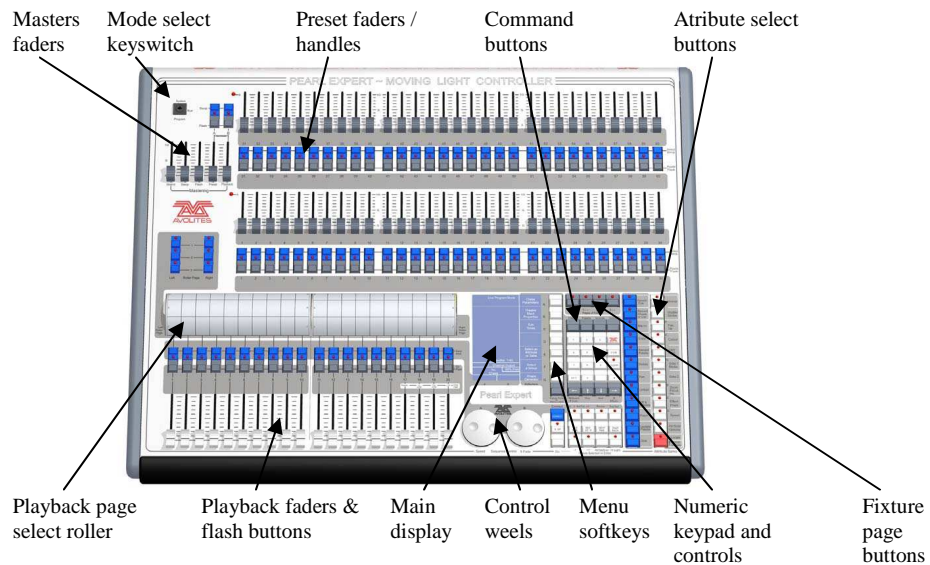

- Los **Preset Faders** se utilizan para el control de dimmers e intensidad de aparatos. También se pueden grabar cues y chases en estos faders. Los dos botones por debajo de cada fader se utilizan para seleccionar y hacer flash de lo que se almacena en cada fader. A cada fader y sus respectivos botones se les llama “Handles” (asas).
- **Mode select keyswitch** (llave de selección de modo) selecciona el modo de operación de la consola entre Program (programar), Run (ejecutar) y System (sistema).
- Los **Page select rollers** (rodillos selectores de páginas) permiten seleccionar las diferentes páginas de playbacks, puedes escribir lo que tienes en cada uno de ellos. Hay 2 rodillos que controlan 10 playbacks fader cada uno.
- Los **Master faders** controlan los niveles de salida de varias partes de la consola. Normalmente se ponen a full.
- Los **Playback faders** y los botones de flash se utilizan para reproducir o lanzar cues o chases grabados en ellos cuando se ejecuta el show.
- La **Main display** (pantalla principal) es el centro neurálgico de la consola y muestra lo que está pasando. Este display puede mostrar varias pantallas de información.
- Las **Control wheels** (ruedas de control) se utilizan, entre otras cosas, para ajustar valores en los aparatos y para controlar la velocidad y el fundido de los chases.

- Las **Menu softkeys** (teclas soft de menú) se utilizan para seleccionar opciones de control (están etiquetadas de la A a la G). La pantalla muestra, al lado de los botones, la función para cada una de ellas en función de lo que la consola está haciendo. Los comandos de las softkeys se muestran en este manual entre corchetes, de esta manera: A [Edit Times].
- El **Numeric keypad** (teclado numérico) y los demás botones de control se utilizan para introducir valores y cambiar controles en la consola.
- Los **Fixture page buttons** (botones de páginas de aparatos) se usan para seleccionar entre las 4 páginas de Preset Faders.
- Los **Command buttons** (botones de comando), estos botones azules se utilizan para llevar a cabo funciones como almacenar cues, copiar, guardar a disco, etc. Estos botones tienen una luz que se enciende para indicar que su función está activa.
- Los **Attribute select buttons** (botones de selección de atributos) se utilizan para seleccionar los grupos de atributos de un aparato (por ejemplo, colour, gobo, pan, focus) que serán controlados utilizando las ruedas de control. Estos botones tienen una luz que se enciende para mostrar que atributos están activos. El botón rojo Locate (localizador) de la parte inferior permite localizar aparatos a una posición inicial conocida durante la programación.
- Un teclado **QWERTY** con mouse táctil se presenta en el frontal de la consola.

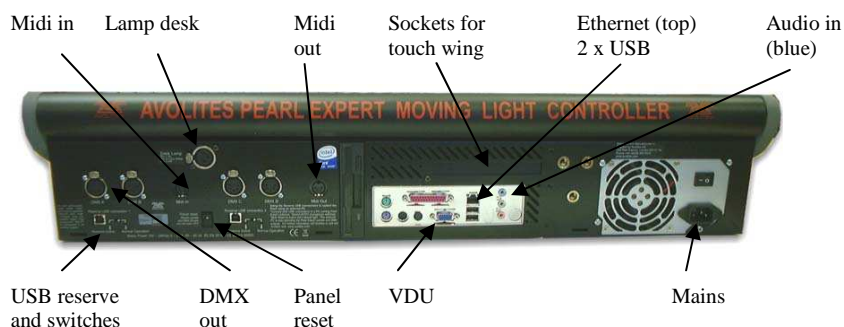


The back panel (el panel trasero)

Todas las conexiones necesarias para la consola se encuentran en la parte trasera. La mayoría se explican por sí solas.

- El interruptor Panel reset reinicia la electrónica del panel frontal si algo extraño ocurre con los potenciómetros o los pulsadores. La CPU continuará activa pero la salida DMX se verá interrumpida hasta que el reset se complete.
- La conexión USB y los interruptores son para futuras expansiones. Los interruptores deben estar en "Normal operation".

The Touch Wing

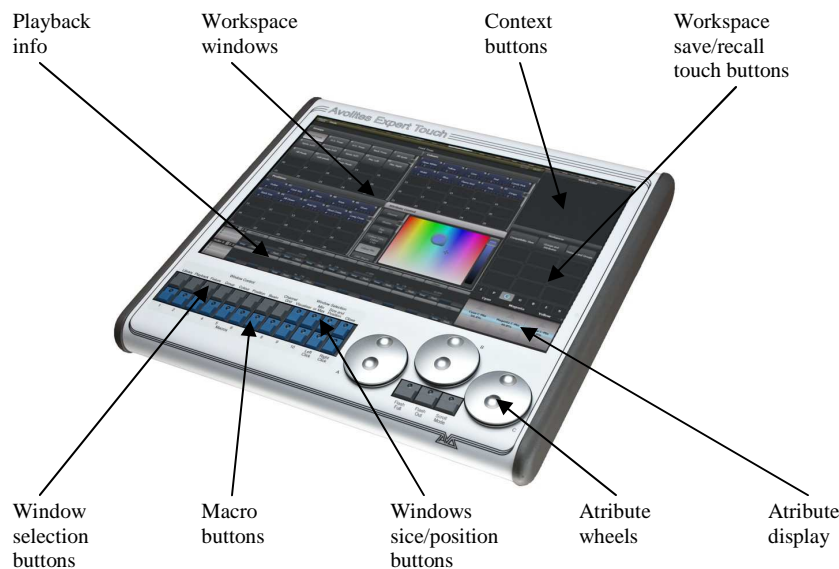

El Touch Wing proporciona una interfaz de fácil uso mediante una pantalla táctil para la selección de aparatos, paletas, grupos y ruedas adicionales para el ajuste de atributos.

- El área principal del Touch Wing puede mostrar hasta 4 **Workspace windows** (ventanas de trabajo). Puedes seleccionar el contenido y configurar el tamaño y la posición de estas ventanas usando los botones Windows Selection de la parte inferior de la pantalla, para abrir ventanas, y Size/Position, para cambiar el tamaño y la posición.
- La disposición de las ventanas se pueden salvar y recuperar usando las **Workspace touch buttons** a la derecha de la pantalla.
- Algunas ventanas tienen botones adicionales de comando que aparecen en el área **Context touch buttons** en la parte superior derecha de la pantalla cuando la ventana está activa.
- Las tres **Attribute Wheels** toman el control de los atributos de las ruedas de la consola, que luego se utilizan para controlar la velocidad y fundido de los chases. Por debajo de las ruedas el botón **Scroll Mode** (modo desplazamiento) cambia la función de las ruedas a Scroll Mode (esto se utiliza para mover un cuadro de selección en la pantalla durante la edición).
- El **Attribute Display** (pantalla de atributos) muestra los atributos que están siendo controlados por las ruedas y la configuración actual del atributo. Tocando el rodillo gráfico se ajusta el valor de los atributos al máximo o al mínimo.
- En la parte inferior de la pantalla hay un área donde se muestra información sobre los **Playbacks**.

2.2 Connecting up (conectando)

2.2.1 Cautions (precaución)



Los radio transmisores afectan el funcionamiento de la consola, se recomienda no dejar los radio transmisores ni encima ni en la parte trasera de la consola. Si estas usando uno lo mejor es que lo pongas en un bolsillo o en el cinturón detrás de ti.

2.2.2 Connecting mains power (conectando a la red eléctrica)

Se puede conectar de forma segura a cualquier voltaje de 80V a 260V.

Las consolas (excepto Quartz) se pueden equipar con un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), disponible en Avolites. Si el SAI interno no esta disponible, se recomienda utilizar la consola con un SAI externo. Si la consola inesperadamente se queda sin alimentación, puede perder datos (hasta el último salvado automático) y la consola puede que necesite comprobar sus discos en el arranque y causar retrasos. El SAI protegerá la consola de problemas de corriente y te dará la oportunidad de apagarla con normalidad.

Con SAI interno, en el caso de perdida de corriente, la toolbar (barra de herramientas) situada en la parte de arriba del Touch Wing o del monitor externo se tornará de color naranja y mostrará el tiempo disponible antes de que la consola se apague de manera controlada.



Cuando la batería del SAI interno este a niveles bajos y la consola este a punto de apagarse, la toolbar se tornará de color rojo.

2.2.3 Starting up and shutting down (puesta en marcha y apagado)

Titan se ejecuta bajo un sistema operativo basado en Windows, por lo que existe la necesidad de asegurarse de que se apaga correctamente en lugar de quitar directamente la alimentación.

Para poner en marcha de la consola presionar y soltar el interruptor de encendido del lado izquierdo en la parte delantera. La pantalla de la consola y las pantallas externas (si se usan) se encenderán. La consola tarda aproximadamente 1 minuto y 30 segundos en arrancar.

Apagar la consola presionando y soltando el interruptor de encendido. La consola lleva a cabo un apagado controlado. Espera hasta que la luz Power se haya apagado (aproximadamente 30 segundos) antes de desconectar de alimentación de la consola.

Para llevar a cabo un **apagado forzado** de la consola, si el apagado normal no funciona, mantén pulsado el interruptor de encendido durante 5 segundos. Se perderán los cambios en el show desde la última vez que se salvaron.



No utilizar el interruptor de la fuente de alimentación de la parte trasera de la consola para apagarla, esto causa un apagado inapropiado y se perderán los cambios del show.

2.2.4 Titan Healthcheck (chequeo del sistema Titan)

Quando se enciende la consola, se inicia una pequeña utilidad llamada Titan HealthChec que comprueba el sistema de archivos, el firmware instalado y el software. Si encuentra algún problema, se muestra una pantalla de advertencia y ofrece posibilidades para solucionarlo.



Ejecuta las correcciones solo si dispones de mucho tiempo, ya que algunos arreglos pueden tardar hasta una hora en completarse.

2.2.5 Connecting DMX lines (conexión de líneas DMX)

La consola se comunica con los aparatos mediante el sistema DMX 512. La consola puede dar salida a 12 universos DMX (de 512 canales cada uno). Si necesitas mas universos, es recomendable conectar uno o mas nodos procesadores TitanNet. Esto libera parte del procesamiento DMX, permitiendo controlar hasta 64 universos DMX en total (ver sección 13.6.1 para más detalles).

La consola cuenta con 4 salidas físicas de DMX para conectar dimmers y aparatos, también puede enviar datos DMX a través de Ethernet a media servers, sistemas inalámbricos, etc.

Quando se pachea un dimmer o un aparato en la consola se debe especificar en cual de los 12 universos (64 con TitanNet) se hace. Cada universo se puede configurar para que de salida a una o más salidas físicas de la parte trasera de la consola, o a más de un protocolo de Ethernet (ver sección 15).

Por defecto, las líneas 1-4 están conectadas a los cuatro conectores XLR de la consola.

Los conectores XLR de la consola están cableados de la siguiente manera:

| | |
|-------|---------|
| Pin 1 | Tierra |
| Pin 2 | Data - |
| Pin 3 | Data + |
| Pin 4 | Sin uso |
| Pin 5 | Sin uso |

Para las conexiones DMX sigue el procedimiento habitual, respeta las normas de una instalación DMX. Utiliza esplitters para realizar derivaciones y finales de 120 ohms entre el pin 2 y el pin 3.

2.2.6 Connecting a monitor (conectando un monitor)

Si no utilizas el Touch Wing, deberías conectar un monitor externo mediante el cable VGA. El monitor externo ofrece una pantalla extra donde tendrás espacio para ventanas de trabajo, puede ser útil, también, para mostrar el visualizador y otras ventanas de información y funciones que no se muestran en la pantalla LCD.

El monitor externo puede que este desactivado, si es así se mostrará el mensaje "Disabled". Para habilitarlo cambia la llave a System y selecciona [Display Setup], pulsa a continuación [External Display Disconnected]. La opción cambiará a [External Display Connected] y la pantalla se activará.

Si necesitas cambiar la resolución o la configuración de la pantalla externa, haz clic en "Tools", en la parte superior de la pantalla, y selecciona "Control Panel", a continuación, "External Monitor", a continuación selecciona la opción que coincida con la resolución de tu monitor.

Hay más detalles sobre la configuración de un monitor externo, incluyendo la ayuda a la solución de problemas, en la página 230.

2.2.7 Other connections (otras conexiones)

Se puede conectar un teclado externo y un ratón para PC si por alguna razón no quieres utilizar el teclado y / o el ratón táctil incluido en la consola. Puedes conectar cualquier ratón o teclado USB o utilizar los conectores PS/2 de la parte trasera de la consola - si utilizas dispositivos PS/2, conéctalos antes de encender la consola.

La consola ofrece conexiones MIDI que pueden usarse para lanzar playbacks o conectar MIDI timecode y controlar con el los Cue List. Excepto para Pearl Expert, existe un conector XLR en la parte trasera para la entrada de SMPTE que permite conectar la consola a este tipo de timecode.

Se puede conectar la consola a una red LAN (red de área local) con el RJ45 de la parte posterior. Esto permite operar con más universos DMX utilizando un sistema DMX basado en Ethernet además de permitir realizar backup y multi-usuario conectando otra consola.

El conector XLR de 3 pins es para conectar una lámpara, las lámparas son de 12 voltios y están cableadas al pin 1 (negativo) y pin 2 (positivo).

2.2.8 Connecting console wings (conectando wings)

Los “Wings” son superficies de control adicionales que se conectan a la consola proporcionando más faders y botones, y en algunos casos pantallas táctiles extra.

Expert Touch Wing

El Expert Touch Wing solo se utiliza para Pearl xpert. Se conecta al conector DVI y al conector sub-D de 9 pines situados en la parte trasera de la consola justo por debajo de los conectores USB y red. Este proporciona una pantalla táctil, 3 ruedas de control y 24 botones programables.



Tiger Touch Wing

El Wing para la Tiger Touch proporciona 30 handles adicionales con un display asociado para leyendas. Los handles se pueden utilizar como playbacks o para pachear dimmers o fixtures. Cada fila de 15 faders son páginas independientes.



El Tiger Touch Wing se conecta a la consola principal por USB. También es necesario conectarlo a la corriente. El Wing dispone de dos puertos USB adicionales para conectar teclados, etc. El Tiger Touch Wing ha sido diseñado para adaptarse al lado de la Tiger Touch, pero también se puede utilizar con Pearl Expert, Quartz y Sapphire Touch.

Titan Mobile Wing

El Titan Mobile Wing proporciona 20 faders adicionales y 30 botones macro / executor a la consola principal.

Ha sido diseñado para adaptarse al lado del panel de Titan Mobile, pero se puede utilizar con Tiger Touch, Quartz, Arena y Sapphire Touch.

Si necesitas ver las leyendas e información de las funciones del Wing, puedes abrir el workspace Wing View.



Sapphire Touch Wing


El Touch Wing de Sapphire proporciona otra pantalla táctil y 30 faders motorizados adicionales. Se pueden utilizar dos wings junto a la consola, conectándolos a los puertos USB y DVI de los monitores externos.



2.3 Using the menus, monitor and Touch Wing (uso de los menús, monitor y Touch Wing)

Así como en la pantalla LCD de a bordo, Pearl Expert ofrece más información y controles en el monitor externo y en el Touch Wing.

2.3.1 The onboard LCD screen (pantalla LCD de la consola)

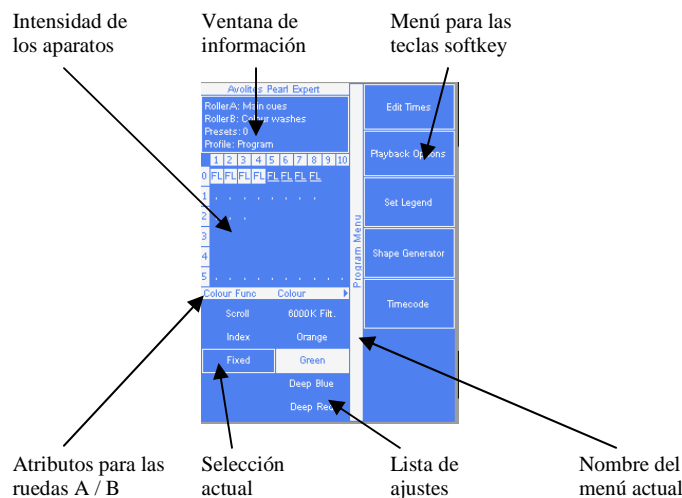

En la parte derecha de la pantalla están las teclas de función Softkeys de la A a la G. En este manual las funciones se muestran entre corchetes, [Así]. Si hay más funciones en una misma pantalla, las teclas [Previous] y [Next] proporcionan la navegación entre las diferentes funciones.


La barra vertical a la izquierda de las teclas muestra en qué menú estamos en este momento. Puedes "bloquear" el menú pulsando el botón Fixture Tools or Menu Latch, (de este modo el menú se mantiene y no se ha de volver a seleccionar).

En la parte inferior izquierda de la pantalla se muestra la función actual de las ruedas y los atributos asignados. La barra horizontal muestra los atributos que están siendo controlados por cada rueda y las cajas muestran los atributos actuales. Si un Chase esta activo, la información de este se muestra en esta área.

Por encima de esto, la cuadrícula de Handles muestran las intensidades actuales de los aparatos. Un punto muestra un aparato que no está iluminando, si lo regulamos se muestra el porcentaje con "FL" cuando está al máximo. Si el aparato está seleccionado, se muestra azul sobre blanco, y subrayado cuando esta en el programador.

En el área superior izquierda de la pantalla se muestran instrucciones para el usuario e información de la consola.


La apariencia de las Softkeys varía para indicar el tipo de acciones disponibles:




Botón de acción: la consola llevará acabo la acción que muestra.



Botón de acción: ciclos a través de una rango de acciones.




Botón nuevo menú: salta a un nuevo menú.



Botón entrada de texto: pulsa y escribe el texto utilizando el teclado.

2.3.2 Workspace Windows (ventanas de trabajo)

El área principal de la pantalla contiene las workspace windows. Estas contienen botones para seleccionar aparatos, grupos, paletas, playbacks, etc. Ventanas de información, tales como Playback View, Channel Grid y la aplicación integrada Visualiser, también pueden aparecer como una ventana en el área de trabajo.

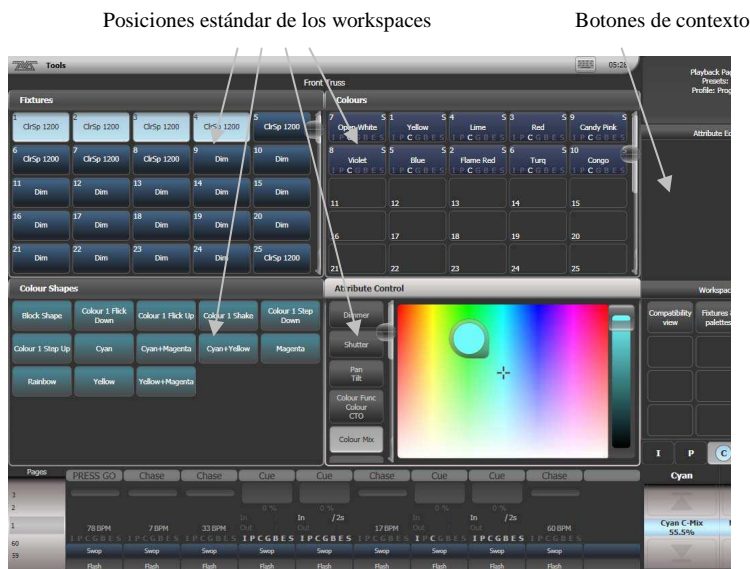

Abrir y posicionar ventanas en el área de trabajo

Selecciona las ventanas de trabajo que deseas ver usando el comando [Open Workspace Windows] desde el menú principal o con los pulsadores Window Selection del Touch Wing.

También puedes pulsar View para acceder al comando [Open Workspace Windows] desde otro menú o utilizar los shortcuts, estos se describen en la siguiente sección.

Se pueden cambiar las posiciones y tamaños de las pantallas utilizando [Window Options] desde el menú View o desde el botón Windows Options (icono de rueda dentada). En el Touch Wing también hay pulsadores para estas funciones, Min or Max intercambia el tamaño de la ventana activa, Sice and Position mueve la ventana activa en torno a las diferentes posiciones posibles. [Select Window] muestra una lista de las diferentes ventanas para activarlas y en el Touch Wing se puede activar una ventana tocando o clicando en la barra superior.

Se puede mover la ventana activa entre el Touch Wing y el monitor externo pulsando View, [Window Option] y [Move Screen], en el Touch Wing mantener pulsado el botón Avo y pulsar el botón Sice/Position.

Atajos para las ventanas.

Pulsa View seguido del Attribute Bank que deseas para abrir la Palette window de ese grupo de atributos.

Pulsa View seguido de Patch para abrir la ventana de Patch.

Pulsa View seguido de un selector de aparato para mostrar los detalles del patch del aparato en la ventana Fixture View.


Pulsa View seguido de Connect para abrir la pantalla View Cue Window.

Pulsa View seguido de Off para abrir la ventana Active Playbacks.


Pulsa View seguido de Macro para abrir la ventana de Macro.

Windows setup buttons


En la parte superior derecha de cada ventana hay tres o cuatro botones que dan acceso a otras funciones para las ventanas.

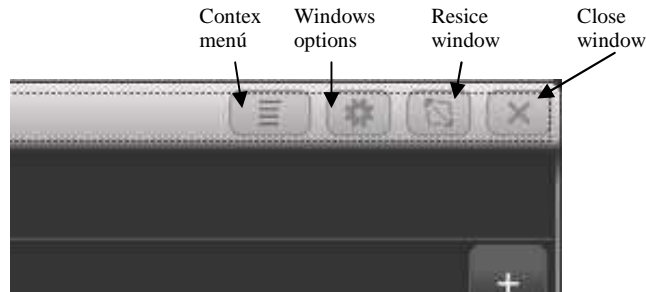

El botón **Context Menu** solo se muestra en Sapphire Touch y Titan One, proporciona un menú desplegable en la parte superior de la ventana mostrando botones con opciones relativas a la ventana actual.

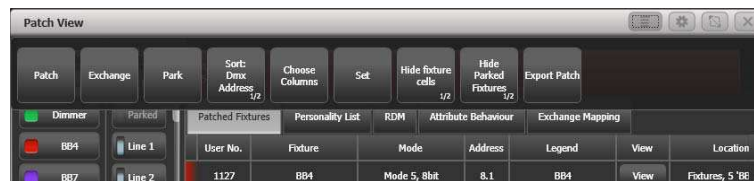

En todas las demás consolas los botones contextuales se muestran por debajo del área de mensajes, en la parte superior derecha. Los botones cambian su función para coincidir con las funciones de la ventana activa.

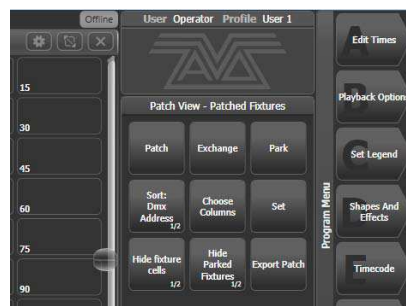

El botón **Window Appearance Options** (icono de rueda dentada) permite seleccionar el tamaño y posición de las ventanas estándar. También se muestran los botones que permiten establecer el tamaño de los botones y texto de los mismos. Las opciones de apariencia pueden variar dependiendo del tipo de ventana, configuración de la consola y si se utilizan monitores externos.



Así como tamaños estándar, se pueden establecer ventanas con posiciones y tamaños personalizados mediante el botón Resize. Ver sección 13.2.2.

Salvando workspaces layouts

Puedes salvar diferentes disposiciones de los espacios de trabajo en los Workspace touch buttons del Touch Wing. Esto se hace desde el menú View con la función [Record Workspace], entonces toca uno de los botones del Workspace touch buttons, la configuración de ventanas quedara salvada y podrás recuperarla rápidamente cuando lo desees.

Los Workspaces se guardan con el show.

La creación de espacios de trabajo y la grabación de estos se describe con más detalle en la sección 13.1.

Quick record

Algunas ventanas (Groups, Workspaces, Playbacks y todas las ventanas de Palette) tienen una función de grabación rápida. Ajusta lo que quieras grabar, a continuación toca o haz clic en el botón deseado. El botón, entonces, se tornara rojo con un signo +, en este momento puedes entrar una leyenda. Toca o haz clic de nuevo en el botón para grabar el elemento.



La función de grabación rápida se puede desactivar mediante la función Key Profiles (ver sección 13.4.1).

Leyendas y leyendas gráficas

A todos los botones táctiles se les puede añadir una leyenda para recordar su contenido. Además, si tienes el Touch Wing conectado, puedes dibujar un gráfico como leyenda del botón. Para hacerlo, selecciona [Set Legend], [Picture]. Un espacio de dibujo se abrirá en el Touch Wing para que dibujes tu leyenda. También hay una librería de dibujos que incluye diseños de gobos más comunes.



Button Halo

Puedes establecer un halo coloreado para los botones de fixtures, grupos y paletas. Esto puede ser muy útil para identificar los diferentes tipos de botón de un solo vistazo. Selecciona la opción [Halo] desde el menú St Legends.




Si se establece un halo en los botones de aparatos, el halo de color también se utiliza en otras ventanas; los botones de aparatos pueden tener un halo automático que ayude a identificar los diferentes tipos de aparato. Hay más información sobre los halos para aparatos en la sección 3.2.6.

Button Layout

Normalmente los botones se redimensionan automáticamente para adaptarse al tamaño y resolución de la pantalla, sin embargo a veces se mueven shows entre consolas diferentes y esto puede hacer que el número de filas y columnas cambie, causando que los botones se muevan. Si se ha establecido una disposición en particular que se desea mantener (por ejemplo, posiciones de aparatos para que coincidan con las posiciones del escenario), abre el menú Window Appearance mediante el botón de rueda dentada y ajusta la opción Button Size a [Button Size Set Rows & Columns]. A continuación puedes establecer un diseño fijo utilizando los botones [Rows] y [Columns].


Teclado táctil

En el extremo derecho de la barra de herramientas esta situado el botón que abre el teclado táctil. Este trabaja exactamente igual que el de la consola, pero puede ser más conveniente para una entrada rápida de texto o cuando se trabaja con el Touch Wing.

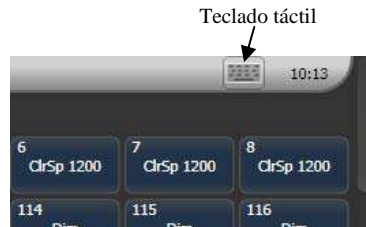

El teclado emergente se puede cambiar de tamaño mediante el botón MAX/MIN y cerrarlo con el botón X de la esquina superior derecha. Se puede configurar para que emerja automáticamente cuando se entra texto utilizando el botón Man/Auto. También se puede mover tocando y arrastrando el área blanca de la parte superior.

La versión reducida de la imagen siguiente no muestra alguno de los botones usados con poca frecuencia.

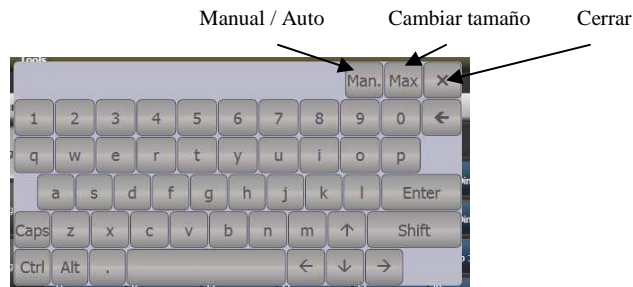

2.3.3 The Toolbar (la barra de herramientas)

En la parte superior de la pantalla se encuentra la Toolbar.



Si haces clic o tocas en “Tools”, obtendrás un menú que te dará acceso a algunas opciones de configuración (estas opciones pueden cambiar ligeramente dependiendo de la consola)

About (a cerca de) proporciona información acerca de la versión de software.

Help muestra el manual de ayuda en línea.


Control Panel abre un submenú que permite cambios en la configuración del monitor externo y acceso a la configuración USB de los diferentes paneles de control de la consola. La opción “More...” abre el Panel de Control de Windows para la configuración del sistema.

Touch Screen Setup (en Control Panel) abre la utilidad para configurar la pantalla táctil.

Usb Expert Console (en Control Panel) establece la conexión de los paneles frontales de control con el software. Si tienes problemas esta utilidad puede ayudarte a solucionarlos.

Folders (carpetas) abre el explorador de archivos. Es posible que tengas que utilizar esta opción para realizar copias de seguridad de tus shows guardados al realizar actualizaciones en el software.

Switch Task (conmutador de tareas) permite mostrar los diferentes programas que se estén ejecutando y cambiar entre pantallas. La apariencia de esta pantalla puede variar dependiendo del tipo de consola.

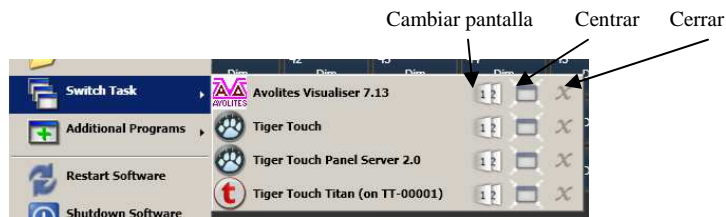

Additional Programs permite ejecutar programas instalados y programas de diagnóstico que podrían ayudar a Avolites Support resolver posibles problemas que puedas tener.

Restart y **Shutdown Software** reinicia y cierra Titan. Normalmente solo se utilizan cuando se actualiza el software.

2.3.4 Heads-Up Display (HUD)

La ventana HUD se muestra como una ventana del área de trabajo. La mayor parte de la información de la ventana HUD se muestra en otras ventanas.

Los aparatos se resaltan en azul claro si están seleccionados y de azul oscuro cuando están en el programador.



2.3.5 Visualiser (visualizador)



Se ha integrado desde la v10 de Titan el visualizador Capture. Este reemplaza al visualizador original de Avolites, que todavía está disponible desde la opción [Legacy Visualiser].

Este nuevo visualizador da una visión realista del escenario, lo que permite pre-programar o realizar cambios en el show en casa o en el hotel. También se puede utilizar en modo Blind para programar durante el show.

Las funciones del visualizador se describen en detalle en el capítulo 10.


2.3.6 Key Profiles (perfil de las teclas)

La consola te permite reconfigurar la forma de trabajo de los botones de selección azules y los grises de flash del panel frontal para adaptarse a tu método de trabajo. También puedes cambiar la forma de trabajo de algunas de las teclas táctiles del Touch Wing.

Puedes guardar la configuración como un Key Profile. Se pueden seleccionar diferentes perfiles para diferentes usuarios o para mejorar el funcionamiento de la consola para un uso en particular. Ver sección 13.3 para más detalles.


2.3.7 Undo / Redo (deshacer / rehacer)

En el área de mensajes se muestra una breve lista de acciones.

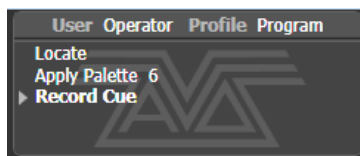

Puedes deshacer y rehacer acciones recientes (incluso cambios en aparatos y cues) tocando en el área de mensajes. Esto abrirá automáticamente la ventana Undo History donde se muestra más detalladamente el historial de acciones.

La acción actual se muestra en rojo en la ventana Undo y en negrita en la ventana de mensajes.

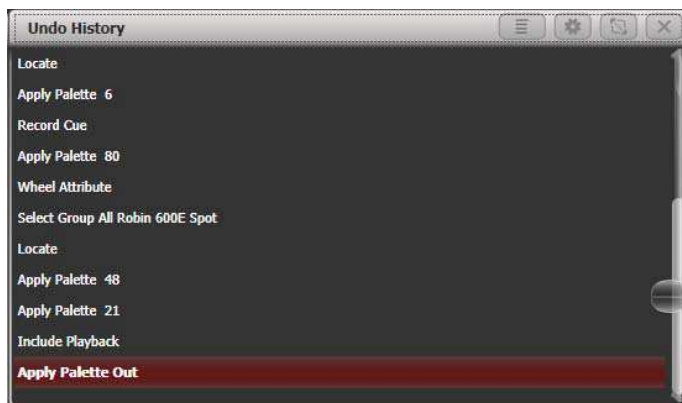

Puedes tocar en esta ventana para deshacer las acciones requeridas. Una vez se han desecho se muestran en gris y se pueden rehacer de nuevo tocándolas.

También puedes deshacer y rehacer pasos a través de la lista.

Algunas acciones no se pueden deshacer, lo que se indica con el símbolo “no permitido” como se muestra a continuación.



Puedes deshacer y rehacer acciones pulsando “Avo” y la tecla gris Undo o Redo o mediante el teclado con las teclas Undo / Redo.

Si estás en modo multi-usuario, el historial de deshacer puede mostrar una columna para cada usuario con puntos de deshacer de ese usuario – abre el menú contextual y selecciona [Show All Users and Consoles]. La configuración por defecto es [Show Only Curent User].

2.3.8 Key macro buttons (teclas de macro)

La programación de iluminación, a veces, puede requerir una secuencia repetida de pulsaciones de varios botones. Puedes grabar una secuencia de pulsaciones y luego ejecutarla con una sola pulsación (a esto se le llama macro).

La macro se puede reproducir según el tiempo que se tarda en tocar los botones (Real Time Mode) o ejecutarse sin tiempo entre pulsaciones (Full Speed).

Real Time mode es útil cuando se utiliza una macro para reproducir un efecto de iluminación, por ejemplo una secuencia de botones flash. Full Speed mode es más útil para tareas administrativas, tales como cambios de modo de la consola.

Las Macros se pueden grabar en los botones grises de paleta de los presets y en los botones de la ventana de macros.

Para grabar una macro:

- 1 > Pulsa el botón azul Macro.
 - 2 > Selecciona [Full Speed] o [Real Time].
 - 3 > Pulsa [Record].
 - 4 > Pulsa un pulsador gris de paleta vacante o un botón de la ventana de macros en la pantalla. Se inicia la grabación. El pulsador Insert/ Macro parpadea durante la grabación.
 - 5 > Presiona la secuencia de botones que se desees grabar.
 - 6 > Para finalizar la grabación pulsa Record Macro.
-

Para reproducir la macro, pulsa o toca el botón donde grabaste la macro. La macro repetirá todas las pulsaciones con sus tiempos si es que seleccionaste el modo Real Time y sin pausas si lo hiciste en modo Full Speed.

En el Touch Wing se pueden grabar 10 macros en los botones dedicados para tal fin. Además se puede visualizar una ventana de trabajo con más botones táctiles de macro. En los 10 botones hardware están localizados los primeros 10 macros de la ventana.

2.3.9 Locking the console (bloquear la consola)

Puedes bloquear los controles de la consola para que nadie la toque cuando no estas. Pulsa y mantén Avo, pulsa [Lock] e introduce un código (números o letras). Para desbloquear, introduce el código, si restauras la consola también se desbloquea.

Cuando la consola esta bloqueada todas las funciones están deshabilitadas excepto las salidas DMX y los playbacks activos.

2.3.10 Keyboard shortcuts (atajos del teclado)

Muchas de las funciones de la consola se pueden controlar mediante atajos del teclado. Esto es especialmente útil si se utiliza Titan Mobile o Titan Simulator.

La aplicación Titan “captura” el teclado cuando ejecutas una aplicación, esto significa que si intentas utilizarlo al mismo tiempo con otra aplicación este no recibirá las pulsaciones de las teclas. Pulsando Break (pausa) en el teclado, este se libera para otras aplicaciones pero desactiva las entradas de texto para Titan incluyendo los atajos; cambia en los menús para reconectar el teclado a Titan.

Los atajos se muestran en la página siguiente.

| | | | |
|----------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| F1 | Mover a otra pantalla | Ctrl X | Cortar texto |
| F2 | Activar ventana | Ctrl C | Copiar texto |
| F3 | Minimizar / Maximizar | Ctrl V | Pegar texto |
| Shift F3 | Ventana siguiente | Ctrl A | Seleccionar todo el texto |
| F4 | Tamaño / Posición | Ctrl Z | Deshacer |
| Shift F4 | Mover a otra pantalla | Alt Y | Rehacer |
| F5 | Cerrar ventana | Alt C | Clear |
| Shift F5 | Cerrar todas las ventanas | Alt R | Record menu |
| F6 | Abrir ventana de Playbacks | Alt A | Avo (tecla menú shift) |
| F7 | Abrir ventana de Aparatos | Alt L | Locate |
| F8 | Abrir ventana de Grupos | Alt P | Patch |
| F9 | Abrir ventana de Colores | Alt ↑ D | Disk menu |
| F10 | Abrir ventana de Posiciones | Alt ↑ S | System mode |
| F11 | Abrir ventana de Gobos / Beams | Alt V | View menu |
| F12 | Abrir ventana de Canales | Alt G | Go |
| Esc | Salir del menú | Alt D | Delete |
| Enter | Enter | Alt ↑ C | Copiar |
| Alt 1 | Softkey A | Alt M | Mover |
| Alt 2 | Softkey B | Alt U | Unfold |
| Alt 3 | Softkey C | Alt I | Incluir |
| Alt 4 | Softkey D | Alt ↑ R | Release |
| Alt 5 | Softkey E | Alt S | Shape |
| Alt 6 | Softkey F | Alt T | Fixture Tools / ML Menu |
| Alt 7 | Softkey G | Alt B | Blind |
| Alt ↑ F | Fixture | Alt O | Off |
| Alt ↑ P | Palette | Alt F | Fan |
| Alt ↑ M | Macro | Alt ↑ O | Opciones de Atributos |
| Alt ↑ G | Group | Alt ↑ L | Latch menu |
| / (núm) | Thro | Alt ← | Previous fixture |
| * (núm) | @ | Alt → | Next fixture |
| - (núm) | No | Alt ↑ | All |
| + (núm) | Más | Alt ↓ | Highlight |

↑ mayúsculas

(núm) número introducido mediante el teclado numérico.

2.4 Multi-user operation (operando en modo multi-usuario)


Puedes conectar varias consolas a la vez en un mismo show. También puedes tener varias configuraciones de usuario para una consola de un mismo show para permitir diferentes diseños, por ejemplo para un diseño de luces de los teloneros.

2.4.1 Users (usuarios)

Cada show puede tener varios usuarios. Cada user tiene su propia configuración, key profiles y disposición de handles (conocido como el mundo handle).

Esto proporciona una forma rápida de cambiar entre configuraciones preferidas de los diferentes usuarios de un mismo show, por ejemplo en festivales u otros eventos en los que haya varios operadores.

Los Users se almacenan en el showfile y el usuario seleccionado actualmente es restaurado al cargar el show. El user por defecto se llama "Operator". En pantalla, en el área de avisos, se muestra el user name y el key profile seleccionado.

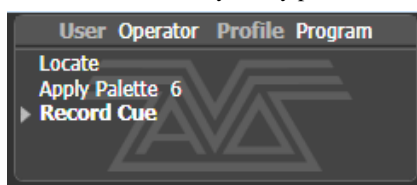

Para Cambiar o crear Users:

- 1 > Pulsa el botón Disk.
 - 2 > Pulsa [Users].
 - 3 > Para cambiar a un user diferente, pulsa [Change Current User] y selecciona el nuevo usuario de la lista (el usuario en curso se ve resaltado).
 - 4 > Para crear un nuevo usuario, pulsa [Add a User], introduce el nombre para el nuevo user y pulsa [Ok].
 - 5 > Puedes cambiar rápidamente de usuario desde el menú principal manteniendo pulsada la tecla AVO y pulsando [User ...]
-

- Si hay varias consolas conectadas en una sesión de colaboración, cualquier usuario añadido en cualquiera de las consolas estará disponible en las demás consolas.

2.4.2 Handle Worlds (mundo handle)

Cada show puede tener múltiples Handle Worlds, cada uno con su propia disposición de handles. Esto permite que cada usuario tenga su propia distribución de cues, paletas y chases que se pueden cambiar fácilmente, por ejemplo cuando una banda telonera y una banda titular utilizan la misma consola, o cuando varios programadores están trabajando con varias consolas.

Cuando se selecciona un nuevo user, el handle world que se estaba usando también se carga.

Handle world se almacena con el showfile, el handle world por defecto se llama "Mapping World 1".

Handle World se gestiona desde el menú Disk.

- 1 > Pulsa el botón Disk.
 - 2 > Pulsa [Handle Worlds].
 - 3 > Para cambiar a un handle world diferente, pulsa [select Handle World] y selecciona el nuevo handle world de la lista (el handle world en curso se ve resaltado).
 - 4 > Para crear un nuevo handle world, pulsa [Add Andle World], introduce el nombre para el nuevo world y pulsa [Ok].
 - 5 > [Delete Handle World] borra el world, no se asigna a ningún otro world las handles creadas en este world (se pueden recuperar, si es necesario, desde el Show Library).
-


- Se puede acceder a los elementos creados en un handle world diferente a través del workspace Show Library y asignarlos a handles del actual handle world.
- La opción [Follow World Page Change] establece el cambio de página si un usuario que utilice el mismo world handle desde otra consola cambia de página.

2.4.3 Linking to other TitanNet sessions (lincado a otras sesiones TitanNen)

Si hay varias consolas Titan conectadas a la misma red, puedes escoger conectarlas como multi-usuario, traking backup o ambos. Esta es también la manera de conectar procesadores TitanNet para expandir salidas DMX.

Para mas detalles de cómo conectar varias consolas juntas en una misma red, consulta la sección 15.

- 1 > Pulsa el botón Disk.
 - 2 > Pulsa [TitanNet Sessions].
 - 3 > [Sessions View] abre una ventana que muestra como tu consola esta conectada a las demás, y que sesiones TitanNet están disponibles. Puedes tocar en la ventana de alguna de las consolas y clic en [Connect] para iniciar una conexión, o tocar los otros botones para salir de la sesión.
 - 4 > O seleccionar [Backup], [Multi-User] o [Backup & Multi-User] para mostrar una lista de las sesiones a las que poder conectar. Clic en la sesión para iniciar la conexión.
-

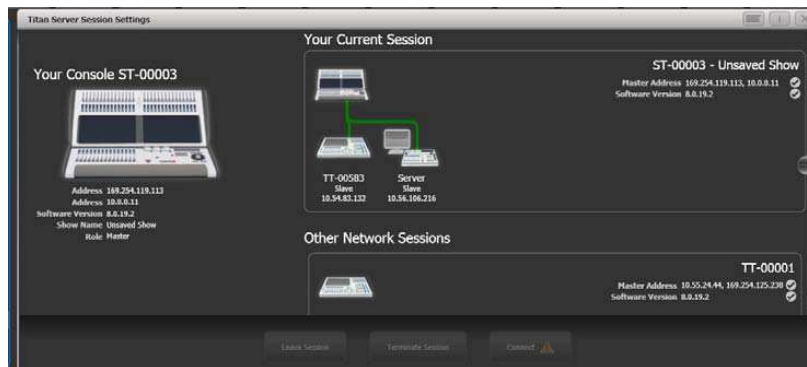

- La línea verde significa una buena conexión, una línea roja punteada significa un problema en la conexión. Las consolas no disponibles se muestran con un fondo rojo.

Inicialmente todas las consolas son “Master”. Si te conectas a una sesión multi-usuario de otra consola pasarás a ser “Slave” El show de la consola master se transfiere a la slave a través de la red. Desde la consola slave se puede optar a guardar el show localmente o en la consola Master.

La barra de herramientas muestra información sobre el estado master/slave de la consola. La leyenda de la consola se puede cambiar desde el menú System mediante la opción [Console Legend].



Las consolas conectadas como multi-usuario trabajan en el mismo show. Si se selecciona el mismo handle world cualquier acción en una consola se refleja en las demás, por ejemplo, si se lanza un cue en la esclava también se lanza en la master. Si a master tiene cues motorizados, estos se mueven, en caso contrario, el nivel del fader deberá coincidir para tomar el relevo. Si se seleccionan diferentes handle worlds, los usuarios pueden trabajar de manera independiente.

En todas las situaciones la consola master es la que da salida DMX y los canales en un programador remoto se muestran con un punto azul en las ruedas táctiles. Si dos consolas están ajustando el mismo aparato, la última consola en cambiar cualquier atributo es la que toma el control del aparato.

Las consolas esclavas pueden dejar una sesión utilizando el botón [Leave Session] desde Sessions View o desde el menú TitanNet. La consola restaurará el show local cargado antes de unirse. La consola master tiene la opción [Terminate Session].

Si una consola se está ejecutando como backup, esta tiene las opciones [Takeover], [Sync Now] y [Leave Session]. Si se selecciona [Takeover], la consola se convierte de inmediato en master y se hace cargo de la salida DMX. La consola master entra un un estado atente con la DMX deshabilitada.

- Para sesiones multi-usuario o backup las consolas deben ejecutar software v8.0.
- El seguimiento de la operación de backup se describe en la sección 10.6.2.

2.5 Titan Simulator (simulador Titan)

¿Necesitas pre-programar o modificar tu show antes de llegar al sitio?. No hay problema, solo tienes que ejecutar el simulador Titan en tu PC. A continuación carga el programa y simula cualquiera de las consolas con sistema Titan utilizando un “panel virtual”.

También puedes utilizar el software de Titan One sin dongle como simulador para la pre-programación.



2.5.1 Installing Titan Simulator (instalación de Titan Simulator)

Necesitaras una cuenta con privilegios de administrador para instalar o ejecutar Titan Simulator.



La versión 7 del software de simulación Titan no soporta Windows Vista o XP. Tu PC deberá ejecutar Windows 7, Windows 8 o Windows 10.

Capture necesita una tarjeta gráfica comatible. Si tienes problemas, asegúrate de instalar los últimos drivers de la tarjeta grafica.

Simplemente has de descargar y ejecutar el instalador, lo encontraras en el Avolites Download website. La primera vez que ejecutes el Simulador necesitaras la licencia para el software. Para ello necesitarás una cuenta en el sitio de descargas, créala si aun no tienes una.

Para licenciar el software, inicia Titan Simulator y selecciona Internet Activation (el software te preguntara el nombre de usuario y contraseña para Avolites Dowload y conseguir automáticamente tu licencia), o Manual Activación (tendrás que copiar y pegar el Computer Key).

Una vez autorizado Titan Simulator se ejecutara en modo “Offline” (sin conexión), se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

En modo Offline el software funciona de una manera normal, incluyendo el Visualizador y las salidas Art-Net. Sin embargo, periódicamente, de una forma aleatoria, las salidas DMX se irán a cero, espera a que esto se detenga antes de continuar con la programación.

2.5.2 Running Titan Simulator (ejecutar el Simulador Titan)

Cuando arrancas el simulador has de seleccionar que consola quieres simular. El simulador abrirá un Panel Virtual de la consola seleccionada y las ventanas de cada uno de los monitores de salida.



El Simulador para Tiger Touch muestra por separado la pantalla táctil y el panel virtual.

El panel virtual funciona exactamente igual que el panel real de la consola; para mantener pulsado un botón púlsalo con el botón derecho del ratón.

2.5.3 Using Virtual Panel with a console (uso del panel virtual en la consola)

Además de su uso en el simulador, el panel virtual también se puede ejecutar en la consola. Esto podría ser útil para mantener las cosas en marcha si sufres algún problema con el hardware de control de la consola.

Para mostrar el Virtual Panel, clic en Tools, selecciona Other Programs, Virtual Panel. Los controles del panel virtual trabajan en paralelo con los controles reales.

2.6 Load and saving shows (cargar y salvar shows)

Puedes guardar un buen número de shows en una unidad de memoria USB o el disco duro interno de la consola. La consola realiza periódicamente una copia de seguridad del show.



No se pueden transferir shows entre Pearl Expert Titan y otras versiones de Pearl o Pearl Expert, su formato es diferente. Si que puedes transferir shows entre consolas con Software Titan.

Shows de versiones superiores no se pueden cargar en versiones inferiores.

Aunque es seguro salvar shows en el disco interno de la consola, es una buena idea guardar regularmente una copia de seguridad del show a un dispositivo de almacenamiento externo, por ejemplo a un dispositivo de memoria USB. En el frontal de la consola hay un conector USB dispuesto a tal fin.

2.6.1 Saving the show (salvando el show)

Puedes guardar tu show en cualquier momento ya sea con su nombre actual o con un nuevo nombre. Si guardas el show con el mismo nombre, se crea un nuevo archivo del show. Esto permite volver a versiones anteriores del show si es necesario.

Para salvar el show actual:


-
- 1 > Pulsa el botón Disk.
 - 2 > Pulsa [Save Show].
 - 3 > Si tienes conectado un dispositivo de memoria USB, usa las Softkey para seleccionar entre [Removable Disk] o [Internal Hard Drive] (disco extraíble) o (disco duro interno).
 - 4 > Si es un nuevo show, escribe su nombre con el teclado. Si se trata de una nueva versión de un show existente, puedes entrar una etiqueta para que te ayude a identificar la versión, que se mostrará en la pantalla Show Browser al cargar el show
 - 5 > Pulsar Enter o [Save] (0 [Overwrite] (sobrescribir) si es el show existente). El show se salvará.
 - 6 > Pulsar Exit o [OK] para salir del modo Disk.
-

- Para salvar un show con un nombre diferente, utiliza la softkey [Save As] (salvar como).
- Pulsa dos veces el botón Disk para forzar la consola a realizar un Autosave. El Autosave se almacenará en la misma carpeta que el archivo de show normal.
- Si utilizas la misma etiqueta que en un archivo anterior, se guardará una nueva versión de este.

Si guardas en el disco duro, los shows se guardan en la carpeta `D:/Show Files`, a menos que lo cambies desde User Settings. Cuando utilices el simulador o Titan One, los shows se guardaran en `Mis Documentos/Titan/Show Files`.

2.6.2 Loading a show (cargar un show)

La consola cargará automáticamente el último show cuando la enciendas. Pulsa el Disk seguido de [Load Show] para cargar un show, aparecerá la pantalla Show Browser.

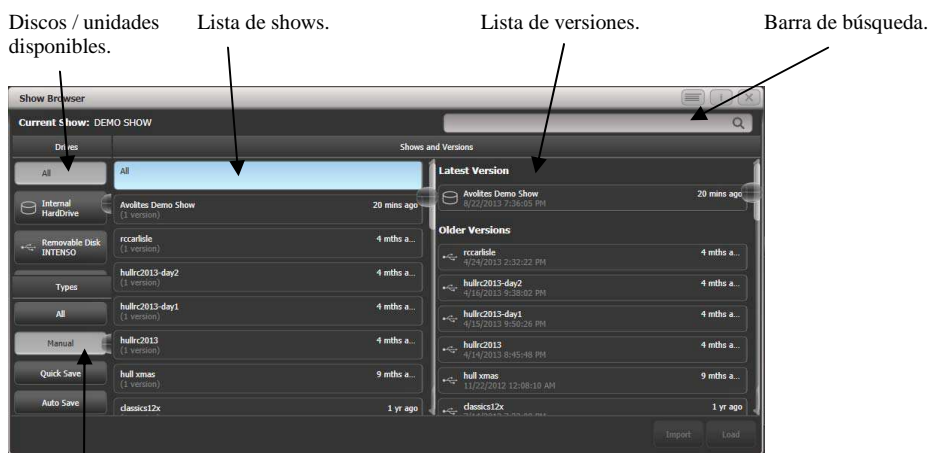

Lista de filtrado de shows.

En la parte superior izquierda se puede seleccionar la unidad de almacenamiento a utilizar, o se pueden mostrar los archivos de todas las unidades. En la parte inferior izquierda se puede filtrar la lista de shows por tipos de guardado para ver todos ellos o simplemente los guardados manualmente, guardados rápidos o archivos auto salvados. A la derecha se pueden ver las diferentes versiones del show, lo que permite recargar una versión previa en caso necesario.

Puedes cargar un show mediante las softkeys:

- 1 > Pulsa el botón Disk.
- 2 > Pulsa [Load Show].
- 3 > Si tienes conectado un dispositivo de memoria USB, selecciona desde qué unidad deseas cargar el show.
- 4 > Los shows disponibles se muestran en las teclas softkeys; pulsa la tecla para cargar el show (las teclas F y G muestran más shows). Con el teclado puedes introducir las primeras letras del nombre del show para una búsqueda más rápida. Cuando lo localices pulsa la Softkey para cargarlo.
- 5 > Si existen diferentes versiones del show, selecciona la que desees.
- 6 > Pulsa Load Show. La consola mostrará en la pantalla la carga de los diferentes elementos del show.
- 7 > Cuando el show ya está cargado reaparece la pantalla de operación normal.


Cuando se carga un show tienes la opción de utilizar la misma configuración DMX existente en la consola, o cargar la configuración existente en el archivo del show. La configuración DMX determina como se utilizan los conectores XLR de la parte posterior de la consola y como se envía la DMX por la red de trabajo.

Puedes guardar un buen número de shows en el disco duro interno de la consola.

2.6.3 Importing parts of other shows (importar partes de otros shows)

Es posible que durante la programación de un show quieras importar alguna parte de un show anterior, por ejemplo unas paletas de color para algunos Robe Robins, pero no el resto de aparatos. Aquí te serán muy útiles las funciones de importación de shows.

Para importar partes de un show, es necesario mapear aparatos del show importado a aparatos del show actual para que Titan sepa a donde importar la programación.

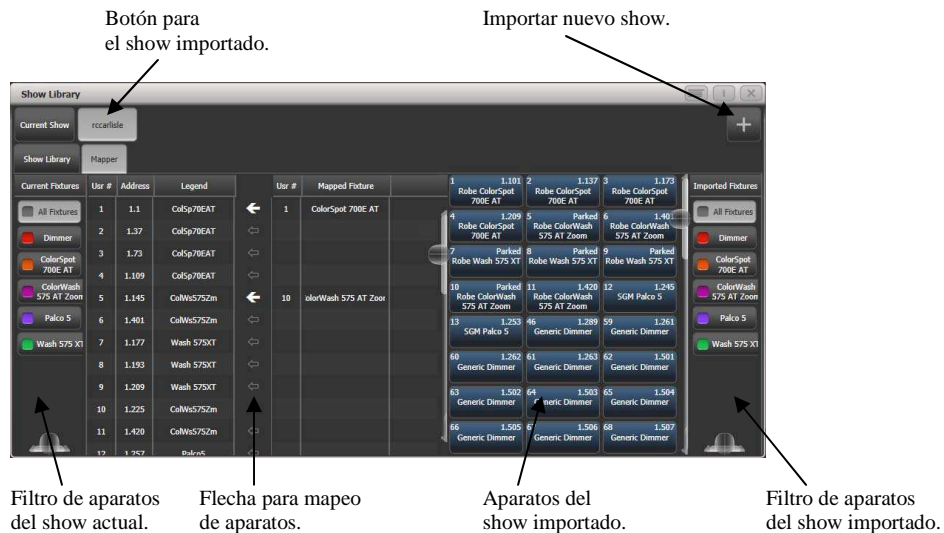

A continuación puedes seleccionar elementos del show importado y almacenarlos en el área de trabajo o en los botones de la consola de tu show actual.



Filtro de elementos del show.

Elementos que se pueden importar.

- 1 > Pulsa Disk.
- 2 > Pulsa [Import Show] (el botón mas (+) de a parte superior derecha también abre este menú).
- 3 > Se abrirá la ventana Show Browser (navegador de shows). Selecciona el show que quieras importar y pulsa [Load Show].
- 4 > Se abrirá la ventana Show Library. El show actual y el show importado aparecen como botones en la parte superior del Show Browser. Puedes importar elementos de mas de un show repitiendo los pasos 1-3.
- 5 > Haz clic en la pestaña Mapper y selecciona el show importado.
- 6 > Selecciona un aparato del show importado, haz clic en la flecha junto al aparato para asignar para asignar al show actual. Para eliminar una asignación, clic en [Clear Fixture Mapping] desde el menú de contexto.
- 7 > Una vez que hayas mapeado todos los aparatos de los cuales quieras importar sus datos, haz clic en la pestaña Show Library (mostrar librería).
- 8 > Selecciona los elementos que desees importar (simples o múltiples). Utiliza los botones de la derecha para seleccionar Palettes, Groups, etc.
- 9 > Selecciona la/s handle/s donde quieras almacenar los elementos importados.
- 10 > Cuando hayas importado todos los elementos, pulsa Exit.

- Mediante los botones del lado derecho e izquierdo del Show Bowser puedes filtrar el tipo de aparato para que el mapeado resulte más sencillo.
- Puedes importar shows directamente sin necesidad de utilizar el menú Disk clicando directamente el botón + de la parte superior del Show Browser.
- Encontrarás más información sobre la ventana Show Librari en la sección 13.3.

2.6.4 Autosave (salvado automático)

La consola guardará automáticamente tu show a su disco duro interno cuando se cierra el sistema. Asimismo, cada 30 minutos se guarda una copia de seguridad del show.

Puedes desactivar Auto Save o modificar el tiempo de guardado con la opción [Auto Save] en el menú Disk. La tecla Softkey A habilita o deshabilita el Auto Save y la tecla Softkey B el tiempo entre auto salvados. Puedes cargar archivos Auto Save utilizando el Show Browser.



Se recomienda habilitar Auto Save durante la programación pero desactivarlo durante la ejecución del show ya que puede causar pequeñas pausas en momentos inoportunos.

2.6.5 Backing up existing show files to USB pen drive (copia de seguridad del show existente a un dispositivo de memoria USB)

Si deseas guardar una copia del show actual puedes utilizar la opción de salvado normal para salvar al dispositivo USB en vez de al disco duro interno.

Para copiar un show del disco duro interno a un dispositivo USB, primero asegúrate que el show actual esta debidamente salvado, a continuación carga el show que quieras copiar usando las funciones de Disk y, una vez cargado en la consola, sávalo en el dispositivo USB. Alternativamente, puedes utilizar el comando Folders desde el menú Tools.

2.7 Clearing the console (limpieza de la consola)

Cuando se inicia un nuevo espectáculo se ha de limpiar la consola. Toda la programación y el patch se eliminan, las opciones de usuario no cambian.

-
- 1: Pulsa Disk.
 - 2: Pulsa [New Show].
 - 3: Pulsa [OK] para confirmar.
 - 4: Pulsa Exit para salir del modo Disk.
-

- Cuando empiezas un nuevo show tienes la opción de mantener la configuración DMX existente. Esto conserva la configuración DMX / TitanNet que determina como se utilizan los conectores XLR de la parte posterior de la consola y como se envía DMX a través de la red de trabajo.
- También está la opción [Wipe] desde el menú System (girando la llave o poniendo la consola en System Mode), que tiene la misma función.

2.8 Creating reports (crear informes)

Cuando se crea un show a menudo es útil crear un informe o registro de cómo están pacheados los aparatos o programada la consola, por ejemplo para dárselo al equipo técnico de montaje, o para tus anotaciones.



Showname: BELLOWHEAD NOV 2012 Preprog
 Date: 05/04/13-16:30
 Software Version: PREVIEW
 Console Name: W174
 Console Type: Titan Mobile

Patch View

| User no. | Fixture | Mode | Address | Legend | Location | Pan Invert | Tilt Invert | Iris Invert | P/T Swapped |
|----------|-------------------|---------------------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Robin 100 LEDBeam | Mode 1, 35 DMX | 1.1 | R100 LED B | Fixtures, 0.000 | No | No | No | No |
| 1.1 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.7 | Cell 1 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 1.2 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.15 | Cell 2 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 1.3 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.23 | Cell 3 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 2 | Robin 100 LEDBeam | Mode 1, 35 DMX | 1.36 | R100 LED B | Fixtures, 0.001 | No | No | No | No |
| 2.1 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.42 | Cell 1 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 2.2 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.50 | Cell 2 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 2.3 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.58 | Cell 3 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 3 | Robin 100 LEDBeam | Mode 1, 35 DMX | 1.71 | R100 LED B | Fixtures, 0.002 | No | No | No | No |
| 3.1 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.77 | Cell 1 | , 0.000 | No | No | No | No |
| 3.2 | Robin 100 LEDBeam | 1x RGBW cell, 8 DMX | 1.85 | Cell 2 | , 0.000 | No | No | No | No |

Los Reports se pueden crear en formato HTML, PDF, CSV o XML para los siguientes elementos:

- Fixtures.
- Memory (cues).
- Chases.
- Palettes.
- Groups.

Para generar un registro:

- 1 > Pulsa Disk.
- 2 > Pulsa [Reports].
- 3 > Selecciona el/los elemento/s que quieras incluir en el registro.
- 4 > Selecciona el formato de salida del informe.
- 5 > Selecciona un dispositivo donde guardar el informe.

Los registros se guardan en la carpeta Documents/Titan/Reports. Cuando se completa el informe, Titan abre una ventana para que puedas ver donde se ha guardado.

3. Patching (pacheo)

En el proceso de pacheo la consola te pedirá:

- El tipo de aparatos que vas a conectar.
- La dirección DMX en la que operan.
- En que línea DMX (universo) están conectados (hay hasta 64 líneas, pero la propia consola solo puede dar salida a 12, las líneas adicionales se pueden controlar utilizando procesadores TitanNet conectados a la red de trabajo).
- Que botones de la consola deseas utilizar para acceder a ellos (botones físicos o táctiles).
- Opciones particulares del aparato.



Por regla general, debes planificar el equipo de iluminación con antelación. Una forma de hacerlo es aplicar el patch en la consola o en el Simulador, ver las direcciones asignadas por esta y direccionar los aparatos. Esta es la manera más eficiente de usar los canales DMX y no deja lagunas. Alternativamente, puedes direccionar los aparatos primero y ajustar el patch en la consola de manera que coincidan.

Si tus aparatos incorporan RDM, la consola puede pachear por si misma desde esta plataforma, consulta la sección 3.1.6.

Para pachear la llave de la consola debe estar en Program.

Por defecto, las líneas DMX 1-4 están asignadas a los 4 conectores XLR de la consola. Si necesitas cambiar esto, o utilizar otras líneas, utiliza la opción DMX Settings desde System mode, ver sección 13.1.6.




Si has pacheado y no se mueve nada, echa un vistazo a la configuración de líneas DMX para asegurarte que las líneas están asignadas a las salidas.

3.1 Patching new fixtures or dimmers (pachear nuevos aparatos o dimmers)

3.1.1 Fixture select buttons and handles (botones de selección de aparatos y asas)

Para controlar dispositivos móviles o dimmers, estos deben pachearse en un preset fader, en un Fixture button de la Fixture Windows o a un botón Macro/Executor. Si el handle tiene un fader, este controla a intensidad del aparato.

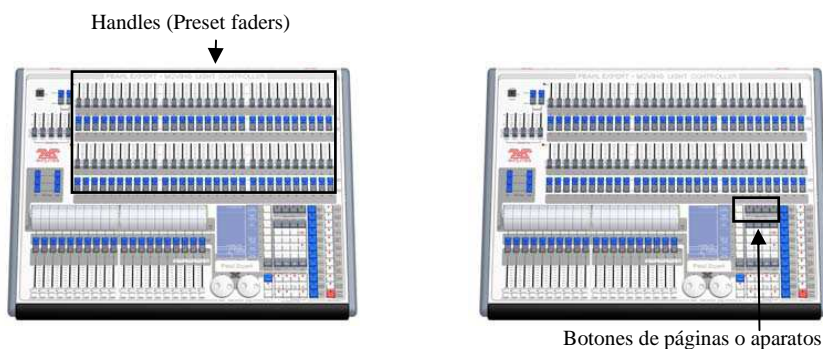

Los Presets son los faders y los botones situados en las dos filas de la parte alta de la consola. Cada preset se compone de:

- Un fader, que se utiliza para ajustar la intensidad del aparato o dimmer.
- Un Select button (pulsador azul) que se utiliza para seleccionar el aparato.
- Un pulsador de Palette (pulsador gris) que se utiliza para almacenar y seleccionar Paletas, grupos y demás cosas.

A esta configuración de fader y pulsadores se le llama Handle (asa).

Hay 4 páginas de Handles y a estas se accede mediante los pulsadores Pages of Fixtures situados justo por encima del teclado numérico. Aparatos del 1 al 60 en la pagina 0--, aparatos del 101 al 160 en la pagina 1--, aparatos del 201 al 260 en la pagina 2-- y aparatos del 301 al 360 en la pagina 3--. Puedes cambiar de página en cualquier momento.

Si la Fixture windows no se muestra pulsa View, [Open Workspace Windows], [Fixtures], o desde el Touch Wing con el botón Fixtures.



Los botones táctiles de aparatos se muestran por páginas o se puede usar la barra de desplazamiento. Usa el botón [Pages Show/Hide] (mostrar/ocultar páginas) situado a la derecha de la pantalla para cambiar entre botones de página o barra de desplazamiento. Puedes cambiar de página en cualquier momento.

Puedes asignar grupos de aparatos y dimmers para seleccionar rápidamente un conjunto de ellos pulsando un solo botón. Los grupos se describen en el capítulo siguiente.

Una vez pacheados los aparatos o dimmers, la pantalla Patch View muestra una visión general de lo que está pacheado permitiendo su edición. Ver sección 3.2.1.

3.1.2 Patching dimmers (pacheando dimmers)

A cada botón de control de aparatos se le puede asignar uno o varios canales de dimmer. Puedes pachear mediante el menú Patch (descrito a continuación) o desde la ventana Patch View (ver sección 3.2.1).

- 1 > Pulsa el botón de función azul Patch seguido de [Dimmers].
- 2 > [Line = xx] muestra la línea DMX donde se pacheará, púlsala para cambiar la línea DMX. [Address = xx] indica la dirección DMX a pachear. Puedes cambiar el address pulsando en [Address = xx], introduce un número y pulsa Enter.



- 3 > Para pachear solo un canal de dimmer pulsa un botón selector. Para pachear una serie de dimmers pulsa [Quantity] (cantidad) e introduce el número de dimmers, entonces pulsa el primer select button de la serie. Alternativamente también puedes mantener pulsado el primer pulsador y, a continuación, el último botón de la serie. En la pantalla táctil pasa el dedo por encima de los botones para ejecutar esta función. La serie de dimmers se pachea de manera secuencial al address DMX.
- 4 > Los led de los Select button se encienden tenuemente para indicar que están pacheados. Los Fixture Touch Buttons se tornan azul oscuro y muestran detalles del aparato.
- 5 > Para otros dimmers repetir desde el paso 2.

- Estando en patch, usando la Softkey B [Address = xx] puedes establecer la dirección y el universo mediante la entrada {línea}.{universo}, por ejemplo 2.56 asigna la dirección 56 en la línea 2.
- Para ver como los canales han sido pacheados pulsa View seguido de Patch para mostrar la ventana Patch View. Si no tienes el Touch Wing conectado, pulsa View y luego [Fixture Patch]. La vista Fixture Patch se describe a continuación.
- [User Nunber xx] permite asignar un número definido por el usuario para cada dimmer o aparato, esto te ayudara a identificarlo mas tarde. También se puede modificar este número desde el menú Repatch Fixture.
- Puedes pachear múltiples canales dimmer a un solo handle. Esto es útil si, por ejemplo, deseas controlar todas las luces de una misma área desde un solo fader. Para ello basta pulsar el mismo Select Button ora vez para el nuevo canal. Cuando el nuevo canal es pacheado correctamente el DMX address se incrementará en 1.
- Si necesitas eliminar algún dimmer de alguna handle con múltiples dimmers sin perder la programación, haz una copia del handle y re-pachea la copia a canales de dimmer individuales.


2.1.3 Patching moving light fixtures (pacheando aparatos móviles)

Pachear aparatos es más complicado que pachear dimmers, esto es así porque los aparatos tienen más atributos a controlar, tales como pan, tilt, color, etc mientras que un canal de dimmer solo tiene intensidad.


Las consolas Avolites utilizan un sistema de “personalidad” para el control de aparatos. Esto significa que no hace falta saber como funciona cada aparato, basta decirle a la consola donde quieres los aparatos y ella asignara sus atributos a los bancos correspondientes. La consola tiene incorporadas las personalidades de la mayoría de aparatos del mercado. Si la consola no tiene la personalidad de tu aparato lo puedes bajar del Website de Avolites, crearla tu mismo utilizando la aplicación Personality Builder instalada en la consola, o Avolites puede crear una para ti. Ver sección 14, para más detalles sobre los archivos de personalidad.

Puedes pachear desde el menú Patch (se describe a continuación), o desde la ventana Patch View (ver sección 3.2.1).

- 1 > Pulsa Patch.
- 2 > Pulsa [Fixtures].
- 3 > Selecciona el fabricante del aparato mediante las Softkeys. Puedes realizar una búsqueda rápida introduciendo el nombre mediante el teclado.

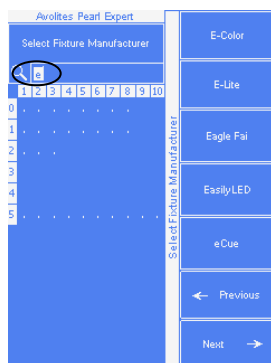

- 4 > Selecciona el modelo de aparato. Aquí también puedes realizar una búsqueda rápida.
- 5 > Selecciona el modo de funcionamiento del aparato.
- 6 > [Address = xx] muestra la primera dirección DMX libre. Puedes cambiarla mediante el teclado numérico. Puedes cambiar la línea DMX mediante [DMX line = xx], o puedes introducir mediante el teclado {línea}.{address}, por ejemplo 2.45 correspondería al address 45 del universo 2.

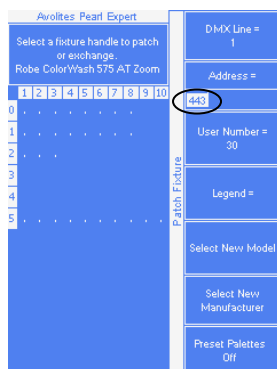

- 7 > Pulsa el Fixture Select button que desees para pachear el aparato seleccionado.
- 8 > El led del Select button se encenderá tenuemente. Los Fixture Touch Buttons se tornan azul oscuro y mostrarán detalles del aparato.
- 9 > Para otros aparatos del mismo tipo y modo repetir desde el paso 7. El DMX address cambia automáticamente para el próximo aparato.

- Puedes pachear un número determinado de aparatos de una sola vez utilizando la opción [Quantity] o manteniendo pulsado el primer botón y, a continuación pulsar el último botón de la serie. En la pantalla táctil pasa el dedo por encima de los botones para ejecutar esta función, de la misma manera que con los dimmers.
- [Options], [Offset] permite dejar canales libres entre aparatos cuando se pachean múltiples aparatos, esto es útil si planeas un espectáculo que pueda implicar intercambio de aparatos. El Offset es el tamaño del bloque que se destinara para alojar el aparato, por ejemplo, si deseas destinar 32 canales para cada aparato, deberás ajustar Offset a 32.
- No es posible asignar más de un aparato a un mismo Select button. Si intentas pachear en un Select button que esté en uso se mostrará un aviso de error en el patch.
- Se puede pachear un aparato usando un dimmer por separado, por ejemplo en un VL5, puedes pachear un canal de dimmer en el mismo handle que el aparato y controlarlo todo junto. Esto se llama Pending Dimmer (dimmer pendiente).
- [Options], [Preset Pallets] establece si la consola crea por defecto paletas para color, gobo y posición. Estas se asignarán en los botones grises de palettes, del 1 al 10 para los colores, del 11 al 20 para los gobos y del 21 al 30 para las posiciones. Si ya existen palettes en los botones del 1 al 30, no se crearán paletas predefinidas. Si utilizas el Touch Wing las Preset Pallets se crearán en las ventanas de Posición, Colores y Gobos.
- [Options], [Auto Groups] establece si la consola crea por defecto grupos para los aparatos pacheados. Si está habilitado se crearán dos grupos, uno para todos los aparatos del mismo tipo y otro para los aparatos del mismo tipo que pachees en la sesión de patch actual.
- Para ver como los aparatos han sido pacheados pulsa View, Patch. Para mostrar detalles de patch de un solo aparato, pulsa View y el Select button del aparato. En los botones táctiles el address DMX se muestra arriba a la derecha en el formato {DMX Line}. {Address}, esto se puede deshabilitar desde el menú de contexto.
- Si el pacheo se acerca al límite de capacidad de la línea en uso, la consola cambiará al siguiente universo. Por ejemplo, si intentas pachear un Mac500 en el canal 1.510, este será pacheadado en el canal 2.1.

3.1.4 Capture Visualiser Auto Patch (auto patch del visualizador Capture)

Si quieres utilizar el Visualizador inicialo pulsando View, [Open Workspace Windows], [Visualiser]. Este se abrirá como una ventana de trabajo con una representación automática del pacheo.

Si tienes otro monitor conectado, puedes mover la ventana del Visualiser pulsando View, [Window Option], [Move Screen], o manteniendo pulsada la tecla Avo y pulsando Size / Position en el Touch Wing.

Verás que los aparatos aparecen en pantalla ordenados por handles. Puedes utilizar los controles del Visualiser para reposicionar los aparatos donde te convenga, ver sección 10.

- Puedes poner en Off esta opción desde el menú de configuración del visualizador.

3.1.5 Patching fixtures with multiple cells (sub fixtures) (pacheo de aparatos de celdas múltiples)

Algunos aparatos disponen de múltiples celdas de color (por ejemplo una barra de leds). Para evitar pachear cada celda como un aparato, se puede pachear el aparato entero como un “super aparato” y así cada celda aparecerá como un “sub-aparato”. Esto es útil para disponer aparatos en una parrilla y utilizarlos con Pixel Mapper. Pixel Mapper permite mover y rotar aparatos de múltiples celdas como si se tratara de un solo aparato, pero permite el control de las celdas individualmente.

Si accedes al aparato utilizando el handle donde está pacheado, todas las celdas del aparato se controlan conjuntamente. Para acceder a los sub-aparatos independientemente, pulsa Unfold y a continuación el botón selector del aparato. En la ventana Fixtures, la actual página de aparatos será reemplazada por botones de selección para cada una de las celdas individuales. En los preset faders, se despliegan las celdas empezando por el preset 1. También puedes seleccionar sub-aparatos con el teclado numérico. Ver sección 4.1.4 para más detalles.

Para volver al modo normal pulsa Unfold, [Exit Unfold].



Sub fixture es una característica que puede requerir actualizar el archivo de personalidad. Si sub fixture no trabaja con el aparato pacheado necesitaras obtener la última versión de la personalidad.


3.1.6 Patching by RDM (pacheo por RDM)

RDM, Remote Device Management (gestión remota de dispositivos), es un sistema que permite a la consola interrogar al equipo de iluminación para averiguar el estado de los diferentes dispositivos. A continuación se pueden cambiar las direcciones DMX de los mismos para que coincidan con las direcciones existentes. También se pueden cambiar los modos de funcionamiento y otros ajustes del aparato.



Para que esto funcione los aparatos deben estar equipados con RDM, muchos aparatos no disponen de esta característica. Los buffers o splitters también deben soportar RDM, si utilizas buffers o splitters que no soporten RDM bloquearán la información que se envía a la consola.

Pulsa View seguido de Patch para abrir la ventana Patch View y selecciona la pestaña RDM. Todos los aparatos que soporten RDM se mostrarán aquí. En el menú contextual haz clic en Full Discover para volver a escanear los dispositivos RDM.

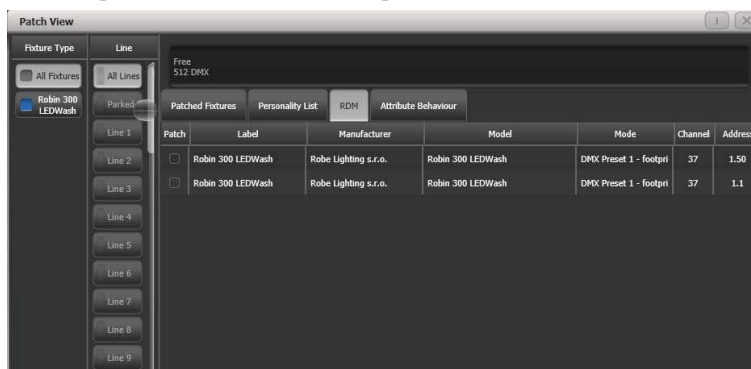

- Selecciona uno o mas aparatos de la cuadrícula y, en el menú contextual, haz clic en patch para modificar los dispositivos.
- Haz clic en Mode o Address para cambiar estos ajustes remotamente.
- Haz clic en el botón Identify (en el extremo derecho de la pantalla, es posible que tengas que mover la barra de desplazamiento para verlo) para encender el aparato y ver donde se encuentra.
- Haz clic en el botón Quick Patch para pachear automáticamente todos los dispositivos RDM.

3.1.7 Finding a lost fixture (encontrar un aparato perdido)

A veces, un aparato puede tener una dirección DMX errónea o estar conectado a una línea equivocada.

La función Find Fixture permite buscar la dirección de inicio de un aparato propagando un "Locate" a través de todas las direcciones DMX posibles, evitando tener que subir a los trusses o bajarlos para mirarlo. Cuando el aparato responda al estado Locate, sabrás su dirección DMX.

- 1 > Pulsa Patch, [Fixture] y selecciona el tipo de aparato que estas buscando.
- 2 > Pulsa [Options], seguido de [Find Fixture] para habilitar el modo Find Fixture.
- 3 > Gira la rueda B para ir a través de todas las direcciones DMX posibles. La rueda A establece la línea DMX.
- 4 > Cuando el aparato responda al estado Locate, se habrá encontrado la dirección DMX correcta.
- 5 > Desconecta el modo [Find Fixture] y (si no esta ya ocupada la dirección) pachea el aparato. La dirección y línea DMX se ajustaran automáticamente.

- En consolas con 3 ruedas, la rueda C (DMX Slot) saltará en bloque a través del numero de canales del aparato (por ejemplo, si un aparato utiliza 16 canales DMX, saltara en bloques a través de cada 16).

3.2 Changing the patch (cambiando el patch)

3.2.1 Patch View

La ventana Patch View ofrece una visión completa de cómo están pacheados todos los aparatos del show, también permite pachear, re-pachear, invertir, hacer swap de pan / tilt, aparcar y ver aparatos. Si necesitas cambiar la configuración de varios aparatos, (por ejemplo, la dirección DMX de varios aparatos) desde la ventana Patch View es fácil y rápido.

Para mostrar la ventana Patch View pulsa View seguido de Patch, o utiliza el comando Open Workspace Windows.



Fixture type: lista de los diferentes tipos de aparatos contenidos en el show. Cada aparato está codificado con un color único. Pulsa en estos botones para seleccionar todos los aparatos de ese tipo.

Line: lista de las líneas / universos DMX disponibles. La barra azul del botón indica el nivel de capacidad de la línea. Haz clic en uno de estos botones para ver, en el lado derecho de la pantalla, los detalles referentes a la línea.

La **barra coloreada** de la parte superior muestra como se asignan los aparatos en la línea de salida seleccionada, utilizando un código de color único para cada tipo de aparato. Clica en una sección de la barra para seleccionar, a continuación, los aparatos en el área de la cuadrícula.

La **área de cuadrícula** muestra los detalles de cada aparato pacheado en la línea de salida seleccionada. Se pueden editar algunos parámetros haciendo clic en la cuadrícula, a continuación desde las Softkeys cambia el parámetro.



Puedes cambiar parámetros de múltiples aparatos arrastrando la selección por encima de la cuadrícula, o mantén pulsada la tecla Ctr en el teclado y clicar donde requieras. A continuación, edita el parámetro con las Softkeys y utiliza el botón Set de contexto para actualizar los aparatos seleccionados.


- Puedes desactivar columnas para que no se vean y simplificar la vista View Patch. Pulsa, desde el menú contextual, Choose Columns (elegir columnas) para utilizar las funciones de activación / desactivación de columnas.
- Puedes añadir notas para cada uno de los aparatos del Patch View. Pulsa en la pestaña Notes y entra el texto mediante el teclado.

Las pestañas de la parte superior permiten cambiar a Personality List, que muestra una lista de todas las personalidades disponibles en la consola, RDM, que permite pachear dispositivos RDM y Attribute Behaviour (comportamiento de los atributos), que permite configurar inverters, curvas, congelar y límites de estos. Consulta la sección 3.4.2 y siguientes secciones para Attribute Behaviour.


Una opción del menú contextual permite mostrar u ocultar aparatos aparcados. Si estos se muestran, estos aparecen en gris en la posición que fueron pacheados originalmente.

3.2.2 View detailed fixture information (ver información detallada de los aparatos)

En la ventana Patch View clics en el botón View del aparato que quieras ver, o pulsa View seguido del fixture handle. Se abrirá la ventana Fixture View mostrando los detalles de ese aparato, incluyendo la personalidad y el modo utilizado al pachear, y los canales individuales direccionados de cada atributo. Los atributos se pueden invertir o congelar haciendo clic en las casillas de verificación de la derecha.

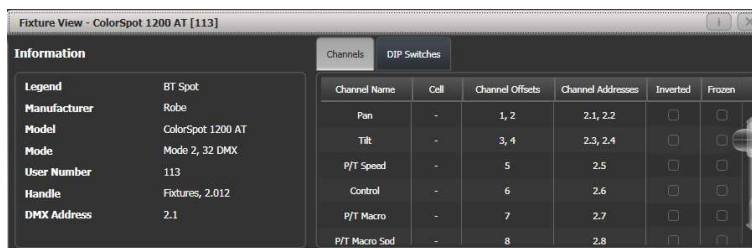

Si los aparatos se direccionan mediante DIP switches, la consola puede mostrar como configurar los interruptores, haz clic en la pestaña DIP Switches.

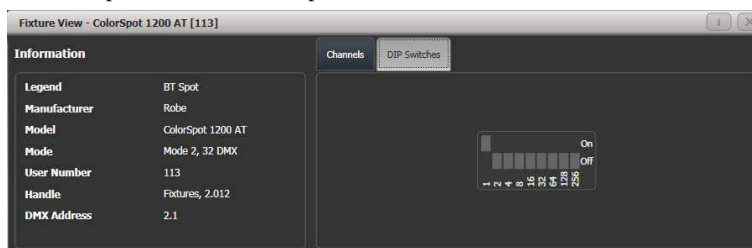

También está la pestaña Personality (no se muestra en las imágenes) que muestra información relativa a la personalidad del aparato. Esto puede ser útil para comprobar la versión del archivo de personalidad.

3.2.3 Changing DMX address using Patch View (cambiar direcciones DMX desde patch view)

Puedes cambiar fácilmente la DMX de uno o varios aparatos desde Patch View. Selecciona la celda DMX que quieras cambiar.



Introduce la nueva dirección en el primer aparato seleccionado y pulsa Enter (puedes utilizar el formato Universo . Dirección).

Todos los aparatos se reenumeran manteniendo el offset de desplazamiento (en otras palabras, si cada aparato ocupa 20 canales, las direcciones se establecerán con un desplazamiento de 20 canales entre aparatos).

La función [Swap Fixture Address] (intercambiar address de los aparatos) permite cambiar el direccionamiento entre dos grupos de aparatos. Esto opera en dos modos, [One For One] (uno por uno) o [Retain Layout] (conservar disposición), y se ha de seleccionar después de pulsar [Swap Fixture Addresses].

Selecciona un grupo, a continuación pulsa [Swap Fixture Addresses] y selecciona el grupo objetivo. En el modo One for One, el grupo objetivo ha de tener la misma cantidad de aparatos o la consola mostrará un error. En el modo Retain Layout la consola intentará agregar o quitar aparatos para conseguir la misma cantidad – si esto entra en conflicto con otros aparatos se mostrarán las opciones [Park Conflicting] o [Cancel].

3.2.4 Changing DMX address using Patch menu (cambiar direcciones DMX desde el menú patch)

Además de utilizar la pantalla Patch View, o si no tienes el Touch Wing conectado, puedes utilizar el menú Patch para re-pachear aparatos a nuevas direcciones o a líneas diferentes. Toda la programación se conserva.

- 1 > Pulsa Patch.
- 2 > Pulsa [Repatch Fixtures].
- 3 > Pulsa el Select button del aparato que quieras re-pachear.
- 4 > Para cambiar la dirección DMX pulsa [Address= xx], teclea la nueva dirección y pulsa Enter. Si el address está en uso aparecerá un mensaje de advertencia.



- 5 > Para cambiar la línea de salida, pulsa [DMX Line= xx] e introduce la nueva línea del 1 al 12.
- 6 > Pulsa Enter o [Repatch] para confirmar el cambio.
- 7 > Repite desde el paso 3 si deseas re-pachear otros aparatos.

- Puedes “Aparcar” un aparato usando la función [Park] (aparcar). Esta función elimina el aparato del mapping de salida DMX, pero la programación se mantiene. La línea original y la dirección DMX se recuerda y se puede restaurar mediante la opción [Unpark].
- Si la nueva dirección DMX ya tiene otro aparato o dimmer parcheado en ella, la consola mostrará una señal de advertencia junto a la dirección. Si quieres proceder al cambio la consola te ofrece dos opciones para solucionar este problema, (a menos que hayas deshabilitado esta función desde User Options, ver sección 13.1.3). Selecciona [Select X address] (seleccionar otra dirección DMX), para seleccionar una dirección libre, o [Park], para aparcar el aparato en conflicto. Toda la programación para el aparato o dimmer aparcado se conservará, pero este se tendrá que conectar a una dirección DMX libre utilizando el procedimiento anterior para poder utilizarlo de nuevo. Si seleccionas [Always Park Conflicting Fixtures] (aparcar siempre aparatos en conflicto) la consola aparcara sin avisar esta vez y en el futuro todos los aparatos que entren en conflicto. (Puedes cambiar esta opción desde User Settings).

3.2.5 Settings legends (establecer leyendas)

Puedes establecer una leyenda para cada aparato o dimmer que hayas parcheado, esta se verá en el botón táctil del Touch Wing y en el Fixture list. Esto es realmente útil para identificar cada aparato o dimmer.

- 1 > Desde el menú principal pulsa [Set Legend].
- 2 > Pulsa el Select button del aparato al que quieras poner una leyenda.
- 3 > Introduce la leyenda con el teclado.
- 4 > Pulsa Enter al acabar.

- Puedes optar a establecer una imagen utilizando las opciones de las Softkeys.
- Puedes ajustar la misma leyenda a varios aparatos seleccionando el grupo de aparatos antes de pulsar [Set Legend].
- Puedes asignar automáticamente User Numbers (número de usuario) para múltiples aparatos mediante la selección de grupos de aparatos, usa la Softkey C [User Number =] en el Set Legend Menu. El primer aparato tendrá el número que hayas asignado y a los demás se les dará un número en incrementos de 1 por aparato.
- Puedes establecer una leyenda para la página de aparatos actual, utiliza la función [Set Legend] desde el menú principal. La leyenda se mostrará en el botón táctil de página y en el HUD.

3.2.6 Fixture button halo (halo del botón de aparato)

Puedes configurar los botones de aparato para que tengan un halo de color para encontrarlos rápidamente. El halo se puede configurar manualmente para cada aparato (opción predeterminada), o de forma automática por tipo de aparato mediante los colores utilizados en la ventana Patch View.


Para establecer un halo manualmente, clic en [Set Legend], clic en el aparato (o en varios) a continuación selecciona la opción [Halo]. Se abrirá un selector de color que permite establecer el color, o pulsando [System Colours] dará opciones de color en las Softkeys. [Remove Halo] permite eliminar el color.



Para habilitar los colores de halo automáticos, manten AVO y selecciona [User Settings], [Handles] y establece Fixture Halos en [Auto]. De esta manera los halos de color de los aparatos se ajustan al mismo color que los usados en la ventana Patch.

Los colores se muestran también en los workspaces Intensity View y Show Library. En las vistas tales como DMX, Channel Grid, Cue View y Palette View los colores se muestran como una barra a la izquierda de la lista. Se muestra el color establecido, de lo contrario el color establecido de manera automática. User Settings no afecta a esta pantalla.

Fixture colours

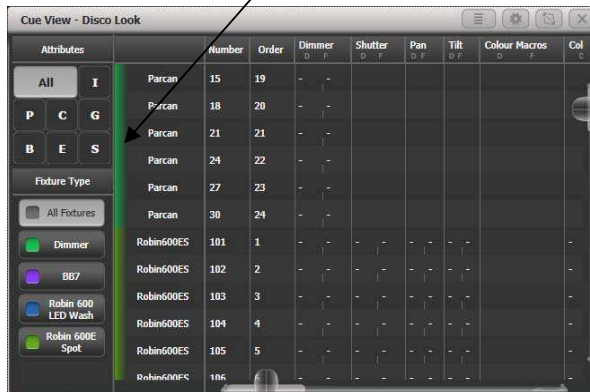

3.2.7 View Fixture Patch (ver el patch de aparatos)

Si no tienes conectado el Touch Wing, Fixture Patch te permite ver y editar los aparatos patcheados en la consola utilizando la pantalla LCD. Si tienes el Touch Wing conectado, el workspace Patch View, descrito anteriormente en la sección 3.2.1, ofrece más controles

Para abrir esta vista pulsa View, [Fixture Patch]. Verás, entonces, una lista en la LCD donde se muestran todos los aparatos. Esta lista puede ser filtrada para búsqueda por tipo mediante el teclado. Puedes utilizar las ruedas para moverte por la lista y seleccionar los diferentes aparatos. A medida que seleccionas los aparatos se ilumina el LED correspondiente de los Select buttons.

Puedes modificar el elemento seleccionado pulsando [Edit]. Esta opción cambia entre los modos [Edit] y [Search] (modificar) y (buscar).

| Handle | DMX | U# | Legend |
|--------|-------|----|-------------|
| 0.1 | 1.1 | 1 | Robe 1200 |
| 0.2 | 1.25 | 2 | Robe 1200 |
| 0.3 | 1.49 | 3 | Robe 1200 |
| 0.4 | 1.73 | 4 | Robe 1200 |
| 0.5 | 1.97 | 5 | Robe 1200 |
| 0.6 | 1.121 | 6 | Robe 1200 |
| 0.7 | 1.145 | 7 | Robe 1200 |
| 0.8 | 1.169 | 8 | Robe 1200 |
| 0.11 | 1.193 | 9 | ColWs575 Zm |
| 0.12 | 1.214 | 10 | ColWs575 Zm |
| 0.13 | 1.235 | 11 | ColWs575 Zm |
| 0.14 | 1.256 | 12 | ColWs575 Zm |
| 0.15 | 1.277 | 13 | ColWs575 Zm |
| 0.16 | 1.298 | 14 | ColWs575 Zm |
| 0.17 | 1.319 | 15 | ColWs575 Zm |

- Ten en cuenta que algunos valores se introducen de la siguiente manera:
 -Handle Number: {Página}. {Número de handle}.
 -DMX address: {Universo}. {Dirección}.
- Puedes elegir las columnas que se muestran pulsando [Columns] y eligiendo las columnas que quieras que se muestren.
- Puedes aparcar un aparato desplazándote y borrando su DMX con la tecla flecha izquierda (o backspace desde el teclado).

3.2.8 DMX view window (ventana de vista DMX)

Si tienes problemas con algún aparato puede ser útil ver la salida DMX de la consola. Pulsa View, [Open Workspace Window],[DMX].

| Line | Index | Line | Address | Control | Output |
|---------|-------|------|---------|---------|--------|
| Line 1 | 1 | 1 | 1 | Dimmer | 227 |
| Line 2 | 2 | 1 | 2 | Dimmer | 0 |
| Line 3 | 3 | 1 | 3 | Dimmer | 196 |
| Line 4 | 4 | 1 | 4 | Dimmer | 0 |
| Line 5 | 5 | 1 | 5 | Dimmer | 0 |
| Line 6 | 6 | 1 | 6 | Dimmer | 0 |
| Line 7 | 7 | 1 | 7 | Dimmer | 50 |
| Line 8 | 8 | 1 | 8 | Dimmer | 0 |
| Line 9 | 9 | 1 | 9 | Dimmer | 0 |
| Line 10 | 10 | 1 | 10 | Dimmer | 0 |
| Line 11 | 11 | 1 | 11 | Dimmer | 0 |
| Line 12 | 12 | 1 | 12 | Dimmer | 0 |
| Line 13 | 13 | 1 | 13 | Dimmer | 0 |
| Line 14 | 14 | 1 | 14 | Dimmer | 0 |
| Line 15 | 15 | 1 | 15 | Dimmer | 0 |
| Line 16 | 16 | 1 | 16 | Dimmer | 0 |

Con los botones de la izquierda selecciona la línea de salida DMX. Mueve las barras de desplazamiento para ver más información de los canales.

3.2.9 Fixture Exchange (intercambio de aparatos)

Esta función permite cambiar aparatos conservando elementos importantes como tiempos, formas y leyendas. Esto es muy útil en giras y lugares con alta rotación de eventos y / o aparatos.

Por ejemplo, si tienes un show programado con VL6 puedes cambiarlos por MAC500 manteniendo muchos elementos de la programación.

Fixture Exchange funciona mejor si se utilizan paletas para crear cues. Esto permite ajustar las diferencias de posición de algunas palettes en vez de reprogramar cada cue. Los cues grabados con valores absolutos deberán ser grabados de nuevo, es preferible usar paletas.

El pan, el tilt y el dimmer se conservaran siempre de un aparato a otro, al igual que los tiempos, shapes y leyendas. Los links (enlace, vínculo) de las paletts a los grupos, cues, chases y cue list también se conservan por lo que el show puede ser fácilmente reprogramado como de costumbre.

Fixture Exchange también puede ser usado para volver a utilizar una base del show pero con otros aparatos.

- Es buena idea salvar el show antes de realizar cambios importantes.
-
- 1 > Entra en Patch.
 - 2 > Selecciona el nuevo aparato a utilizar.
 - 3 > Pulsa el Select button donde quieras parchear el nuevo aparato.
 - 4 > La consola te avisara que el Select Button está en uso. Pulsa la opción [Exchange Fixture].
 - 5 > Repite desde el paso 3 para el cambio de otros aparato del mismo tipo.
-



Después de cambiar aparatos es necesario actualizar las palettes que son usadas por los nuevos aparatos. Si tienes problemas para cambiar los valores de salida de una paleta ajusta nuevos valores para todos los atributos y re-graba la paleta. A continuación haz un off en los atributos requeridos.

3.2.10 Exchange Mapping (cambio del mapeo)

Al intercambiar aparatos la consola intentará asignar al nuevo aparato las mismas funciones del antiguo para que el show no se vea diferente a pesar del cambio de aparatos.

Sin embargo, esto no siempre puede funcionar del todo bien, así que usando Exchange Mapping se pueden asignar manualmente funciones entre aparatos. Por ejemplo, esto permite asignar los gobos antiguos a nuevos similares incluso si no están en la misma posición en la rueda, y para asegurar que la velocidad de rotación es la misma.


Los cambios realizados se aplican de inmediato al show. Las asignaciones se recuerdan y se utilizan si se intercambia el aparato en el futuro (aunque puedes volver a los valores predeterminados si lo necesitas utilizando la softkey [Clear AllMappings]).



Para configurar las asignaciones:

- 1 > Pulsa View seguido de Patch para mostrar la pantalla Patch View.
- 2 > Selecciona la pestaña Exchange Mapping.
- 3 > En la columna del extremo izquierdo, haz clic en el tipo de aparato donde se realizara el mapeo al nuevo aparato. Este es el aparato Source (fuente)
- 4 > La vista muestra a la izquierda el aparato viejo y el nuevo a la derecha además del listado de atributos de ambos tipos de aparatos. Puedes ordenar esta lista alfabéticamente o por canales DMX utilizando la opción [Sort] desde el menú contextual.
- 5 > Selecciona un atributo para mostrar su asignación. El atributo mapeado en ambos aparatos se muestra en azul claro. Los atributos no asignados de color marrón. En el centro de la vista se muestran las funciones individuales del atributo seleccionado, y las líneas de colores muestran como están mapeadas entre aparatos.
- 6 > Para asignar una función, haz clic en una función del aparato source y clic en la de destino. Se eliminará cualquier asignación anterior. Puedes asignar varias funciones del aparato source a una sola función de destino.
- 7 > Para desasignar una función, haz doble clic en la función source. Si hay varias funciones asignadas, doble clic en la función de destino.
- 8 > Para mover una asignación, clic en la destinación existente, clic en la nueva destinación.

- Cuando un aparato ha sido intercambiado por mas de una función source puedes cambiar entre estos seleccionando el source fixture relevante en la columna `exchanged from`.
- Cuando se cambia una asignación, aparece la ventana emergente `Unsaved Changes`. Aquí puedes almacenar as nuevas asignaciones pulsando Apply, perder los cambios pulsando Cancel, o restaurar todas las asignaciones de fábrica pulsando Reset. Todas las acciones deben ser confirmadas pulsando la softkey [Confirm].



Range mapping (mapeo de rangos)

Si la función de destino tiene un rango (por ejemplo de 0-100%) se puede ajustar el rango al que se asigna la función de origen.

Cuando se asignan varias funciones fuente a una sola función de destino con un rango, se muestran diferentes botones de destino por separado lo que permite establecer un rango de destino diferente para cada función fuente.

Para definir el rango, primero selecciona una función de destino, clic en el botón Edit Ranges de la parte inferior de la pantalla. A continuación selecciona la función cuyo rango deseas cambiar. (Ten en cuenta que solo es posible ajustar el rango de una función asignada. Cualquier función no asignada o que no sean rangos se ven en gris). A continuación puedes ajustar los valores máximo y mínimo del rango, ya sea mediante la rueda, por el punto de vista de la rueda en consolas táctiles o seleccionando la softkey adecuada e introducir el valor correspondiente.

Una vez completados los cambios, clic Apply seguido de [Confirm] para acometer los cambios o Cancel seguido de [Confirm] para olvidarlos.

3.2.11 Update personalities (actualización de personalidades)

Esta opción te permite actualizar la personalidad de un aparato utilizado en el show. La personalidad del aparato se salva con el show y la actualización de la biblioteca de personalidades de la consola no actualiza los aparatos que ya estén parcheados.

- Es buena idea salvar el show antes de actualizar personalidades.

-
- 1 > Entra en modo Patch.
 - 2 > Pulsa [Update Personality] para actualizar individualmente un tipo de aparato, o [Update All] para actualizar todos los aparatos a la versión mas reciente.
 - 3 > Si actualizas aparatos individualmente, la consola te mostrara una lista de los aparatos usados en el show actual que se puedan actualizar.
 - 4 > Pulsa la personalidad que quieras actualizar.
-

- La nueva personalidad se carga desde la carpeta Titan/Personalities.

3.3 Copying, moving and deleting fixtures (copiar, mover y borrar aparatos)

3.3.1 Copying o moving a patched fixture (copiar o mover aparatos parcheados)

Usando el botón Copy se puede hacer una copia de un aparato existente o moverlo a un nuevo Select Button. Puedes copiar o mover varios aparatos en una sola operación. No se pueden linkar aparatos.

Mover aparatos es útil para poner en orden la consola.

-
- 1 > Pulsa el botón Copy.
 - 2 > Selecciona [Copy] o [Move]. Si pulsas el botón Copy de nuevo alternas entre estas opciones.
 - 3 > Pulsa el Select Button del aparato que deseas copiar o mover. Puedes seleccionar varios aparatos pulsando el primer y último aparato de la serie o, en el Touch Wing, pasando el dedo por encima.
 - 4 > Pulsa un Select Button vacío donde copiar o mover los aparatos seleccionados.
-

- Con el botón Menu Latch (bloquear menú) puedes bloquear el menú Copy / Move / Link, por lo que puedes seguir copiando o moviendo los aparatos sin tener que ir pulsando el botón Copy cada vez. Púlsalo de nuevo para liberar el bloqueo del menú.
- Las opciones [Retain Layout] (conservar disposición) o [Bunch Up] (colocar agrupados) se utilizan cuando se copia un grupo de aparatos con espacios vacíos entre ellos, puedes conservar los espacios vacíos o agruparlos sin dejar vacíos. La opción [Bunch Up With Offset] (agrupar dejando espacios), permite dejar un hueco en los canales DMX si estas ejecutando un show en el que tendrás que intercambiar aparatos que utilicen mas canales DMX.
- En el modo Copy la opción [Copy Legends] puede ser cambiada a [Don't Copy Legends] de modo que a los aparatos copiados se les dará una leyenda por defecto.
- En modo Move, [Swap Items if Required] (intercambiar elementos si es necesario) tratará de cambiar la posición de cualquier handle existente que este a camino de moverse. Esto es útil cuando se reorganizan handles en una página que está casi llena.

3.3.2 Using copied fixtures (usando aparatos copiados)

Copiar aparatos es muy útil si necesitas un aparato adicional del mismo tipo que ya haya sido parcheado y programado. La nueva copia tiene la misma programación en los cues y las mismas paletas que el aparato original del cual ha sido copiado.

Si aparcas un aparato copiado no tendrá canales DMX asignados y necesitaras re-parchearlo para poder usarlo (ver sección 3.2.1 arriba).

3.3.3 Deleting a patched fixtures (eliminar aparatos parcheados)

Puedes eliminar un aparato o un dimmer parcheado de forma accidental o para usar el preset para otra cosa.



Toda la programación del aparato también se eliminará. No se puede deshacer la eliminación de un aparato ni recuperar la programación parcheando un nuevo aparato en el mismo handle. Si crees que vas a necesitar los aparatos mas tarde, no los elimines, cópialos o muévelos a una pagina que no utilices.

-
- 1 > Entra en el modo Patch.
 - 2 > Pulsa el botón Delete.
 - 3 > Pulsa el Select Button del aparato o dimmer que quieras eliminar.
 - 4 > La pantalla LCD te mostrara el aparato o dimmer que quieres eliminar. Pulsa el Preset Button de nuevo para confirmar.
-

- Puedes eliminar un rango de aparatos de una sola vez.

3.4 Advanced options (opciones avanzadas)

3.4.1 Swap pan and tilt (intercambiar pan y tilt)

Esta función permite controlar el canal de pan del aparato con el tilt de la consola y el canal tilt con el pan. Esto es útil para móviles en extrañas orientaciones.

-
- 1 > Entra en Patch.
 - 2 > Pulsa [Edit Fixtures].
 - 3 > Pulsa [Swap Pan and Tilt].
 - 4 > Selecciona los aparatos a los que quieras intercambiar el pan por el tilt. Pulsa [Pan and Tilt...] para seleccionar entre [... Swapped] (intercambiado) o [... Normal].
 - 5 > Pulsa Exit al finalizar.
-

3.4.2 Invert atributes (invertir atributos)

Esta opción invierte atributos de los aparatos. Útil si tienes aparatos en el suelo y colgados, si inviertes el tilt de los del suelo, cuando hagas tilt con todos los aparatos se moverán arriba y abajo correctamente. Puedes invertir cualquier atributo.

-
- 1 > Entra en Patch.
 - 2 > Pulsa [Edit Fixtures].
 - 3 > Pulsa [Invert Atributes].
 - 4 > Selecciona el/los aparato/s que quieras invertir.
 - 5 > Selecciona el atributo a invertir mediante las teclas softkey. El display mostrará [Inverted] cuando el atributo se invierta.
 - 6 > Pulsa Exit para finalizar.
-

- Puedes invertir varios aparatos a la vez seleccionando varios de ellos al mismo tiempo, pero la pantalla no mostrara "Inverted" si en la selección hay una mezcla de aparatos invertidos y no invertidos.
- Hay atributos que no se pueden invertir.
- También puedes invertir desde la pestaña Attribute Behaviour (comportamiento de los atributos) en la ventana Patch View.

3.4.3 Attribute Limits (límites en los atributos)

Puedes ajustar el nivel máximo y mínimo de un atributo. Esto puede ser útil para limitar el pan o el tilt en el movimiento de un aparato, o si en un aparato que combine el dimmer / strobe solo quieres operar con la parte del dimmer.

La limitación de atributos se puede ajustar desde el menú Edit Fixtures o desde la pestaña Attribute Behaviour de la ventana Patch View.

-
- 1 > Pulsa Patch.
 - 2 > Pulsa [Edit fixtures].
 - 3 > Pulsa [Set Limits].
 - 4 > Selecciona el/los aparato/s que quieras ajustar.
 - 5 > Utiliza las Softkeys para seleccionar el atributo que quieras ajustar, a continuación selecciona upper (superior) o lower (inferior).
 - 6 > Introduce un valor porcentual para limitar el valor, o pulsa [Set To Current Value]. Para quitar la limitación pulsa [Remove Limit].
 - 7 > Pulsa Exit al finalizar.
-

Desde la pestaña Attribute Behaviour, utiliza los botones de contexto para ajustar Attribute Limits.

Aún limitando los atributos es posible poner los valores en el programador. Cuando un atributo está siendo limitado aparece la marca de agua "LIMITED" en el rango del atributo.



3.4.4 Fixture Offset (compensación de aparatos)

Puedes establecer una compensación a cualquier atributo de cualquier aparato. El uso habitual de esta función es para corregir las posiciones de Pan / Tilt cuando los aparatos se instalan en una orientación diferente a la forma en que fueron programados. La compensación se aplica justo antes de la salida final.

Hay 4 maneras diferentes de aplicar la compensación:

- Selecciona un aparato y pulsa Locate, entonces ajusta los atributos a lo que tendría que ser esa posición de locate. A continuación, pulsa Record, Locate, [Update Offset]. Esto no cambia el valor real de locate pero ajusta la diferencia entre la posición locate y la posición ajustada como offset. Esta es una manera visual fácil para ajustar el offset.
- También puedes ajustar el offset utilizando paletas. Selecciona el aparato, aplica la paleta, ajusta los valores que desees y, a continuación, pulsa Record, Palette, [Update Offset]. De nuevo esto no cambia la paleta pero ajusta la diferencia como el valor offset.
- En la ventana Patch View, en la lista de aparatos pacheados hay unas celdas que permiten la compensación de Pan / Tilt.
- En la ventana Patch View, en la pestaña Attribute Behaviour puedes seleccionar [Offset] desde el menú contextual. Esto permite ver o ajustar las compensaciones establecidas por los dos primeros métodos.

3.4.5 Fixture / Attribute curves (curvas para aparatos / atributos)

Las curvas establecen como se comporta un atributo a través de su rango de valores. Las curvas se suelen utilizar con más frecuencia en el atributo de dimmer para establecer como se comporta el nivel cuando sigue el control de un deslizador, en este caso la curva se puede aplicar a cualquier atributo.

Las curvas se pueden ajustar desde el menú Edit Fixtures o utilizando los botones de contexto de la pestaña Attribute Behaviour de la ventana Patch View.

-
- 1 > Pulsa Patch.
 - 2 > Pulsa [Edit Fixtures].
 - 3 > Pulsa [Set Curve].
 - 4 > Selecciona los aparatos a los que desees aplicar la curva.
 - 5 > Utiliza las Softkeys para seleccionar los atributos a los que desees aplicar la curva.
 - 6 > Utiliza las Softkeys para seleccionar el tipo de curva requerido. El ajuste por defecto es Linear (lineal).
 - 7 > Pulsa Exit al finalizar.
-

Ver sección 13.7 para mas detalles de las curvas disponibles.

3.4.6 Freeze fixtures or atributos (congelar aparatos o atributos)

Esta opción permite congelar uno o varios atributos de un aparato, o congelar el aparato entero. Los atributos o aparatos congelados no se verán afectados por los Playbacks o el programador. Cuando congeles un atributo o un aparato este quedará con los últimos valores dados.

-
- 1 > Entra en Patch.
 - 2 > Pulsa [Edit Fixtures].
 - 3 > Pulsa [Freeze Fixture or Attribute].
 - 4 > Selecciona el/los aparato/s que quieras congelar / descongelar.
 - 5 > Usa las softkeys para seleccionar los atributos a congelar, o congela todo el aparato. Los atributos congelados se muestran en las softkey.
 - 6 > Pulsa Exit para finalizar.
-

- También puedes utilizar la función Freeze desde la pestaña Attribute Behaviour en Patch View.
- La marca de agua “FROZEN” se mostrará en el display de la rueda de atributos cuando un atributo esté congelado.

3.4.7 Editing the personality (editar la personalidad)

Quizás, en algún momento, encuentres una personalidad en la que haya errores y necesites editarla. Puedes hacerlo directamente desde la misma consola.

-
- 1> Pulsa Patch.
 - 2> Pulsa [Edit Fixtures].
 - 3> Pulsa [Edit Personality].
 - 4> Las softkeys mostraran las personalidades pacheadas en el show. Selecciona el aparato a editar.
 - 5> La aplicación Personality Builder (constructor de personalidades) se abrirá para editar la personalidad.
 - 6> Cuando salves los cambios del show se actualizará la personalidad.
-

- Es posible que quieras guardar la personalidad editada en la carpeta User / Custom de D:\Personalities (si utilizas el simulador, la carpeta es \Mis Documentos\Titan\Personalities). Las personalidades de esta carpeta se buscan y se cargan antes que las de la biblioteca y no se sobrescriben cuando se instala una nueva librería de aparatos.
- Hay disponible un manual para el Personality Builder en el website de Avolites

4. Controlling dimmers and fixtures (control de dimmers y aparatos)

Cuando se programa un espectáculo y, a veces, cuando se ejecuta el show, es necesario controlar manualmente los aparatos para ajustar su intensidad, posición, color, etc. Para ello, primero, se han de seleccionar los aparatos deseados y, a continuación, ajustar los atributos mediante los botones de atributos y las ruedas de control.

También puedes configurar la información de fundido / tiempo para cada atributo de cada aparato.

4.1 Using the select buttons and wheels (uso de los botones de selección y ruedas)

4.1.1 Selecting fixtures and dimmers for control (selección de aparatos o dimmers para su control)

Para seleccionar aparatos o dimmers para su control y para cargarlos en el editor, se utilizan los Fixture Select buttons azules (debajo de los preset faders) o los botones Fixture buttons táctiles del Touch Wing. Puedes seleccionar aparatos o dimmers individualmente o varios a la vez. Puedes utilizar grupos para seleccionar múltiples aparatos, ver sección 4.3.1.



- 1 > Pulsa o toca los botones de selección de los aparatos que quieras controlar. La luz del Select Button se iluminará (en el Touch Wing y en la pantalla HUD la selección se muestra en azul claro y en la cuadrícula de intensidades de la pantalla de a bordo un texto inverso).
- 2 > Para seleccionar un rango de aparatos, mantén pulsado el botón del primer aparato y, a continuación, pulsa el último de la serie. Para los botones táctiles, pasa el dedo por encima de estos.

Otras cosas que debes saber:

- Pulsa Locate (botón rojo en la parte inferior derecha de la consola) para abrir el dimmer, abrir color y posicionar los aparatos en una posición neutra. Consulta la sección siguiente para más opciones de Locate.
- Puedes deseleccionar un aparato pulsando el botón selector de nuevo.
- En la parte superior del Touch Wing, justo por encima de las ventanas superiores, la consola te mostrará los aparatos que están actualmente seleccionados.

- Pulsa Clear (a la derecha del teclado numérico) para deseleccionar todos los aparatos y limpiar el programador. Consulta la sección siguiente para más detalles de la función Clear.
- Una vez hayas cambiado algún atributo, pulsa un botón de selección para seleccionar un solo aparato, cambia algún atributo y, a continuación, pulsa el selector de otro aparato. El aparato anteriormente seleccionado se deseleccionará y podrás repetir el proceso de nuevo. Todos los aparatos previamente seleccionados (a no ser que pulses Clear) se mantienen en el programador. Estos se muestran en azul medio en el Touch Wing y subrayados en la cuadrícula de intensidades de la LCD. Los LED de los botones de selección lucirán a mayor intensidad cuando un aparato este seleccionado para su control y lucirá a menor intensidad cuando no lo esté, pero seguirá estando en el programador.
- Puedes seleccionar aparatos de otras páginas pulsando uno de los botones de Pages of Fixtures (páginas de aparatos), encima del teclado numérico. Paletas, grupos, y cualquier cue que pudieras haber grabado en los preset faders cambiarán a páginas de aparatos. En el Touch Wing puedes utilizar la barra de desplazamiento, o el botón de contexto [Pages Show / Hide] (mostrar / ocultar páginas).
- Utilizando Key Profiles (ver sección 13.4.1) puedes ajustar el modo en que el botón táctil del selector de aparatos enciende el canal de dimmer del aparato (como poner el preset fader a full).

4.1.2 Setting fixtures to a star position (Locate) (poner los aparatos en posición de partida)

El botón Locate se usa para poner los aparatos en una posición conocida y abiertos de luz para empezar la programación.

Una pulsación rápida moverá todos los aparatos seleccionados a una posición central y ajustará los atributos para que tengas luz blanca. Sin embargo es posible que, a veces, no desees mover los aparatos, mantén pulsado el botón Locate para obtener algunas funciones más.

- Puedes hacer una máscara para la función Locate (que solo encienda el aparato y que no cambie de posición o de color) manteniendo pulsado Locate y pulsando [Set Mask to Exclude All] (ajustar máscara para excluir todo), esto desactiva todos los atributos. Entonces (todavía pulsando Locate) activa los atributos que quieras para la opción Locate. Solo los atributos seleccionados cambiarán con Locate. Suelta el botón Locate y se aplicará la máscara.
- [Auto Reset Mask] (reestablecer la máscara automáticamente) establece que la máscara incluya todos los atributos cada vez que se pulsa Locate, y la opción [Remember Mask] (recordar máscara) mantendrá la última configuración.
- [Clear / Don't Clear Located Attributes] (limpiar / no limpiar atributos localizados) establece que los atributos cambiados por la función Locate puedan ser, o no, grabados en algún cue. Si la opción está en "Clear" los atributos no son cargados en el programador a no ser que modifiques sus valores con las ruedas. Esto es útil si, por ejemplo, deseas grabar en un cue la posición Locate, pero no el encendido o el color. Locate encenderá la luz de los aparatos para que puedas programarlos, pero la apertura de luz no se cargará en ningún cue ya que esta no está en el programador.



Para localizar rápidamente sin alterar pan / tilt, mantén pulsado Locate y pulsa pan / tilt (o position), libera Locate.

Para localizar rápidamente pan / tilt, mantén Locate, pulsa Attribute Options (encima de Locate), pulsa pan / tilt (o position), libera Locate.

Changing the locate state (cambiar el estado de locate)

Si lo deseas, puedes cambiar el estado de Locate almacenando un nuevo estado. Este nuevo estado puede ser compartido (se aplicará a todos los aparatos del mismo tipo), o individual. Para almacenar el nuevo estado, créalo como deseas, a continuación pulsa Record Cue, pulsa Locate, selecciona [Shared] o [Individual] en las softkeys. Pulsa Record o Locate una segunda vez para confirmar.

4.1.3 Clearing selection (limpiar lo seleccionado)

El botón Clear se usa para eliminar todos los datos del Programador y deseleccionar todos los aparatos. Una pulsación rápida hace justamente esto, sin embargo, si mantienes pulsado el botón Clear se habilitan unas cuantas funciones más.

- Puedes enmascarar atributos para que no sean eliminados (por ejemplo, dejando solo pan y tilt en el programador y limpiando todo lo demás) manteniendo pulsado el botón Clear y pulsando B [Set Mask to Clear Nothing] (ajustar máscara para no limpiar nada). Entonces, sin soltar Clear, activa los atributos que deseas limpiar utilizando los botones de atributos, o pulsa [Set Mask] (ajustar máscara) y usa las softkeys. Solo los atributos seleccionados serán eliminados. Suelta el botón Clear para aplicar la máscara. Pulsa el botón Attribute Options para borrar la máscara. La opción Time de la máscara permite limpiar o mantener los tiempos de fundido / retardo en el programador de todos los atributos, también se pueden limpiar tiempos de manera individual, por ejemplo ajusta la máscara a P para limpiar los tiempos de posición.
- [Clear Options] abre un submenú mostrando opciones adicionales (se describen a continuación).
- [Clear All Fixtures / Select Fixtures] (limpiar todos los aparatos / aparatos seleccionados) establece si todos los aparatos se limpiaran del programador o solo los seleccionados actualmente. Esto es útil cuando quieres limpiar unos aparatos específicos. Esta opción, por defecto, siempre está en Clear All, es decir, si pulsas Clear y seleccionas la opción Select Fixtures al volver a pulsar Clear la opción estará en Clear All.
- [Individual Attributes] permite limpiar atributos del programador de forma individual. Cuando se pulsa la opción se presenta una lista de los atributos en el programador pulsa la softkey adecuada para limpiar el/los atributo/s.
- [Clear All Programmers] (limpiar todos los programadores) se limpian todos los programadores que estén actualmente activos en la consola. Esto se utilizará en un futuro para programación multi usuario y se utiliza actualmente para limpiar valores añadidos al programador remoto de Titan.

Las opciones del submenú [Clear Options] permiten:

- [Auto Reset Mask] establece si la máscara incluya todos los atributos automáticamente cada vez que se pulsa Clear, o puedes alternar a la opción [Remember Mask] que recordará el último ajuste de la máscara.
- [Leave / Zero Preset Fader Levels] (dejar / poner a cero los niveles de los preset faders) se utiliza para establecer si los canales de intensidad que se hayan ajustado mediante los preset faders se dejarán a los niveles que están o se pondrán a cero. Si seleccionas la función [Leave Preset Fader Levels] (dejar niveles de los preset faders), al pulsar clear los canales de intensidad se limpiarán del programador pero los niveles permanecerán en la salida (siempre y cuando estos niveles se hayan ajustado con los preset faders). Si seleccionas la función [Zero Preset Fader Levels] (poner a cero los niveles de los preset faders), al pulsar clear los canales de intensidad se limpiarán del programador y los niveles ajustados mediante los preset fader se irán a cero (esto es útil para matar intensidades que hayan quedado en diferentes páginas). El perfil de las teclas se puede ajustar en modo "Latch", esto pone el dimmer a full cuando se toca o pulsa un botón de selección. Ver sección 13.4.1.
- [Freeze Current Values] (congelar valores actuales) establece lo que sucederá con los canales LTP que hayas modificado. Si ajustas [Freeze Current Values] (congelar los valores actuales) los canales permanecerán tal y como los hayas ajustado. Si ajustas [Release To Playback Values] (liberar a los valores del playback) los canales volverán a los niveles a los que están ajustados en el playback actual. Por ejemplo: tienes un playback activo con unos aparatos en color verde, seleccionas algunos aparatos del playback y los cambias a rojo. Si pulsas Clear y la opción está en [Freeze] los aparatos permanecerán en rojo. Si la opción está en [Release] los aparatos volverán a verde.
- [Clear/Maintain Cue Times] (limpiar/mantener los tiempos del cue) determina si se debe o no limpiar del programador la información de tiempos del cue (esto no afecta a los tiempos para los atributos en el programador).

Puedes utilizar la ventana Channel Grid para seleccionar atributos de los aparatos. Ver sección 4.2.1.



Si introduces un valor y pulsas Clear, los valores de los canales HTP en el programador harán fader out en ese tiempo, por ejemplo, 5 clear desvanecen en 5 segundos. Esto puede ser útil para hacer cambios sutiles durante el show.

4.1.4 Fixtures with multiple cells / subfixtures (aparatos de celdas múltiples / sub-aparatos)

En un aparato con múltiples celdas de control (por ejemplo, una barra de LED's RGB) y si su personalidad lo permite, se puede seleccionar el aparato, ya sea como un todo o por celdas independientes. Esto es útil cuando se aplican shapes o se utiliza el Pixel Mapper.

Si seleccionas el aparato utilizando el handle donde está patcheado, todas las celdas del aparato se controlan conjuntamente.

Puedes utilizar los botones que aparecen en la parte superior de la ventana de edición de atributos para seleccionar todo el aparato en general, o celdas independientes, utiliza [Open Workspace Window] para abrir el Attribute Control Window.



Para acceder a los sub aparatos independientemente, pulsa Unfold y a continuación el botón selector del aparato. En la ventana Fixtures, la actual página de aparatos será reemplazada por botones de selección para cada una de las celdas individuales. En los preset faders, se despliegan las celdas empezando por el preset 1.

Puedes hacer Unfold de un rango de aparatos de dos maneras:

- Pulsa Unfold y selecciona el rango de aparatos. Las subfixtures aparecerán de inmediato en las handles.
- Selecciona los aparatos, pulsa Unfold, pulsa [Selected Fixtures]. Este método permite desplegar aparatos no consecutivos.

Para salir al modo normal, pulsa Unfold, [Exit Unfold].


Puedes utilizar el teclado para seleccionar subfixtures rápidamente.

El sintaxis es como sigue:

| | | | |
|------------|--|--------------|--|
| . | all sub fixtures of selección | n. | all sub fixtures of fixture n |
| . THRO .j | sub fixtures 1 → j of all selected fixtures | n. THRO | all sub fixtures of fixture n → last consecutive of type n |
| THRO.j | shorthand for above | n. THRO i | sub fixtures 1 → i of fixture n |
| .m | sub fixture m of all selected fixtures | n. THRO i.j | sub fixtures 1 → j of fixtures n → i |
| .m THRO | sub fixtures m → last of all selected fixtures | n.m | sub fixture m of fixture n |
| .m THRO .j | sub fixtures m → j of all selected fixtures | n.m THRO | sub fixtures m → last of fixture n |
| .m THRO j | shorthan for above | n.m THRO i | sub fixtures m → i of fixture n |
| n THRO i.j | sub fixture j of fixtures n → i | n.m THRO i.j | sub fixtures m → j of fixtures n → i |
| n THRO | sub fixture 1 → j of fixture n | n.m THRO .j | sub fixtures m → j of fixture n |

4.1.5 Changing attributes using the wheels (cambiar atributos usando las ruedas)

Los “Atributos” son las funciones de los aparatos, como el pan, tilt, color, dimmer, etc. Selecciona los atributos que quieras modificar usando los botones de bancos de atributo y ajusta los valores mediante las ruedas. Los atributos disponibles dependen del tipo de aparato. Los canales de dimmer solo tienen un atributo, la intensidad.

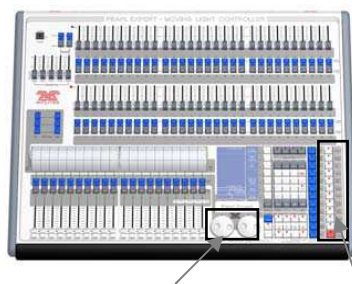


Ruedas de control Botones de selección de atributos

Si tienes el Touch Wing conectado, puedes utilizar sus ruedas en lugar de las de la consola; ver sección siguiente.

Cada botón de atributo puede controlar varios atributos, uno en cada rueda.

- 1 > Con algún aparato seleccionado, pulsa el botón del atributo que quieras cambiar.
- 2 > Gira las ruedas para ajustar el atributo. Por encima de las ruedas la pantalla muestra los atributos que están siendo controlados y las diferentes configuraciones disponibles por encima y por debajo a medida que gires las ruedas.

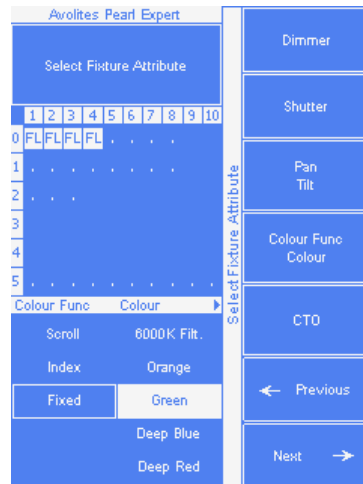

También puedes tocar la imagen de rodillo en la pantalla (si tienes el Touch Wing conectado) para cambiar los atributos de uno en uno. Para atributos de variación continua como el dimmer, toca el rodillo para ir de full a cero.



- 3 > Repite desde el paso 1 para cambiar otro atributo de los aparatos seleccionados.
-

Otras cosas que debes saber sobre atributos:

- Si un atributo está en el programador, su leyenda se invierte (como se muestra en la imagen con el cuadro “Green”). Esto proporciona una forma rápida de ver si los atributos están o no en el programador.
- Los botones del banco de atributos te permiten seleccionar los atributos. También puedes seleccionar atributos asignándolos a las softkeys pulsando el botón Attribute Options.
- Si en el display, encima de las ruedas, no se muestra el atributo cuando pulsas un botón de atributo, este atributo no se encuentra disponible para el aparato seleccionado.
- Si la pantalla de atributos para las ruedas se muestra una flecha, significa que hay más de dos atributos para controlar. Pulsa el botón del Atributo de nuevo para alternar entre los atributos disponibles.



- Las ruedas operan con un modo de “aceleración”. Si se giran rápido, los aparatos cambiarán en pasos largos. Si se giran lentamente, el aparato se mueve en pequeños incrementos.
- Si mantienes pulsada la tecla Avo y giras las ruedas, estas lo hacen de modo Fast (rápido). En este modo un solo giro de la rueda recorre todo el rango del atributo. Por ejemplo, si giras la rueda de pan en modo Fast, una sola vuelta bastará para que el aparato vaya de principio a fin de su recorrido.
- Algunos aparatos con mezcla de color LED tienen una función de Dimmer Virtual (que se usa con la rueda de intensidad) y ofrece un control de intensidad sobre los niveles RGB cuando el propio aparato no dispone de un canal de intensidad global.

4.1.6 Setting attributes using the touch screen (ajustar atributos usando la pantalla táctil)

Cuando el Touch Wing está conectado, la consola puede utilizar las tres ruedas del Wing para ajustar los atributos en vez de las de la consola. Desde User Settings selecciona [Attribute Control on Console / Expert Touch].

Por encima de las ruedas, la pantalla táctil muestra los bancos de atributos (Intensidad, Posición, Color, etc) y los valores actuales de las ruedas.



Toca aquí para cambiar los valores del atributo arriba o abajo

Toca IPCGBESFX para cambiar a un banco de atributos diferente. También puedes cambiar el banco de atributos con los botones de la consola. El atributo actual se muestra con un color de fondo gris.

Si se modifica un atributo se resalta con un círculo en azul claro.

El display de rodillo muestra los atributos disponibles en las ruedas. Estos se mostrarán como un valor porcentual o por nombres en el caso de atributos con posiciones fijas, como una rueda de colores o de gobos. Si el atributo es modificado el valor actual en el programador se resalta en azul.

Puedes tocar el rodillo gráfico para cambiar el valor del atributo arriba o abajo, de uno en uno. Para atributos de control variable como el dimmer, toca el rodillo para ajustar el atributo de cero a full.

Attribute editor window (ventana de edición de atributos)

Para atributos con valores fijos, como los gobos y ruedas de colores fijos, puede ser más fácil trabajar en la ventana editora de atributos que con las ruedas. La ventana de edición de atributos también ofrece una ventana de selección de color (colour picker) para aparatos con mezcla de color RGB o CYM.

Para que se muestre pulsa View, [Open Workspace Window], [Attribute Editor]. También se muestra, como acceso directo, al tocar el texto del nombre del atributo justo por debajo de los botones IPCGBES (por ejemplo Colour Func en la imagen anterior).

Los botones de la izquierda de la ventana seleccionan el atributo a cambiar.




El resto de la ventana contiene botones o controles para ajustar los valores de los atributos.

Para los atributos como los gobos o colores fijos se proporciona un botón para cada valor por lo que la selección es mucho más rápida que desplazarse a través de la rueda.

Cuando se aplica un atributo el botón se vuelve azul para indicar que está en el programador, si se vuelve a tocar el atributo se elimina del programador.

Tocando el título de un atributo (por ejemplo "Colour Func") el atributo se expande en la ventana mostrando mas botones.

Con aparatos con capacidad de mezcla de color, puedes seleccionar el color desde la paleta de color en pantalla. El deslizador de la derecha ajusta la intensidad.

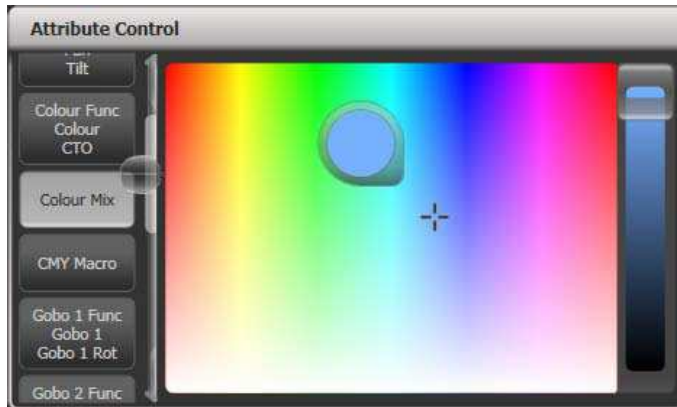


Para aparatos LED con atributos RGBW, RGBA o WW/CW, el selector de color también controla los canales White/Amber. En versiones anteriores a Titan v9 esto no era posible.


Para atributos variables, como el dimmer, manteniendo presionado el botón se mostrara una barra deslizable horizontal. Puedes mover con el dedo a derecha e izquierda para cambiar el valor.



Para los aparatos activos, como los media servers, se mostrará una miniatura del clip multimedia en el botón. El media Server debe soportar CIP y debe ser pacheado como un Active Fixture.

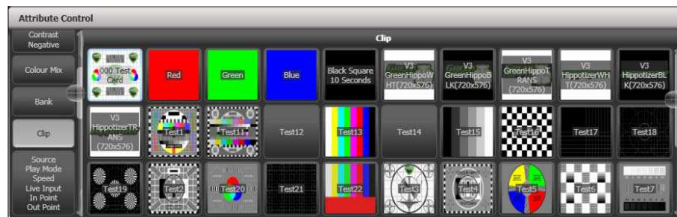

Los aparatos que soporten keystoneing (distorsión trapezoidal) o cuchillas se pueden controlar gráficamente en la ventana de edición de atributos. Selecciona y arrastra las esquinas o los lados de la imagen para controlar esta función. El botón Reset abrirá completamente todas las cuchillas y el botón Straighten (enderezar) enderezará la cuchilla seleccionada.

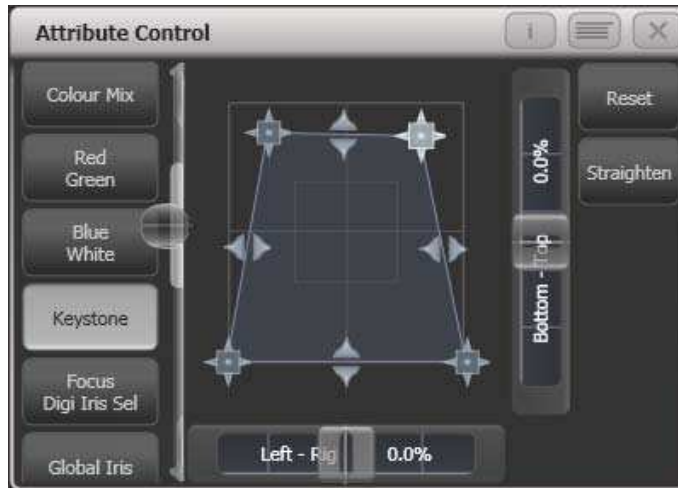

Puede ser necesaria la actualización de los archivos de personalidad para soportar la función.

Cuando los aparatos seleccionados son subfixtures, los botones que aparecen en la parte de arriba del editor permiten seleccionar el aparato en conjunto o por celdas individuales.



4.1.7 Setting attributes from softkeys (ajustar atributos desde las softkeys)

Puedes entrar directamente un valor numérico para aplicarlo a las ruedas. Para esto debes estar en el menú principal, pulsa Exit hasta que la barra vertical muestre "Program Menu".

Teclea un número con el teclado y pulsa una de las Softkeys para ajustar el valor en el aparato. Las leyendas de las Softkeys mostrarán el efecto que el valor va a tener (por ejemplo [Gobo 5], o [Deep Blue]).



Para atributos mostrados en porcentaje, como el Dimmer, o la mezcla de color, introduce el valor de 0 a 100 para ajustar el nivel de salida. Para atributos que estén divididos por rangos, como las ruedas de colores, introduce el índice del rango. Por ejemplo, para seleccionar el tercer color (se muestra en la lista por encima de la rueda) teclea 3.

4.1.8 Adjusting attributes with the @ button (ajustar canales mediante el botón @)

Pulsa el botón @ de al lado de una de las ruedas de atributos para abrir el menú Adjust Attribute Menu.

También puedes abrir este menú tocando en el centro de la vista de rueda del atributo, o haciendo clic en el atributo en la ventana Channel Grid. Pearl Expert no dispone de este botón, por lo que deberás utilizar los métodos anteriores.

Este menú ofrece las siguientes opciones:

- Select Function: ofrece accesos directos en las Softkeys para posibles ajustes del atributo, para dimmer se proporcionan una serie de valores.
- Touch / Clear: coloca el atributo en el programador o lo elimina del programador.
- Locate: realiza un locate del atributo (no lo coloca en el programador).
- Release: libera el atributo.
- Off: ajusta el atributo a Off. Esto deshabilita temporalmente el atributo, aunque su valor se almacena y puede ser restaurado con On.
- On: ajusta el atributo a On (cuando se mezcla con un cue o paleta, On reestablece el valor que previamente se haya ajustado a Off).
- Freeze / Unfreeze: congela o descongela un atributo.

4.1.9 Selecting fixtures and dimmers by number (Channel) (seleccionar aparatos y dimmers por número (canal))

En algunas situaciones, por ejemplo, cuando programas lotes de dimmers, es más fácil introducir el número de canal de dimmer que deseas programar que buscarlo en las páginas. El menú Channel te permite hacer esto para canales de dimmer o aparatos. Para acceder al menú Channels pulsa el botón Fixture situado en la parte superior derecha del teclado numérico (botón Channel en Pearl Expert con el panel negro). También puedes, simplemente, comenzar a teclear números mediante el teclado numérico y pulsar Thro, And, o @ (hasta, y, nivel) (funciones de los botones grises debajo del teclado numérico).

Los aparatos pueden ser seleccionados por User Number, Handle Number o DMX Address, según lo ajustado en la Softkey A.

Through= Hasta (del canal 1 Hasta el canal 20).

And= Y (el canal 1 y el 4 y el 8).


@= Nivel %.

Para las funciones Through, And y @ puedes utilizar las Softkeys o los botones grises por debajo del teclado numérico.

Cuando se usa el menú Channel es de gran ayuda “bloquear” el menú, pulsa Menu Latch.

- Para seleccionar un aparato, introduce el número y pulsa Enter.
- Para seleccionar más de un aparato, pulsa [And] (y) entre cada número. Por ejemplo, 1 [And] 2 [And] 5 Enter, seleccionará 1, 2 y 5.
- Para seleccionar un rango de aparatos, pulsa [Through] (hasta). Por ejemplo, 1 [Through] 8 Enter, seleccionara del 1 al 8.

- Para omitir un aparato de un rango, pulsa [Not] (no). Por ejemplo, 1 [Through] 4 [Not] 3 Enter, seleccionara el 1, 2 y 4.
- La softkey @ ajusta el nivel de dimmer para los aparatos seleccionados. Por ejemplo, 1 [Through] 8 @ 5 Enter, ajusta los aparatos del 1 al 8 a 50% (puedes elegir si el 50% se introduce como "5" o "50" desde User Settings, ver sección 12.3.3 en la página 167). Cuando se pulsa @ en las Softkeys hay las opciones para Full, Off y + / - (aumenta o disminuye la intensidad).
- Puedes trabajar con grupos usando el botón Group. Por ejemplo Group 1 [And] Group 2 [Not] 5 Enter, selecciona los aparatos del grupo 1 y el grupo 2 excepto el aparato número 5.
- Puedes utilizar el botón Locate en vez de Enter para seleccionar aparatos y localizarlos. Por ejemplo, 1 Through 4 Locate, selecciona los aparatos del 1 al 4 y los localiza.
- Al introducir comandos estos se muestran en la línea de comandos de la pantalla. Puedes ir hacia atrás pulsando el botón BkSpace gris o abandonar la línea pulsando Exit.

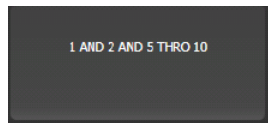

- También puedes usar los botones Thro, And y @ situados justo debajo del teclado.

4.1.10 Selecting using a pattern (seleccionar usando patrones)

Cuando se programa, a menudo se desea seleccionar los aparatos por patrones. En lugar de tener que seleccionar y deseleccionar de forma individual los aparatos, la consola dispone una manera fácil de seleccionar aparatos pares o impares de un rango de aparatos, incluso puedes seleccionar 1 de cada 4.

- 1 > Selecciona unos cuantos aparatos.
- 2 > Pulsa "All".
- 3 > Selecciona un patrón mediante las softkeys. La selección se modifica de manera que solo se controlan los aparatos seleccionados.



- 4 > Pulsa +1 o -1 para cambiar la selección a la siguiente etapa del patrón.
- 5 > Al finalizar la selección por patrones pulsa dos veces All.

- Por ejemplo, si estás programando un chase con 16 aparatos y quieres que cada 4º aparato haga lo mismo, solo tienes que seleccionar los 16 aparatos, a continuación pulsar All y pulsar la softkey D [1 in 4]. Verás que se seleccionan el 1º, 5º, 9º y 13º para crear el look. A continuación pulsa +1 y se seleccionaran el 2º, 4º, 10º y 14º para que los programes, y así sucesivamente. Después de programar la cuarta serie, el patrón volverá a la primera selección otra vez hasta que se pulsa All dos veces para terminar.
- Puedes introducir tus propios patrones usando el teclado y las softkeys, por ejemplo "2" [In] "6" seleccionara 2 de cada 6.
- También puedes crear un patrón introduciendo un número y pulsar +1 ó -1 directamente, seleccionarás y deseleccionarás aparatos según el número introducido, puedes mantener Avo y pulsar +1 ó -1 para que el patrón seleccione y deseccione en bloques. [Once / Repeat] (una vez / repetición) permite que la selección se propague una vez o repitiéndose.

4.1.11 Selecting fixtures which are in palette or playback (selección de aparatos que se encuentren en una paleta o en un playback)

Para seleccionar un aparato a controlar que se encuentre en una paleta en particular o en un playback utiliza la función Select If (seleccionar si (si condicional)).

Para seleccionar un aparato usado en una paleta o playback, pulsa Fixture, [Select If] y pulsa el botón de la paleta o el playback.

También puedes utilizar Select If con las funciones @ y Through del teclado numérico para seleccionar aparatos que estén ajustados a una intensidad en particular.

- @X: aparatos ajustados a intensidad X.
- @ Through X: aparatos a una intensidad entre 0 y X.
- @ X Through: aparatos a una intensidad entre X y Full.
- @ X Through Y: aparatos a una intensidad entre X e Y.
- @@: aparatos a una intensidad por encima de 0.

Los niveles pueden ser introducidos con los rangos 0 - 9 o 00-99, depende de la configuración establecida en User Settings [Channel Levels Set In] (ver sección 13.1.3).

4.1.12 Attribute groups - IPCGBES-FX (grupos de atributos - IPCGBES-FX)

Para hacerte la vida un poco más sencilla, la consola agrupa los atributos de efectos similares usando las letras IPCGBES-FX.

I - Intensity (dimmer, strobo shutter)

P - Position (pan, Tilt)

C - Colour (ruedas de color, mezcla CYM y RGB)

G - Gobo (ruedas de gobo, rotación de gobo, posición de gobo)

B - Beam (iris, focus, zoom, cuchillas)

E - Effects (prisma, frost)

S - Speed (velocidad)

FX - Shapes, Pixel Mapper

Estos grupos se utilizan para seleccionar los atributos con los que se desea trabajar con muchas de las funciones de la consola, sobre todo cuando se hace “masking off” en ciertos atributos para guardar.



Por encima del rodillo de atributos la consola muestra que grupo de atributos se están controlando (cuadro gris). Si cualquiera de los atributos está en el programador el grupo de atributos se resalta en un círculo azul. Por ejemplo, en la imagen de superior, actualmente se están controlando los atributos de color, y los atributos de intensidad y los especiales están en el programador ya que estos han sido modificados.

4.1.13 Stepping through selected fixtures one a time (andar entre aparatos una vez seleccionados)

Si has seleccionado un rango de aparatos, o un grupo, la consola tiene funciones para desplazarse por los aparatos seleccionados. Esto puede ser mas fácil que tener que seleccionar y deseleccionar cada uno de los aparatos cada vez.

Esta función utiliza los botones Fixture Selection in Editor: -1 / +1 (Perv / Next) / All / HiLight, situados a la derecha del botón Go.

-
- 1 > Selecciona un rango de aparatos o un grupo.
 - 2 > Los botones -1 y +1 (Nex / Prev) seleccionan aparatos de uno en uno a través del rango seleccionado (y en el orden en que se seleccionaron).
 - 3 > El botón All selecciona todos los aparatos del programador (todo lo que se ha seleccionado desde la última vez que se pulsó Clear).
-

- La función Hi Light (resaltar) se utiliza para resaltar un aparato seleccionado, ver la próxima sección.

4.1.14 Highlighting the select fixture (resaltar el aparato seleccionado)

Al andar a través de una selección de aparatos utilizando Prev / Next / All, puedes resaltar el aparato seleccionado en el escenario. Esto hace que sea muy fácil ver el aparato que se está controlando. Los otros aparatos seleccionados se atenuarán o cambiarán de color.

- Pulsa el botón Hi Light para habilitar el modo highlight. Pulsa Hi Light otra vez para deshabilitarlo. Estando en modo highlight los atributos utilizados para resaltar el aparato se invalidan y cualquier cambio realizado en ellos no se almacenará en el programador (por lo que si el highlight utiliza el atributo de intensidad, este no se podrá cambiar).
- Puedes cambiar los niveles usados por la función HiLight / Lowlight manteniendo pulsado el botón AVO y pulsar Highlight después de colocar en el aparato los atributos tal como quieras que se muestren en Highlight o Lowlight, a continuación pulsa la softkey B [Store Highlight State] o C [Store Lowlight State].

4.1.15 Flash selected fixtures to full (poner a full los aparatos seleccionados)

Mientras programas puede que te sea útil ver en el escenario los aparatos que tienes seleccionados. Para esto pulsa el botón Full Flash (Avo + Botón de la página 1). Es posible que quieras apagar los aparatos seleccionados, el botón Flash Off lo hace.

4.1.16 Turn off unselected fixtures (llevar a off aparatos no seleccionados)

Para poner a Off todos los aparatos no seleccionados utiliza la función Remainder Dim pulsando Rem Dim (Avo + All). Esto coloca la intensidad a cero en el programador y no se graba en ningún cue. Esto es útil cuando se quieren retirar aparatos de cues.

4.1.17 Align fixtures (alinear aparatos)

Puedes copiar atributos de un aparato a otro usando la función Align Fixtures. Esto es muy útil si, por ejemplo, te has dejado fuera de un cue un aparato, entonces, usando esta función, puedes copiar la configuración de su aparato vecino.

También puedes alinear varios aparatos respecto a otros en una sola operación, ya sea usando grupos o mediante selección individual. Si vas a alinear un número diferente de aparatos hay varias opciones para definir como, ver más adelante.

-
- 1 > Selecciona los aparatos que quieras alinear, manualmente o mediante un grupo.
 - 2 > Pulsa ML Menu/Fixture Tools, [Align Fixtures].
 - 3 > Ajusta la máscara para incluir o excluir los grupos de atributos que desees copiar (utiliza los botones del banco de atributos, o las softkeys).
 - 4 > Pulsa el handle del aparato de donde quieras copiar la configuración. Los aparatos anteriormente seleccionados adoptarán la nueva configuración.
-

El orden de selección de aparatos se utiliza para determinar como se copian los valores en Aling.

- La opción [Auto Reset Mask] siempre se ajustará para incluir todo siempre que se acceda a la función Aling. La opción alternativa es [Remember Mask], que dejará el último ajuste.
- [Spred Attributes] (propagar atributos) tratará de extender los atributos si hay un número diferente de aparatos fuente y aparatos destinatarios (esto es mejor para las posiciones). [Repeat Attributes] repetirá la selección de los aparatos fuente a los aparatos extra, o intentará reflejar aparatos si hay menos.
- [Aling Programmer Attributes] sólo alineará atributos que estén en el programador, [Aling All Attributes] hará todo lo posible.
- [Palette References Maintained] (mantener la referencia de las paletas) copiará paletas de origen de los aparatos fuente. [Palettes References Lost] (perder la referencia de las paletas) convertirá a valores absolutos los valores de los aparatos destinatarios.

4.1.18 Flip (voltrear)

Los aparatos de cabeza móvil pueden apuntar a la misma posición a partir de dos posiciones posibles del yugo.

-
- 1 > Selecciona los aparatos a los que desees aplicar la opción.
 - 2 > Pulsa Fixture Tools seguido de [Flip Pan and Tilt].
-



Los ajustes usados por la función Flip están definidos en el archivo de personalidad. Si Flip no funciona, necesitaras actualizar la personalidad a la última versión disponible.

4.1.19 Fan Mode (modo abanico).

El modo Fan propaga valores automáticamente a un rango específico de aparatos. Si se usa en pan y tilt, el resultado se extiende a los “haces” de luz. El primer y último aparato del rango son los mas afectados, mientras, que los aparatos del centro, los que menos. La cantidad de Fan se ajusta mediante las ruedas de atributos.

Al igual que con las Shapes, el orden de selección de aparatos determina como trabaja el efecto Fan. Los aparatos que se seleccionan primeros y últimos serán los que mas cambian. Si utilizas un grupo para seleccionar aparatos, se utilizara el orden escogido para la grabación del grupo.

El efecto Fan, aunque normalmente se utilice para los atributos de pan y tilt, se puede aplicar a cualquier atributo.

-
- 1 > Selecciona los aparatos a los que quieras aplicar el efecto.
 - 2 > Pulsa Fan.
 - 3 > Selecciona el atributo al que quieres aplicar el efecto.
 - 4 > Ajusta la cantidad de Fan con las ruedas.
 - 5 > Cuando termines, apaga la función pulsando de nuevo el botón Fan.
-

Si has seleccionado aparatos desde varios grupos, puedes hacer que el efecto Fan trabaje con los grupos o que los ignore. Por ejemplo, si tienes 12 aparatos seleccionados de 3 grupos, puedes hacer que el efecto se propague a través de todos los aparatos o que lo haga en 3 grupos por separado.

Manteniendo pulsado el botón Fan puedes seleccionar:

- [Ignore Groups] (ignorar grupos) Fan se aplicará a todos los aparatos como si de un solo grupo se tratara.
- [Fan group as fixture] (Fan por grupos de aparatos) Todos los aparatos de un mismo grupo toman los mismos valores.
- [Fan Withing group] (Fan dentro del grupo) Fan se aplicará de manera individual a través de cada grupo.

Manteniendo pulsado el botón Fan también puedes seleccionar el tipo de Curva usada para el efecto Fan. Las diferentes curvas permiten obtener diferentes efectos Fan.

Para el modo Fan es necesario usar al menos 4 aparatos para conseguir buenos efectos. Si se usa con un número impar de aparatos, el aparato central no se moverá al aplicar el efecto.

Pulsa de nuevo Fan para salir del modo Fan. Cualquier efecto ajustado se mantendrá en el programador.



Es fácil dejar accidentalmente el modo Fan activado y confunde mucho el hecho de que las ruedas no funcionen correctamente cuando seleccionas otro atributo, recuerda apagar Fan cuando hayas completado el efecto. Para evitar esto, en User Settings hay un ajuste “Press and hold Fan” (pulsar y mantener Fan). Si esta habilitado, tendrás que mantener el botón Fan pulsado para habilitar el efecto. Ver sección 13.1.3.

Fan Curves (curvas para fan)

Puedes seleccionar diferentes curvas para el modo Fan. Mantén pulsado el botón Fan y selecciona [Curve], las opciones son:


- **Line (lineal):** Es el Fan tradicional, el primer y último aparato seleccionado son afectados por igual en direcciones opuestas, el punto central permanece sin cambios. Esta curva es la más apropiada para Pan.



- **Pull Middle (estirar del centro):** El primer y último aparato seleccionado permanecen en el valor actual, el punto medio se verá afectado. Esta curva es práctica para mezcla de color, tilt y dimmer.



- **Pull Ends (estirar de los extremos):** El primer y último aparato seleccionado se verán afectados, el punto central permanecerá en el valor actual. Esta curva es práctica para mezcla de color, tilt y dimmer.

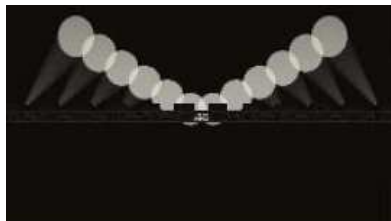

- **Arrow (flecha):** El primer y último aparato se verán afectados por igual que el punto central pero en direcciones opuestas. Esta curva es práctica para mezcla de color, tilt y dimmer.




Fan Parts (fan en partes)

Cuando utilizas la función Fan puedes dividir el efecto en un número de grupos. Selecciona todos los aparatos, mantén pulsado Fan e introduce un número mediante el teclado numérico. Fan se dividirá en ese número de partes, por ejemplo:


Normal (1):



2:

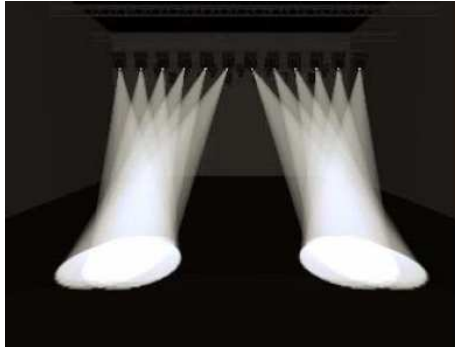

3:

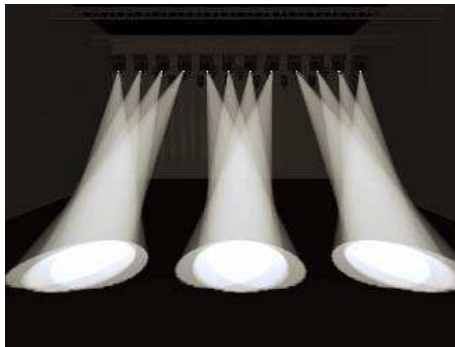

4.1.20 Setting fixture / attribute times (ajustar tiempos en aparatos / atributos)

Se pueden ajustar tiempos de fundido y de retardo directamente para cada aparato o atributos individuales. Cuando se almacenan tiempos en el cue, los tiempos pasan a formar parte del cue.

Hay varias maneras de configurar los tiempos:

- Se pueden ajustar lo tiempos individuales para los atributos cambiando con las ruedas Fade Time / Delay Time utilizando la softkey [Wheels=] desde el menú principal.
- Los tiempos individuales se pueden ajustar usando una combinación del botón @ de la rueda y el botón TIMES.
- También se pueden ajustar seleccionando los aparatos y entrar en el sub-menú mediante el botón TIMES.
- Existe también la sintaxis de comandos que permite varias opciones para configurar valores de tiempo de atributo, por ejemplo TIMES FIXTURE Position 5 @ 3 ajustaría un tiempo de fundido de 5s y 3s de retardo en los aparatos seleccionados. La tecla @ de la rueda también puede utilizarse en la sintaxis. Las opciones de Fan también están disponibles a través de la sintaxis usando THRO.

Establecer un tiempo en un atributo hará que el atributo se resalte en el programador.

La ventana Channel Grid dispone de un botón de menú contextual, el cual permite ver o editar todos os tiempos de los atributos que estén actualmente en el programador. Se puede poner un tiempo en Off para desactivarlo temporalmente, On restaurará la configuración anterior.

Puedes probar los ajustes de tiempo pulsando Avo + Time o doble clic en el botón Time (anteriormente el botón SET en Titan Mobile/Sapphire Touch y el botón NEX TIME en Tiger Touch/Pearl Expert.

4.2 Viewing and editing fixture values (ver y editar valores de aparatos)

4.2.1 The channel Grid window (la rejilla de canales)

A veces puede ser útil visualizar y editar exactamente lo que esta haciendo cada aparato. La ventana Channel Grid (rejilla de canales) te permite hacer esto. Se muestra pulsando View, [Open Workspace Window], [Channel Grid].



| Channel Grid | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|--------|---------|---------|-----|-------|---------------|-------------|--------|------|-------|
| Atributos | | Number | IPCGES | Dimmer | Shutter | Fan | TIR | Colour Macros | Colour Func | Colour | CTO | White |
| All | I | Robin600ES | 101 | - - - - | E | - | 58.49 | 55.22 | | Fixed | Open | 0.0 |
| P | C | Robin600ES | 102 | - - - - | E | - | 36.51 | 59.01 | | Fixed | Open | 0.0 |
| B | E | Robin600ES | 103 | - - - - | E | - | 63.67 | 59.98 | | Fixed | Open | 0.0 |
| G | S | Robin600ES | 104 | - - - - | E | - | 44.33 | 56.06 | | Fixed | Open | 0.0 |
| Fixture Type | | Robin600ES | 105 | - - - - | E | - | 66.90 | 34.02 | | Fixed | Open | 0.0 |
| All Fixtures | | Robin600ES | 106 | - - - - | E | - | 67.14 | 37.55 | | Fixed | Open | 0.0 |
| Robin 600 LED Wash | | Robin600ES | 107 | - - - - | E | - | 67.10 | 64.37 | | Fixed | Open | 0.0 |
| Robin 600E Spot | | Robin600ES | 108 | - - - - | E | - | 32.42 | 34.05 | | Fixed | Open | 0.0 |
| | | Robin600ES | 109 | - - - - | E | - | 65.26 | 35.27 | | Fixed | Open | 0.0 |
| | | Robin600ES | 110 | - - - - | E | - | 39.41 | 42.83 | | Fixed | Open | 0.0 |
| | | Robin600ES | 111 | - - - - | E | - | 60.06 | 42.83 | | Fixed | Open | 0.0 |
| | | Robin600ES | 112 | - - - - | E | - | 35.03 | 37.34 | | Fixed | Open | 0.0 |

La ventana se puede ajustar de diferentes maneras usando los botones de contexto a la izquierda del menú. Los modos son:

- Playbacks: muestra que playback está controlando cada atributo de cada aparato.
- Levels: muestra los niveles de salida para cada atributo. Estos se muestran numéricamente o con nombres de rango.
- Palettes: muestra que paletas se asignan a los atributos de los aparatos.
- Shapes: muestra las formas que se ejecutan en los aparatos.
- Output / Programmer: cambia entre los atributos de salida de la consola y los atributos actuales en el programador.
- Highlight off / Changes: si se establece en [Highlight changes] entonces al cambiar atributos se destacan.
- Narrow / Wide columns: cambia el ancho de columna en la pantalla.
- Stage: muestra solo aparatos con la intensidad por encima de cero.
- Selected: muestra solo los aparatos seleccionados.

Puedes **seleccionar** aparatos tocando en sus nombres, o, si seleccionas el valor de algún aparato, este se seleccionara automáticamente.


Puedes hacer un **clear** de atributos en la cuadrícula seleccionándolos (toca y arrastra para seleccionar varios atributos), luego pulsa Clear.

Puedes **editar valores** seleccionando uno o varios valores, a continuación, modifica los valores usando las ruedas, o introduce un nuevo valor con el teclado y pulsa Enter.

Puedes filtrar los atributos IPCGES que se muestran en la rejilla (con los botones de la parte superior izquierda) o por tipo de aparato (con los botones de debajo).

4.2.2 Intensity window (ventana de intensidades)

Si deseas ver de un vistazo el ajuste de la intensidad de cada aparato, utiliza la ventana Intensity View. Para mostrar la ventana, pulsa [Show Workspce Window] seguido de [Intensity].

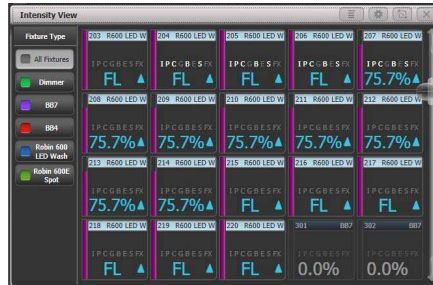

Cada aparato está representado por un bloque que muestra su intensidad en número y en una barra en el lado izquierdo. La barra de título muestra el estado seleccionado/programador – azul seleccionado, cian en programador.

Las subidas o bajadas se muestran con una flecha azul como subida y verde como bajada.

Los valores trackeados desde cues previos se muestran en color magenta y un símbolo igual (=).

En un valor Only o Block se muestra el símbolo “no permitido”.



Si los valores de intensidad están siendo controlados por un efecto se muestran en amarillo con el símbolo de tilde (~).

Si la intensidad se está controlando por un cue o cue list se muestra el nombre de cue.

El estado IPCGBESFX del aparato se resaltan en el caso que los atributos estén el programador.

Si se han establecido halos de colores para los botones de aparato, el color del halo también se muestra en torno a la intensidad del aparato. Esta opción se puede cambiar para que se muestren los colores automáticamente, Ver más adelante.

- Fitra la vista para que solo muestre un cierto tipo de aparato utilizando los botones de la izquierda.
- Cambia el orden de presentación de los aparatos con los botones del menú contextual [Short] – User Number, Last Select o DMX Address.
- Clic en un aparato para seleccionarlo y, a continuación, editar a intensidad directamente.
- Pulsa View seguido del aparato para mostrar información más detallada del aparato.

Las opciones del menú contextual ofrecen opciones de configuración para cambiar la forma en que se muestra la ventana.

La primera opción permite mostrar solamente aparatos en un estado en particular:

All – todos los aparatos (opción por defecto).

Stage – aparatos con la intensidad por encima de cero.

Programer – aparatos en el programador.

Selected – aparatos actualmente seleccionados.

Live cues – solo intensidades procedentes de cues activos.

Connected cues – solo aparatos en el cue conectado actualmente (para cue list o chases).

Frozen – aparatos con la intensidad congelada.

La segunda opción cambia el orden de clasificación como se describió anteriormente.

[Search] (buscar) permite introducir caracteres para la búsqueda de la leyenda o número de usuario, los posibles aparatos aparecen según se escribe. Cuando la búsqueda está activa se muestra una barra de búsqueda en la parte superior de la ventana, clic en la X para eliminar el filtro de búsqueda o clic en el texto para modificar la cadena de búsqueda.

[View If] permite hacer clic en un grupo y/o playback para mostrar solo los aparatos de ese grupo o playback. Para un chase o cue list se incluyen todos los aparatos de ese chase/list. La configuración del filtro se muestra en una barra en la parte superior de la ventana, clic en la X para eliminar el filtro o clic en la barra para cambiar el grupo/playback.

[Open Channel Grid] abre la ventana Channel Grid descrita en la sección previa.

En la ventana **Window Appearance Settings** (rueda dentada) existen más opciones de pantalla. Apagando algunas de las opciones se reduce el tamaño del bloque de aparato, útil para tener más aparatos en pantalla.


- El filtro Fixture Show/Hidden: muestra u oculta los botones de selección de la izquierda.
- User Number Hidden/User Number Show/DMX Address Show: establece que información se muestra en la esquina superior izquierda del botón.
- Legeng Show/Hidden: establece si se muestra la leyenda en la barra superior.
- Cue Information Show/Hidden: establece si se muestra información sobre el cue actual.
- Attribute Mask Show/Hidden: establece si se muestran los ajustes IPCGBESFX.
- Halo Colour Custom/Auto: si se establece en Custom, los botones tendrán un halo de color si es que este se ha configurado, si no se ha configurado no tendrá color. Si se establece en Auto, los botones serán coloreados utilizando el color automático para tipo de aparato.
- Fixture Cells Show/Hidden: si se establece en Show, se muestran botones por separado para las celdas (sub-fixtures) para cualquier aparato con múltiples junto a un master de intensidad.
- Tracked Fixture Show/Hidden: (esta opción solo aparece cuando la vista se filtra a Live Cue o Connected Cue). Establece si los aparatos bajo seguimiento muestran o no su intensidad.

4.3 Fixture groups (grupos de aparatos)

4.3.1 Using fixture groups (usando grupos de aparatos)

Puedes crear grupos de aparatos o de canales de dimmer y seleccionarlos rápidamente pulsando un botón gris de paleta, tocando un botón de grupo (se muestran en la ventana de grupos en el Touch Wing), o introduciendo el número del grupo. Puedes, por ejemplo, hacer un grupo para cada grupo de aparatos, grupo derecha escenario, izquierda escenario, contras, etc.

Si tienes muchos aparatos, la utilización inteligente de los grupos aumentará en gran medida tu velocidad de programación.

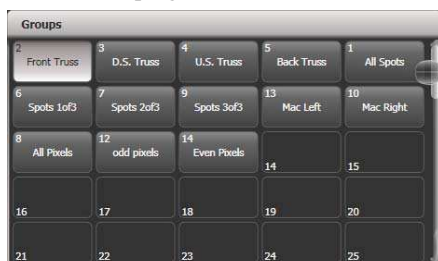

Los grupos se pueden almacenar en la ventana Groups, un botón gris de un handle o en un botón Macro/Executor.

Si asignas un grupo a un handle que tenga un fader, el fader controla la intensidad del grupo. Ver sección 11.1.6 para más detalles.

Si asignas un grupo a una handle que contenga un fader, este se comporta como un master de intensidad para el grupo. Ver sección 11.1.6 para más detalles.

Si la pantalla de grupos no está visible, puedes hacer que se muestre pulsando View, Group.

- 1 > Selecciona los aparatos / dimmers que desees para el grupo (el orden de selección también se almacena en el grupo)
 - 2 > Pulsa el botón gris Group (en la parte superior derecha del telado) seguido de [Record Group]. También puedes pulsar Record, seguido de Group.
 - 3 > Utiliza la Softkey A [User Number] para introducir un número para el grupo, o la B [Provide a Legend] (proporcionar leyenda) para asignar una leyenda.
 - 4 > Pulsa un Palette button (debajo de los preset fader) o toca un botón táctil de grupo donde quieras almacenar el grupo, o pulsa C [Store] para introducir un grupo numerado.
 - 5 > Pulsa Clear, entonces repite desde el paso 1 para almacenar otros grupos.
-

- También puedes pulsar AVO y el botón Group para ir directamente al menú Record Group, o en el Touch Wing toca el botón dos veces para usar Quick Record (grabado rápido) (en el primer toque se volverá rojo con un signo + y en el segundo se grabará).



- Para seleccionar los aparatos / dimmers de un grupo, simplemente pulsa el botón gris de paleta o el botón táctil del grupo.
- El orden en que originalmente seleccionaste los aparatos también se almacena cuando se crea el grupo. Esto causa efecto cuando usas la función next fixture (siguiente aparato), (next fixture se describe en la sección siguiente), y si utilizas Shapes (formas), modo Fan y funciones Overlap. Puedes cambiar el orden, ver sección siguiente.
- Para llamar a un grupo por su número:

- 1 > Pulsa el botón gris Group.
 - 2 > Introduce el número del grupo que quieras llamar.
 - 3 > Pulsa [Recall Group].
-

- El botón Group también facilita funciones en las softkeys para editar y borrar grupos.

Auto Groups

Cuando pacheas varios aparatos, la consola creará automáticamente 2 grupos. Uno de los grupos de aparatos se crea con aparatos del mismo tipo (por ejemplo, [All Mac2000]). Otro grupo de aparatos se crea cada vez que pacheas una cantidad de aparatos (por ejemplo, [4 CS-4]). Esta función se puede deshabilitar utilizando [Auto Groups] desde User Settings.


4.3.2 Fixture Order and Fixture Layout in groups (orden de los aparatos y disposición de los aparatos en los grupos)

El orden de selección de aparatos se almacena en el grupo, esto se usa en las Shapes, Fan, y Overlap. También puedes almacenar un diseño de disposición 2D dando la ubicación física real de los aparatos para su uso con los efectos de Pixel Mapper.

Para cambiar el orden:

-
- 1> Pulsa [Edit Times].
 - 2> Selecciona el grupo que quieras editar.
 - 3> Pulsa [Fixture Order].
-

Los aparatos del grupo se muestran numerados en la ventana de aparatos.

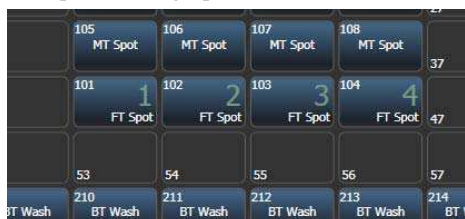


Para cambiar el orden, ajusta [Auto Increment Off/On] a Off, a continuación selecciona el primer aparato y pulsa [Next Step], selecciona el segundo y pulsa [Next Step], y así sucesivamente. Si pulsas el aparato dos veces este se mostrara con una X, lo que indica que no forma parte de la secuencia. [Step Number] muestra el paso actual. Si ajustas [Auto Increment Off/On] en On, entonces selecciona los aparatos en el orden que desees y los pasos se incrementarán automáticamente.

Para cambiar la disposición de los aparatos:

-
- 1> Pulsa [Edit Times].
 - 2> Selecciona el grupo que quieras editar.
 - 3> Pulsa [Edit Layout] (editor de disposición). Se abrirá el editor de disposición.
-

Inicialmente los aparatos se presentan un una fila, puedes cambiar la posición de los aparatos a cualquier lugar de la pantalla arrastrándolos. O pulsa en un aparato para seleccionarlo y utiliza las ruedas para moverlos por la rejilla. Puedes cambiar el tamaño de la rejilla arrastrando en la parte inferior o el lado derecho de la misma.

El comando [Arrange Fixtures] (organizar aparatos) coloca automáticamente los aparatos en un bloque rectangular, se puede especificar el número de filas (Height) y columnas (Width).

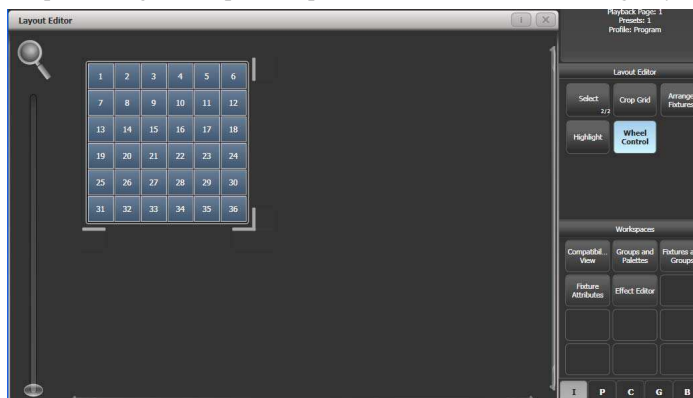

- La disposición de aparatos en la coordenada X es la misma que el orden de aparatos. El cambio de uno hará cambiar el otro.
- Es posible que un aparato quede oculto al superponer, de manera accidental, otro aparato encima. Para acceder a los aparatos superpuestos, arrastra el aparato de encima del ocultado, o selecciona el oculto y muévelo con las ruedas a un espacio libre.
- Puedes utilizar la función Fan para que los aparatos se extiendan uniformemente.
- Layout Editor se describe con más detalles y ejemplos en la sección Pixel Mapper, sección 6.6.4.

Si dispones aparatos es posible que el orden de los aparatos en el grupo varíe. Para los mismos aparatos es mejor tener un grupo para operar con la consola y otro para Pixel Mapper. También es posible tener varios grupos para los mismos aparatos con diferente orden o disposición.



Puedes disponer aparatos de forma aleatoria seleccionando aparatos desde un grupo y, manteniendopulsado el botón de grupo, pulsa [Random Order].

4.4 Advanced options (opciones avanzadas)

4.4.1 The Fixture Tools button / ML Menu (el botón de herramientas para aparatos ML menú)

Cuando la consola esta en el menú principal, el botón Fixture Tools abre el Moving Light menu, este contiene la opción Locate Fixtures (parecida al botón Locate), las Macros, para encender y apagar lámparas, hacer un Reset, etc. Las funciones Align Fixtures y Flip se describen anteriormente.

Cuando está cargado otro menú, el botón Fixture Tools está bloqueado. Pulsa Exit hasta el menú principal para acceder al ML Menu.

4.4.2 Lamping fixtures on and off (encender y apagar lámparas)

Muchos aparatos disponen de un canal de control que permite realizar funciones como encender y apagar la lámpara, resetear, etc. Esta función es útil para apagar lámparas al final del show y dejar que se enfríen los aparatos o resetear un aparato que se ha vuelto loco.

La consola te permite el acceso a estas funciones utilizando Fixture Macros (esto no es lo mismo que las macros de teclas).

-
- 1 > Pulsa Exit hasta el menú principal.
 - 2 > Selecciona los aparatos que necesites controlar. Algunas macros no trabajan en grupos de diferentes fabricantes.
 - 3 > Pulsa Fixture Tools / Menu Latch, [Macros].
 - 4 > Las softkeys mostraran una lista de las funciones disponibles. Pulsa una para llevar a cabo la acción.
-

- Algunas macros ejecutan secuencias temporizadas y necesitan unos 30 segundos para ejecutarse.

5. Palettes (paletas)

Cuando programas un show, con mucha frecuencia usas las mismas posiciones, colores, etc. La consola permite guardar estos ajustes para que, con un solo toque de botón, recuperes estos ajustes en vez de buscarlos cada vez con las ruedas. Esto es muy útil para hacer busking durante el show.

Lo más importante a cerca de las paletas es que cuando se utiliza una paleta en un cue, la consola utiliza la referencia de la paleta, no un valor real. Esto significa que si programas utilizando paletas, puedes cambiar todas las posiciones de tu show con solo reprogramar unas cuantas paletas en vez de reprogramar todos los cues. Esto es útil si estás de gira y te encuentras con escenarios diferentes, trusses a diferente altura o cambios de posición de los artistas.

Si guardas paletas a partir de otras paletas, si cambias la paleta maestra los cambios tendrán un seguimiento a través de todas las paletas en la que se utiliza.

Las paletas se almacenan y se seleccionan en los Palett butons de color gris, o en los botones táctiles del Touch Wing agrupadas en diferentes ventanas para Colores, Posiciones y Gobos / Beams y en los botones Macro/Executor. Además, podrás incluir leyendas para saber lo que hay en cada una de ellas.



Si las ventanas de Color, Posición y Gobos / Beams no se muestran, pulsa View, [Open Workspace Window], y selecciona las ventanas que desees. O, desde el Wing, toca alguna de las posibles vistas disponibles en la Workspaces windows.

5.1 Creating palettes (crear paletas)

5.1.1 Which attributes are stored in palettes (que atributos se almacenan en las paletas)

Una entrada de paleta puede contener alguno o todos los tributos de un aparato, por lo que se puede almacenar la posición, el color y el gobo en una misma entrada de paleta. Sin embargo es mas fácil operar si se tienen unas cuantas paletas para posiciones, unas cuantas para colores otras para gobos y así sucesivamente. También es mejor tener grupos de paletas similares, con los botones agrupados en la consola para que sean más fáciles de encontrar. Lo mejor es disponer de un área de paletas de posiciones, otra área para los colores, y así sucesivamente.

Cuando almacenas una paleta, esta solo contendrá lo que esta en el programador (atributos cambiados desde la última vez que se pulsa Clear. Por ejemplo, para crear una paleta de color ajusta solo el atributo de color, no cambies ningún otro atributo.

También puedes crear paletas que contengan efectos tales como shapes y pixel mapping. Si los aparatos tienen programados tiempos de fundido o de retardo en los atributos, estos también se almacenan en la paleta, también puedes crear paletas que solo contengan información de tiempos.

Si el programador contiene mas de un atributo, puedes ajustar una mascara para restringir que atributos se van a almacenar en ella.


Las paletas pueden ser de tipo **Global** (global), **Shared** (compartida) o **Normal** (normal). Las paletas globales trabajan con cualquier tipo de aparato. Las paletas compartidas se usan cuando un mismo valor se usa para ajustar niveles a varios aparatos del mismo tipo, por ejemplo, cuando se crea la paleta "Rojo" el valor es el mismo para todos los rojos de los Mac2000. Las paletas normales se utilizan cuando cada aparato requiere sus propios niveles, como, por ejemplo, cuando grabas posiciones, cada aparato tendrá diferentes niveles.

Es posible, mediante la mezcla de la información de las paletas, crear una paleta que contenga atributos de tipo Global, Shared y Normal.

Los atributos disponibles para las paletas Global son Dimmer, Pan, Tilt y Colour. Al crear una paleta de color global para un aparato con mezcla CMY o RGB al aplicarla a un aparato sin este sistema de color, la consola calculará dinámicamente ese color e intentará aplicarlo al color fijo más cercano a la mezcla seleccionada.

5.1.2 Storing a palette (almacenar paletas)


Así se guarda un valor en una paleta:

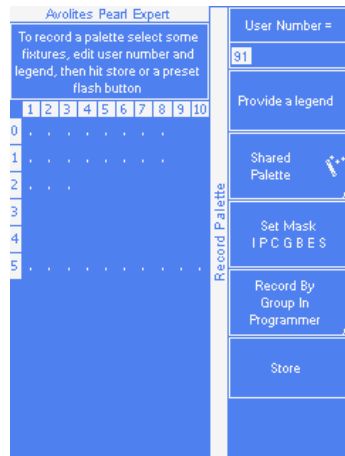

- 1 > Pulsa Clear para limpiar el programador.
- 2 > Selecciona los aparatos para los que deseas almacenar una paleta.
- 3 > Utiliza los botones de atributos y las ruedas, ajusta los atributos que quieras para la paleta. Puedes almacenar uno o todos los atributos en una entrada de paleta.
- 4 > Pulsa el botón Record Palette...Utiliza Quick Record (ver próxima sección) puedes omitir este paso.
- 5 > Ajusta la mascara para la paleta (esto establece que atributos se grabaran en la paleta). Selecciona los atributos que quieras grabar en la paleta mediante los botones de los bancos de atributos, lo que se ilumina será salvado. Las softkeys D [Set Mask] y E [Record by] también controlan la máscara (ver mas adelante).
- 6 > Pulsa un botón de paleta vacío (alguno de los botones de preset grises, o en el Touch Wing) para almacenar la paleta. O introduce un número para la paleta y pulsa F [Store].

- La consola ajustará automáticamente la paleta como Global, Compartida o Normal (comprobara si los valores son los mismos para todos los aparatos de mismo tipo). Se puede reemplazar esta configuración pulsando la softkey C. Ver más abajo para más detalles de cómo funciona esta elección automática.
- [Set Mask] (ajustar mascara) permite especificar que grupos de atributos se incluirán en la paleta. También puedes utilizar los botones del banco de atributos para ajustar la mascara.
El grupo de atributos se incluye en la máscara cuando en las softkeys se invierte el nombre (como el grupo Colour de la imagen inferior) y se enciende el LED en el botón de atributo del banco de atributos. Si utilizas Quik Record (grabado rápido) (ver próxima sección) la mascara se ajusta automáticamente si salvas las paletas en los workspace window. Posiciones solo se incluyen en P, Colores solo en C y en Beam se incluyen IGBES. Si utilizas el botón "Record Palett" necesitaras ajustar la mascara manualmente.

- Pulsa el botón Attribute Options para cambiar el grupo entre incluido y excluido.

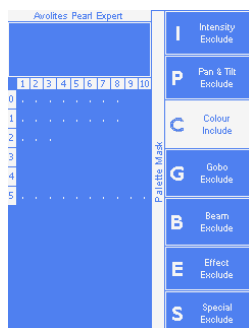

- [Record By...] permite controlar como se usa la mascara al salvar la paleta. Las opciones son:
 [Record By Channel In Programer] se graban solo los canales que están en el programador (los que han sido cambiados).
 [Record By Group In Programer] se graban todos los canales de cualquier grupo de atributos que tengan uno o mas canales en el programador. Por ejemplo, si Cyan está en el programador, todos los demás canales establecidos en el grupo de colores se grabaran en la paleta aunque no estén en el programador.
 [Record By Group In Mask] se graba todo lo incluido en la mascara establecida mediante los botones de atributo.
 [Record By Mixed] se graba por grupo de atributos para Posición y Color pero por canal para todos los demás controles.

- La consola puede crear leyendas para las paletas de forma automática (a menos que, desde User Settings la opción [Auto Legend] este ajustada en Off. Para las paletas de color se utiliza un icono de color que muestra el color seleccionado, si la paleta contiene aparatos con colores diferentes, se mostraran unas barras con los diferentes colores. Para paletas CITP (media servers) se utiliza la imagen del medio. Para los demás atributos se utiliza el ultimo valor ajustado, excepto para pan y tilt que se utilizara una leyenda por defecto.



- Puedes poner una leyenda manualmente en una paleta guardada utilizando [Provide a Legend] (proporcionar leyenda). Ver sección 5.1.4 para como cambiar la leyenda de la paleta.
- Si grabas un una paleta que esté en uso la consola te ofrece las opciones [Cancel], [Replace] o [Merge].
[Replace] (reemplazar) se borra la paleta existente y se graban solamente los últimos cambios.
[Merge] (mezclar) se combinan los cambios con el contenido de la paleta. Esto permite agregar configuraciones de aparatos de diferente tipo en una paleta compartida o para actualizar ajustes de los aparatos existentes. Pulsa otra vez el botón de paleta para mezclar automáticamente.
- La consola selecciona el modo Global si el programador contiene los mismos valores para todos los aparatos seleccionados y uno o más atributos adecuados para Global. Si los valores son los mismos pero los atributos no son adecuados para Global, la consola creará un apaleta modo Shared. Si algunos atributos son adecuados y otros no, la consola grabará los adecuados como global y los otros Shared. Si los valores son diferentes, la consola seleccionará una paleta Normal.

5.1.3 Nested Palettes (alojamiento o anidación de paletas)

Las paletas pueden tener referencias de otras paletas. Por ejemplo, una paleta de colores pares/impares puede ser creada a partir de dos paletas de color. Si cambias alguno de los colores de una de las paletas master, también se verá afectada la paleta de colores pares/impares.

La opción [Record/Don't Record Nested Palettes] del menú Record Palette establece si se graban las paletas anidadas (modo predeterminado) o si se guardan los valores de los atributos.

Cuando se utilizan paletas en los cues, puedes desactivar las paletas anidadas mediante la opción del Playback [Fire/Don't Fire Nested Palettes]. Si se establece en Don't Fire, las paletas anidadas se tratan como valores fijos en el momento en que se grabaron y no cambian si se actualizan las paletas anidadas.

5.1.4 Quick record (grabación rápida)

Las ventanas de paletas del Touch Wing permiten grabar rápidamente una paleta. Solo tienes que tocar el botón donde deseas grabar la paleta, el botón se tornara rojo con un signo +. En este punto se puede introducir una leyenda para la nueva paleta o cambiar los ajustes de la máscara. Un segundo toque en el botón guardará la paleta.



- Cuando se utiliza Quick Record, la máscara de la paleta se ajusta automáticamente para que coincida con la ventana, así que si tocas un en la ventana de posición, se ajustará la máscara para que solo almacene los atributos de posición. Esto no ocurre si se utiliza Record Palette, entonces deberás ajustar la máscara manualmente.

Quick record también funciona con grupos, workspaces y ventana de playbacks.




Los botones táctiles del Touch Wing están separados de las paletas almacenadas en las hadles de la consola a menos que se utilice "Compatibility View" (este punto de vista duplica los pulsadores azules / grises en la pantalla táctil). Consulta la sección 13.2.5 para más detalles.

5.1.5 Setting legends for palettes (establecer leyendas para las paletas)


Puedes poner una leyenda para cada una de las paletas, esta se mostrara en los botones táctiles de las paletas. Para las paletas almacenadas en los preset buttons la leyenda se muestra en las softkeys cuando esta se recupera.

- 1> Pulsa [Set Legend] desde el menú principal.
- 2> Pulsa el botón de paleta que desees.
- 3> Introduce una leyenda mediante el teclado.
- 4> Pulsa Enter al acabar.

- En los botones táctiles, el número de paleta se muestra arriba a la izquierda. Por debajo de la leyenda las letras IPCGBES indica el/los atributo/s contenido/s en la paleta, por ejemplo, las paletas de posición muestran una P, las de color una C y así sucesivamente. En la esquina superior derecha se muestra N para una paleta Normal y S para una paleta Shared.

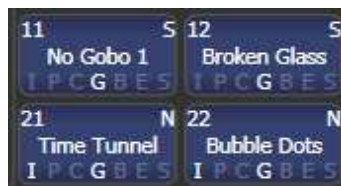


Puedes crear una leyenda gráfica para las paletas que, por ejemplo, represente el gobo que contiene. Después de pulsar [Set Legend] y el botón de paleta, pulsa [Picture] (dibujo). Se abrirá el editor de imágenes.

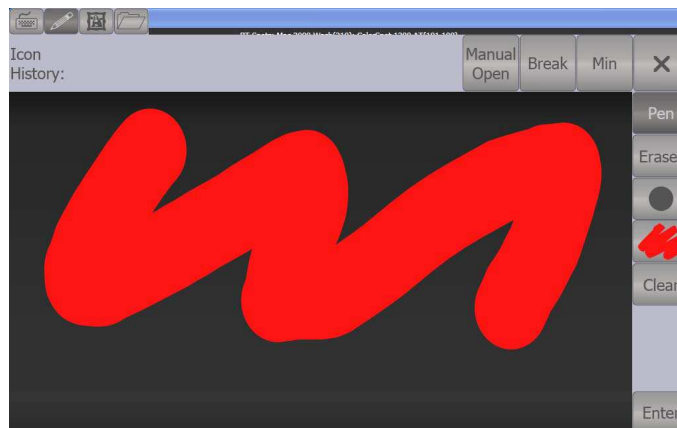

Los botones de la parte superior de la pestaña permiten seleccionar la entrada mediante el teclado, dibujo o librería. A la derecha se puede elegir Pen / Erase (lápiz / borrador), tamaño del lápiz y el borrador, color (blanco en la imagen superior), borrar toda la imagen, y entrar leyenda. El botón Min reduce el tamaño del editor.

Si seleccionas la Librería podrás escoger una imagen desde un amplio rango de imágenes pre-diseñadas. Las imágenes están clasificadas en varias carpetas listadas a la izquierda.

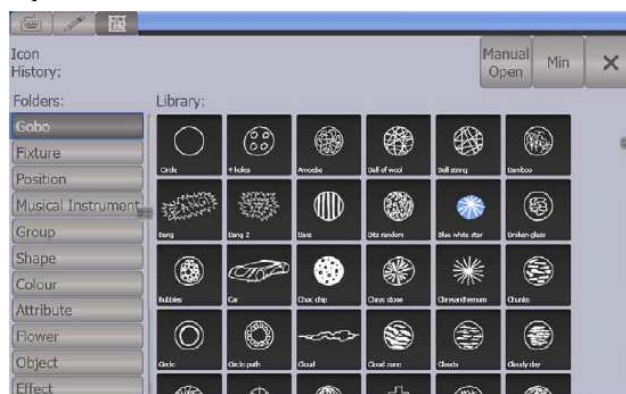

5.1.6 Creating an effects palette (shape or pixel mapper) (crear paletas de efectos)

Acelera la programación mediante la creación de paletas que se apliquen a shapes o pixel mapping effects puedes guardar un keyframe shape en una paleta.

Puede ser muy útil crear algunas paletas con las que aplicar efectos de shape o pixel mapping. Para que una paleta de efectos sea útil, es necesario que contenga solo la configuración del efecto, por ejemplo, para un círculo solo es necesario que el aparato se mueva alrededor de su posición actual, no que cambie de posición. Para ello puedes utilizar la máscara FX al guardar la paleta, o simplemente recordar no ajustar ningún valor cuando esta se programa.

-
- 1 > Pulsa Clear, selecciona algunos aparatos y localízalos. Muévelos si necesitas verlos mejor.
 - 2 > Pulsa [Shapes and Effects], [Shape generator] y busca una shape para empezar.
 - 3 > Altera los parámetros de la shape si lo requieres.
 - 4 > Pulsa Palett, [Record Palette].
 - 5 > Si has movido los aparatos en el primer paso, pulsa [Set Mask] y excluye todo excepto FX.
 - 6 > Pulsa un botón de paleta para almacenar la shape.
-

5.1.7 Creating a time palette (crear una paleta de tiempo)

Puedes crear paletas que solo contengan información de tiempo. Esto se puede utilizar para establecer tiempos en los cues y en los atributos de los aparatos sin tener que hacerlo manualmente. Utilizar paletas de tiempo en los cues significa que si modificas el tiempo de esta, se aplicará a todos los cues que la utilicen.

-
- 1 > Pulsa Clear, selecciona algunos aparatos y localízalos. Muévelos si necesitas verlos mejor.
 - 2 > Pulsa Time (Set en Mobile / Sapphire y Next Time en Pearl Expert).
 - 3 > Cambia Fade Time a 2s. Esto ajusta el tiempo global en el programador.
 - 4 > Pulsa Palette, [Record Palette].
 - 5 > Si has movido los aparatos en el primer paso, pulsa [Set Mask] y excluye todo excepto Time.
 - 6 > Pulsa un botón de paleta para almacenar el tiempo.
-

5.2 Recalling palettes (llamar paletas)

5.2.1 Racalling a palette value (llamar al valor de una paleta)

Para recuperar el valor de una paleta:

-
- 1 > Selecciona los aparatos a los que quieras aplicar una paleta. Las Shared palettes (compartidas) se pueden aplicar a cualquier aparato del mismo tipo. Las Normal palettes ajustarán valores individuales para cada aparato.
 - 2 > Pulsa el botón de paleta para llamar a la paleta. La paleta se aplicara a los aparatos seleccionados.
-

- Puedes aplicar un tiempo para que las paletas fundan al llamarlas, ver sección 5.5.1 a continuación.
- Cuando una paleta está en el programador, el botón táctil se resalta, (se puede desactivar esto desde el menú User Settings). Esto hace más fácil ver que paleta está seleccionada.



Puedes llamar a una paleta por su número introduciéndolo mediante el teclado numérico.

-
- 1> Selecciona algunos aparatos.
 - 2> Pulsa el botón Palette situado por encima del teclado numérico.
 - 3> Teclea el número de paleta que quieras llamar.
 - 4> Pulsa Enter o [Apply Palette].
-

- La softkey [Apply Palette] mostrara la leyenda de la paleta que va a ser aplicada.

5.2.2 Palette pages (páginas de paletas)

Puedes seleccionar diferentes páginas de paletas almacenadas en los presets usando los botones Pages of Fixtures. Puedes bloquear una paleta en un handle para que no cambie aunque cambies de página, puedes ajustarla para bloquearla o para bloquearla transparentemente. Ver sección 7.6.4 para mas detalles sobre los bloqueos.

Cada una de las ventanas de paletas del Touch Wing puede mostrar botones de páginas o una barra de desplazamiento. Para cambiar entre botones de páginas y la barra de desplazamiento, toca el botón Pages Show / Hide (mostrar / ocultar páginas) en el botón de contexto.

- Puedes llamar una paleta de cualquier página utilizando su número tal y como se describe en la sección previa.

5.2.3 Only showing relevant palettes (mostrar solo paletas relevantes)

Si [Filter Relevant Palettes] (filtrar paletas relevantes), desde el menú User Settings, está activado, al seleccionar aparatos las paletas que no se puedan aplicar a esos aparatos se mostrarán en color gris. Esto es útil para ver que paletas están disponibles para los aparatos con los que se está trabajando.

5.2.4 Quick palette with no fixtures selected (paletas rápidas para aparatos no seleccionados)

Si pulsas un botón de paleta sin aparatos seleccionados, la paleta se aplicará a todos los aparatos a los que se pueda aplicar. Esto se llama paleta rápida. Por ejemplo, si tienes unas paletas de colores programadas para Mac2000, pulsando una de las paletas cuando no haya Mac2000 seleccionados esta se aplicará a todos los Mac2000.

5.2.5 Setting palettes to all fixture in a playback (establecer paletas para todos los aparatos de un playback)

Puedes aplicar una paleta a todos los aparatos de un playback en particular. Mantén pulsado el botón de paleta y selecciona un playback donde quieras aplicar la paleta.

5.3 Editing palettes (editar paletas)

5.3.1 View and editing the content of palettes (ver y editar el contenido de las paletas)

Puedes ver el contenido de una paleta desde la ventana Palette View.

Esta muestra una lista de todos los aparatos de la paleta y los valores de los atributos almacenados en ella. Desde el menú contextual puedes cambiar para mostrar Times.

Pulsa View seguido del botón de la paleta. Se abrirá la ventana de paleta.

| Atributos | Number | Order | Colour Macros | Colour Func | Colour | White | CTO | Cyan | Red | Magenta | Green | Yellow | Blue | DMX Macros |
|-----------|------------|-------|---------------|-------------|--------|-------|-----|------|-----|---------|-------|--------|------|------------|
| All | BB7 | 1 | | | | | | | 100 | | 0 | | 0 | |
| P C G | BB4 | 1 | | | | | | | 100 | | 0 | | 0 | |
| B E S | Robe LED W | 1 | Open | | | 0 | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| | Robe600ES | 1 | | Fixed | Open | | 0 | 0 | | 100 | | 100 | | Open |

Puedes filtrar que atributos se mostrarán utilizando los botones IPCGES de la esquina superior, o que aparatos con los botones de debajo.

Para modificar el valor de un atributo, toca / clic en el. Las softkeys darán una lista de opciones disponibles para este atributo o, también, puedes introducir un valor numérico y pulsar Enter.

También está el botón [Delete], que permite eliminar el valor del atributo. Esto sería lo mismo que utilizar la función Off.

- Cuando la paleta contiene otras paletas, la opción del menú contextual [View/Hide Nested Palettes] (ver/ocultar paletas anidadas) establece si la vista muestra el valor del atributo real o simplemente el nombre de la paleta anidada.
- Cuando la paleta contiene una Shape, la opción del menú contextual [View Shapes] abre la Shape View mostrando todas las Shapes con sus parámetros. Clic en View para abrir la ventana Shape Fixture View desde donde se puede ver, añadir o quitar aparatos de la Shape.
- Cuando la paleta contiene un efecto (Pixel Mapper), la opción del menú contextual [View Effects] abre la Effect View desde donde se puede editar el efecto.

5.3.2 Changing the contents of palettes (cambiar el contenido de las paletas)

Para editar una entrada de paleta, pulsa "Update Palette", selecciona la paleta a editar (esto seleccionara automáticamente los aparatos usados en la paleta), realiza los cambios, pulsa la softkey [Update Palette x] para salvar los cambios.

La opción "Update Palette" también permite cambiar el nombre y el número de la paleta.

También puedes cargar la paleta en varios aparatos, modificar los atributos y grabar la nueva información encima de la paleta existente. En las softkeys aparecen las opciones [Replace], [Merge] o [Quick Merge]. Si seleccionas Merge nada de lo que no hayas cambiado se verá afectado, los valores que cambies se modificaran y los que agregues se añadirán a la entrada de la paleta. [Quick Merge] solo actualiza los atributos almacenados en la paleta originalmente e ignora los demás (por ejemplo, si mezclas en una paleta de posición y modificas el color, este no se mezclara en la paleta).

Cuando se hace doble clic en una paleta para actualizarla, la opción por defecto es Quick Merge.

- Puedes configurar la consola para que siempre mezcle mediante la opción "Always Merge", por lo que no se te preguntara, desde User Settings (mantén pulsada AVO para acceder al menú User Settings y ajustar la opción). También puedes pulsar dos veces el botón de paleta para seleccionar automáticamente la opción Merge.
- Puedes agregar aparatos a la paleta sin afectar a los existentes. Por ejemplo, si tienes paletas de color para Mac600, puedes añadir colores para Mac500 sin afectar ningún valor grabado previamente.
- Puedes eliminar atributos de las paletas usando la función Off, ver sección 7.3.5.
- Al editar una paleta, el estado del programador se conserva, cuando la paleta modificada se salva, el contenido original del programador se restaura y vuelve al estado inicial cuando se inicio la edición de la paleta.

5.3.3 Updating palettes used in a playback (actualizar paletas usadas en los playbacks)

Si necesitas actualizar rápidamente una paleta durante el show, por ejemplo, lanzas un cue que debería ser verde pero no lo es, la función Update permite actualizar la paleta utilizada en el momento justo.

-
- 1> Con el cue lanzado, selecciona los aparatos y cambia a la configuración que deseas guardar (por ejemplo el color verde).
 - 2> Pulsa "Record Cue", [Update].
 - 3> Los cues y las paletas que se puedan actualizar se muestran en las softkeys y todos los demás botones están en gris.
 - 4> Pulsa el botón de paleta (por ejemplo, Verde) dos veces para actualizar dicha paleta.
-

- Puedes seleccionar múltiples paletas para actualizar resaltándolas en las softkeys, pulsa Enter para confirmar.

5.4 Copying, moving and deleting palettes (copiar, mover y borrar paletas)

5.4.1 Copying or moving a palette (copiar o mover una paleta)

Utilizando el botón Copy puedes hacer una copia de una paleta existente o moverla a un nuevo botón. Puedes copiar o mover múltiples paletas en una sola operación. No se pueden vincular botones de paleta, es decir, si modificas una copia la original queda igual.

Mover es útil para ordenar la consola.

-
- 1 > Pulsa Copy.
 - 2 > Selecciona [Copy] o [Move]. Pulsa el botón Copy otra vez para alternar entre estas opciones.
 - 3 > Pulsa o toca el Select button de la paleta que quieras copiar / mover. Puedes seleccionar múltiples paletas manteniendo pulsado el primer botón y pulsando el último botón del rango, en el Touch Wing toca y arrastra el dedo por encima de los botones.
 - 4 > Pulsa o toca un Select button vacío donde quieras copiar / mover la paleta.
-

- El botón Menu Latch bloquea el menú Copy / Move / Link, por lo que puedes mantener el menú sin tener que pulsar Copy cada vez. Pulsa Exit para liberarlo.
- Las opciones [Retain Layout] (conservar disposición) o [Bunch Up] (colocar agrupados) se utilizan cuando se copia un grupo de paletas con espacios vacíos entre ellas, puedes mantener los espacios vacíos o agruparlos sin dejar vacíos.
- En el modo Copy la opción [Copy Legends] puede ser cambiada a [Don't Copy Legends] de modo que a las paletas copiadas se les da una leyenda por defecto.
- En modo Move, [Swap Items if Required] (intercambiar elementos si es necesario) tratará de cambiar la posición de cualquier handle existente que este a camino de moverse. Esto es útil cuando se reorganizan handles en una página que está casi llena.

5.4.2 Deleting palettes (borrar paletas)

Puedes borrar entradas de paletas pulsando el botón Delete, a continuación pulsa el botón de la paleta que desees borrar. Pulsa de nuevo el botón de la paleta para confirmar el borrado. Puedes borrar un rango de paletas de una sola vez manteniendo pulsado el primer botón y pulsando el último del rango.

Otras maneras de borrar una paleta:

- Pulsa el botón Update Palette, selecciona la paleta, utiliza la opción [Delete].
- Pulsa el botón Palette, pulsa [Palette Utilities] y utiliza la opción [Delete].
- Pulsa Delete seguido de [Palette], introduce el número de paleta y Enter.
- Si hay playbacks que utilicen una paleta borrada, este volverá a los valores que se almacenaron en el programador cuando se grabó.

5.5 Timing with palettes (paletas con tiempos)

Las paletas se pueden guardar con información de tiempo, este tiempo se puede anular o sobre-escribir.

5.5.1 Palettes with saved times (paletas con tiempos guardados)

Si has guardado información de tiempo en una paleta esta ejecutara ese tiempo cuando la llares. Puedes anular este tiempo poniéndolo a off (esto es útil cuando programas) utilizando los ajustes de perfil de las teclas de paleta (ver sección 13.4.1). Puedes establecer [Palette Is Fired With Its Times] (la paleta se lanza con sus tiempos) o [Palet Is fired Ignoring Its Times] (la paleta se lanza ignorando sus tiempos).

5.5.2 Manually overriding palette times (reemplazar manualmente tiempos de paleta)

Fundir paletas es una herramienta muy útil que permite hacer “busking” durante el show. Cuando se llama a una paleta de esta manera, el tiempo se añade a la paleta y funde en ese tiempo.

-
- | | |
|-----|--|
| 1 > | Selecciona algunos aparatos. |
| 2 > | Introduce un tiempo para la paleta mediante el teclado numérico. |
| 3 > | Pulsa o toca el botón de paleta para llamarla. |
-

- Esto sobre-escribe cualquier tiempo almacenado en la paleta.
- Tienes que introducir el tiempo cada vez que llares a una paleta. Para usar el mismo tiempo de fundido siempre (no tendrás que introducir un tiempo cada vez), ajusta un Master Time (tiempo general): Pulsa “Palette”, [Master Time]. Para deshabilitar Master Time introduce 0.
- Fundir paletas es muy útil cuando llamas a una paleta durante un show, estas fundirán suavemente a una nueva posición o cambiarán de color poco a poco (en los aparatos con mezcla de color).
- Los tiempos que se aplican a una paleta no se ponen en el programador, por lo que no se guardaran al grabar un cue, no utilices estos tiempos durante la programación. Esto asegura que, cuando se utiliza en directo, el siguiente cue anulara el tiempo introducido en la paleta y se reproducirá como se esperaba.

5.5.3 Fixture overlap when recalling palettes (solapamiento de aparatos cuando se llama a las paletas)

Puedes hacer que los aparatos hagan Overlap al llamar una paleta, lo que significa que la paleta se aplicara en secuencia para cada aparato del grupo.

Esta es una manera muy rápida de crear sorprendentes efectos. Fixture Overlap = 100% significa que todos los aparatos cambiaran al mismo tiempo. Fixture Overlap = 0% significa que cada aparato deberá completar su cambio antes de que el próximo empiece a hacerlo.

-
- 1> Introduce una cantidad de tiempo para Overlap.
 - 2> Pulsa [Set Overlap].
 - 3> Introduce, si se requiere, una cantidad de tiempo para el fundido.
 - 4> Pulsa un botón de paleta para llamarla y aplicar el efecto.
-

- Tendrás que re-entrar cada vez el tiempo de Overlap antes de llamar a una paleta. Para usar el mismo tiempo de Overlap siempre (no tendrás que introducir un tiempo cada vez), ajusta un Master Overlap: Pulsa "Palette", [Master Overlap]. Para deshabilitar Master Overlap introduce 100%.

5.5.4 Master Time for palettes (tiempo master para paletas)

La opción [Master Time] del menú "Palette" (pulsando el botón gris de Palette por encima del teclado numérico) permite definir un tiempo de fundido por defecto. Este tiempo se usara para todas las paletas a no ser que se introduzca otro diferente manualmente. Esto es de utilidad cuando se hace "busking" con paletas durante el show.

La opción [Master Overlap] establece del mismo modo el tiempo por defecto para overlap.



Puedes crear macros con diferentes configuraciones de tiempos para aplicar a las paletas. Pulsa "Macro", "Record", pulsa el botón donde quieras almacenar la macro. A continuación pulsa "Palette", [Master Time], 3 (para 3 segundos), "Exit", "Macro".

6. Shapes and Pixel Mapper effects (formas y efectos de mapeo de celdas)

El Shape Generator en Pearl Expert (conocido como Generador de Efectos en otras consolas) permite crear rápidamente excitantes shows de luces utilizando muchos movimientos y cambios con un mínimo de programación.

Puedes utilizar el Shape Generator convencional con patrones establecidos o Key frame Shape Generator que permite crear patrones personalizados.

La función Pixel Mapper se utiliza para generar texturas animadas utilizando el color o la intensidad de un grupo de aparatos (como barras de LED, cortinas de LED, o aparatos de tipo LED web). Vistos a cierta distancia son claramente visibles.


6.1 Shape Generator (generador de formas)

Una shape es simplemente una secuencia de valores que se puede aplicar a cualquier atributo de un aparato. Una shape de círculo, por ejemplo, aplicado a los atributos pan y tilt, hará que el aparato se mueva en un patrón circular. Puedes ajustar el punto central del círculo, el tamaño del círculo y la velocidad del movimiento circular.

Además de las shapes de posición, dispones de un gran número de shapes. Las shapes están definidas para un determinado atributo como el color, dimmer, foco y demás. Algunas shapes no funcionan para todos los aparatos, shapes de foco, por ejemplo, pueden producir agradable efectos de enfoque en aparatos que tengan enfoque mediante DMX, pero estas shapes no estarán disponibles en aparatos que no cuenten con esta opción.


Otra categoría para las formas es la Block Shape. Este tipo de shape bloquea la salida de otras formas impidiendo que se ejecuten. Por ejemplo, si en algunos aparatos se está ejecutando una shape de círculo, si se lanza un playback que contenga una Shape Block de Pan/Tilt para alguno de los aparatos, estos dejarán de ejecutar el círculo. Esto puede ser útil para modificar playbacks en directo cuando se usa la función Playback priority (ver sección 7.6.1).

Cuando se aplica una shape en más de un aparato, puedes elegir si se aplicara de la misma manera a todos los aparatos, o compensarla para que la shape se ejecute a lo largo de los aparatos creando un efecto tipo "wave" o "ballyhoo" (onda o alboroto). Esto se llama Phase (fase) de la shape.

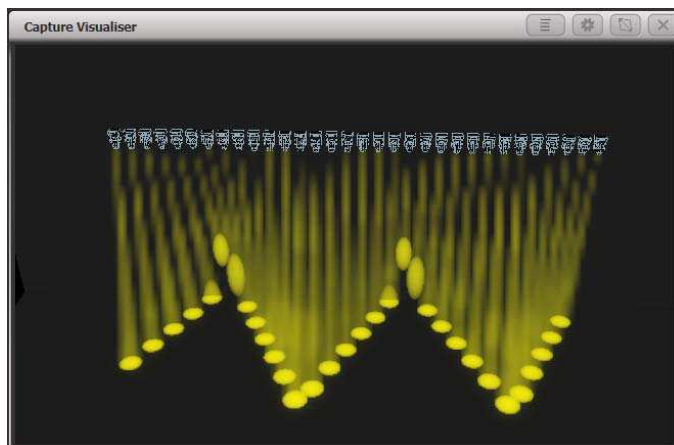

6.1.1 Select a shape (seleccionar una forma)

Para ejecutar una Shape, selecciona algunos aparatos, elige el atributo de la shape de la lista en las softkeys, si utilizas el Touch Wing, desde Shape windows. Las shapes se organizan usando los grupos de atributos IPCGBES, puedes escoger una lista de shapes para Dimmer, o para Pan/Tilt, color, etc. También puedes escoger una lista de todas las shapes.

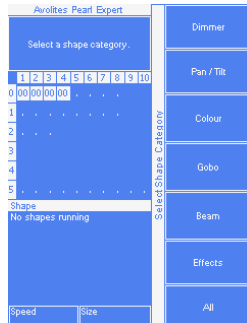

Cuando escoges una shape, esta se aplica a todos los aparatos seleccionados.

- 1 > Selecciona los aparatos a los que quieras aplicar la shape.
- 2 > Desde el menú principal pulsa [Shapes and Effects], [Shape Generator].
- 3 > Pulsa [Create] para empezar una nueva shape.
- 4 > Pulsa una softkey para seleccionar el tipo de atributo a usar en la shape o pulsa [All] para mostrar la lista completa.
- 5 > Pulsa una softkey para seleccionar la shape o toca un botón de shape en el Touch Wing. Puedes introducir una palabra clave mediante el teclado para una búsqueda concreta.
- 6 > La shape se aplicará a todos los aparatos seleccionados.

- Si utilizas el Touch Wing puedes abrir la Shapes windows y las formas se mostrarán de forma instantánea (no hace falta pulsar [Shape Generator]). La ventana solo mostrará las shapes aplicables a los aparatos seleccionados. Pulsa los botones de selección de atributos para filtrar solo las shapes para esos atributos. Pulsa el atributo Dimmer para mostrar todas las shapes.




- Las Shapes se basan en la configuración actual del aparato, un círculo se moverá alrededor de la posición Pan / Tilt actual del aparato.
- Puedes cambiar el valor base de una shape (por ejemplo, el centro del círculo) cambiando los atributos con las ruedas, como de costumbre. Si reduces el tamaño a cero (ver la próxima sección) podrás ver el valor base actual.
- Puedes ejecutar más de una shape a la vez repitiendo el procedimiento anterior. Puedes ejecutar varias shapes en un mismo aparato.
- Pulsa [Shapes And Effects], [Shape Generator], [Edit] para mostrar las shapes que se están ejecutando.
- Si aplicas la misma shape a dos grupos de aparatos diferentes, la shape aparecerá dos veces en la lista de shapes. Podrás modificar las dos listas por separado para dar diferentes direcciones, velocidades, etc (ver mas adelante).
- Si el aparato seleccionado tiene subfixtures (celdas), se da la opción de ejecutar la shape en el aparato principal o difundirlo a través de las subfixtures.
- Cada shape esta diseñada para trabajar con un atributo en particular. Obviamente, si los aparatos no tienen ese atributo, no se verán afectados por la shape.
- Cada shape tiene un tamaño y velocidad determinada (definidas en el archivo de la shape).



Cuando utilices la shape de color Rainbow, para conseguir toda la gama de colores, deberás poner los atributos CMY o RGB al 50%.

6.1.2 Chaging size and speed of a shape (cambiar el tamaño y la velocidad de la shape)

Es fácil cambiar el tamaño y la velocidad antes o después de que haya sido creado el efecto. Si la pantalla muestra Spread y Offset (propagación, compensación) en vez de Size/Speed (tamaño/velocidad) pulsa la softkey E para seleccionar [Adjust Speed and Size].

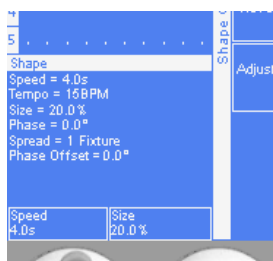

-
- 1 > Controla la velocidad con la rueda izquierda.
 - 2 > Controla el tamaño con la rueda derecha.
 - 3 > El tamaño y la velocidad se muestran en la pantalla por encima de las ruedas.
-

Otras cosas que debes saber sobre el tamaño la velocidad de las shapes:

- Si utilizas el Touch Wing, serán las ruedas de la consola las que controlan el tamaño y la velocidad, no las ruedas del Touch Wing.
- Si tienes más de una shape funcionando, los controles controlan la más reciente. Puedes editar los parámetros de cualquier shape que se este ejecutando con el editor de shapes, ver sección 6.4.1.
- El tamaño mínimo es cero. Esto “oculta” la shape, y el aparato reanuda su configuración anterior. La shape, sin embargo, sigue activa.


6.3.1 Changing the phase of a shape across multiple fixtures (cambiar la fase de la forma a través de múltiples aparatos)

Las shapes son mas interesantes (y producen looks mas impresionantes) cuando se aplican a varios aparatos. Puedes controlar como la shape se desfasa a través de los aparatos. También se puede controlar la propagación (Spread) que es una manera diferente de hacer lo mismo.


La secuencia de desfase de la shape se controla por el orden en el que se seleccionan los aparatos cuando se crea la forma. Puedes cambiar esto seleccionando [Fixture order] desde el menú Shape Edit.

- 1 > Pulsa la softkey E para seleccionar [Adjust Phase and Spread] (ajustar fase y propagación).
- 2 > Controla la fase de la shape usando la rueda izquierda, o ajusta los términos de propagación con la rueda derecha.


Phase = 60 deg (Spread = 6 fixtures)

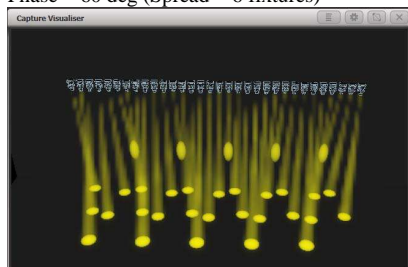

Phase = 180 deg (Spread = 2 fixtures)

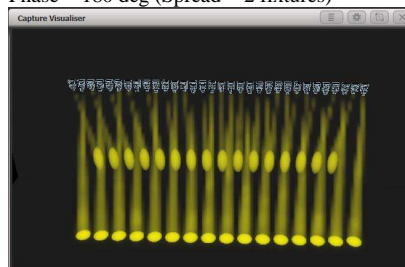

Phase = 30 deg (Spread = 12 fixtures)

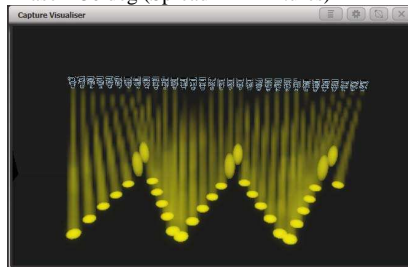

Por encima de la rueda izquierda la pantalla muestra la fase en grados. Por ejemplo, 180 grados es una repetición cada 2 aparatos, 90 grados es una repetición cada 4 aparatos, 60 grados es una repetición cada 6 aparatos y así sucesivamente.

La función Offset (compensación) permite ajustar la fase inicial de la shape cuando más de una shape se está ejecutando. Pulsa la softkey E de nuevo para seleccionar [Adjust Phase Offset]. Por ejemplo, si tienes ejecutándose una shape para Cyan y otra para Magenta para crear una mezcla de colores, es posible que quieras empezar con el Cyan a full y el magenta a cero para dar todo el rango de color. En este caso se ajustaría una de la shapes con una Phase Offset de 180 grados. Sin el desfase ambas shapes alcanzarían el máximo de su valor al mismo tiempo.

6.1.4 Shape direction (dirección de la forma)

La softkey [Shape Direction] abre un menú que permite establecer una dirección para la forma. Si se ha definido un layout en 2D para el grupo, esto permite tener formas visibles que se muevan en direcciones particulares.

Puedes mantener este menú abierto permanentemente utilizando la función Menu Lach, para probar diferentes opciones y ver los efectos.

6.1.5 Using Shapes in a cues (usando shapes en los cues)

Cuando se salva una shape en un cue, puedes establecer que el fader de ese cue controle el tamaño y/o la velocidad de la shape para dar más opciones al show; también se puede controlar el tamaño y la velocidad mediante Size Masters y Speed Masters. Ver sección 7.6.3.

Puedes usar shapes en cue list, en la sección 9.1.3 se describe como las shapes se comportan en los cue list.

También se pueden ajustar los parámetros de la shape cuando esta se está reproduciendo mediante el menú Select Shape, que está en el menú [Edit] en el menú Sape Generator.

6.2 Key Frame Shapes

Key Frame Shapes permite crear formas personalizadas. Puedes almacenar una serie de ajustes en los atributos como key frames y como se ejecuta la forma entre ellos.

6.2.1 Creating a Key Frame Shape

Una Key Frame Shape se crea un poco como un chase, pero la forma es flexible por lo que se tiene un control sobre como cambia el key frame en el atributo y como se propaga a través de múltiples aparatos. Es también, a diferencia de los chases, fácil de guardar en los cue list.

Puedes crear el key frame en Channel Mode, de forma manual, creando un estado y pulsando [Add Frame], o en modo Quick Build seleccionando paletas o cues que se añaden automáticamente cuando se seleccionan. Utiliza [Record Mode] para seleccionar el modo.

En este ejemplo vamos a crear una shape de color, pero puedes crear un key frame para cualquier atributo o mezcla de atributos. Si creas un key frame mediante una paleta, el key frame se modifica al actualizar la paleta.

-
- 1 > Desde el menú principal pulsa [Shapes and Effects], [Key Frame Shapes].
 - 2 > Pusa [Create] para empezar una nueva Shape.
 - 3 > Selecciona algunos aparatos y ajusta un color para la primera key frame.
 - 4 > Pulsa [Add Frame]. Aparecerá automáticamente una leyenda en el primer playback fader (pulsa [Playbacks Display Visible/Hidden] para retornar los playback faders a modo normal, si es que estas utilizando el modo Quick Build).




- 5 > Continúa ajustando colores y pulsando [Add Frame] hasta crear los pasos deseados.
 - 6 > Pulsa [Finish Recording Frames] al terminar.
 - 7 > Utiliza la ventana Effect editor para modificar Spread y Overlap (ver a continuación).
 - 8 > Guarda la shape en un cue para utilizarlo en el show (ver sección 7).
-

- Puedes utilizar Unfold para cambiar el modo de los playbacks entre normal y key frame display mode.
- Ajusta [Frame Numer] a un frame existente para permitir reemplazar [Replace] o borrar [Delete]. O clic en la frame legend o en el playback para establecer el frame number.
- Si la shape no es visible porque los aparatos lo lucen, el botón localizador 'Sol' en la pare inferior encenderá los aparatos utilizados en la shape.

6.2.2 Changing Shape parameters in the Effect Editor

Una vez creada la shape ésta se muestra en la ventana Effect Editor.

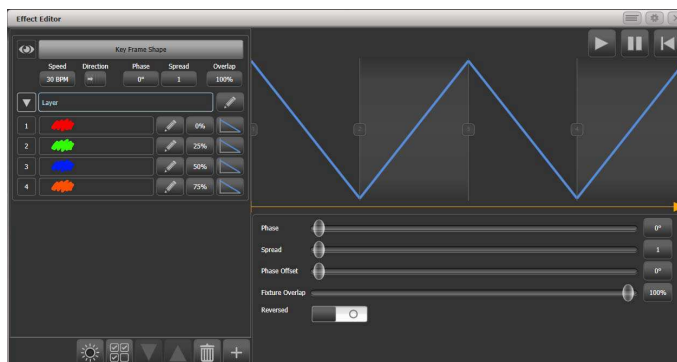

Los controles de la parte superior izquierda del panel son los ajustes globales que afectan a toda la shape, Speed, Direction, Phase/Spread y Overlap. El icono del ojo en la esquina superior izquierda “colapsa” la vista previa de la shape en la ventana de edición del efecto, esto permite ampliar solo la shape en la que se desea trabajar, si es que se han creado múltiples shapes.


En la parte superior del área principal se muestra una versión gráfica de las transiciones de la shape, que se puede arrastrar para moverla y cambiar los tiempos. La flecha amarilla muestra la fase offset de la capa, puedes arrastrar esta para cambiar la fase.

Al empezar (o al hacer clic en el nombre de la capa) los controles deslizantes de la zona principal son los controles independientes para la capa.

Puedes hacer clic en los botones de la derecha de los controles deslizantes para introducir valores desde el teclado, y cuando se hace clic en el botón de las ruedas también se pueden utilizar estas para ajustar el valor. Al hacer clic en los botones, la tecla [Reset to default value] (restaurar a los valores por defecto) permite hacer doble clic en algún botón para restablecer al valor predeterminado.

Al hacer clic en un key frame individual de la izquierda, se pueden cambiar los parámetros para cada uno de los key frame individualmente.


- Timing: Utiliza el control Start Time o arrastra la posición del paso en la ventana.
- Frame A Min / Frame B Max: Establece como se cierra el atributo sobre el valor programado. Por ejemplo, si has salvado un dimmer flash al 100% puedes hacer que este solo haga flash a 80%.
- Mid Point: Establece el punto medio de la transición.
- Width: Establece la cantidad de tiempo que toma la trama en la transición. Por ejemplo, se podría hacer un fader a un 20% y mantener en 80% el resto.

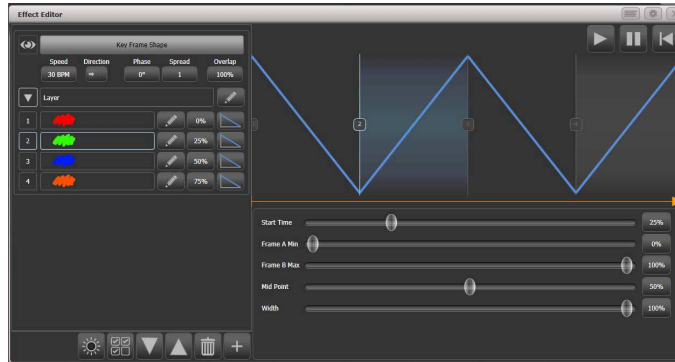

Puedes cambiar el estilo de cambio entre pasos haciendo clic en los botones de curva a la derecha de cada paso. La nueva curva se muestra en el gráfico en la ventana principal.




También puedes editar la secuencia de la key Shape en la ventana Effect Editor.

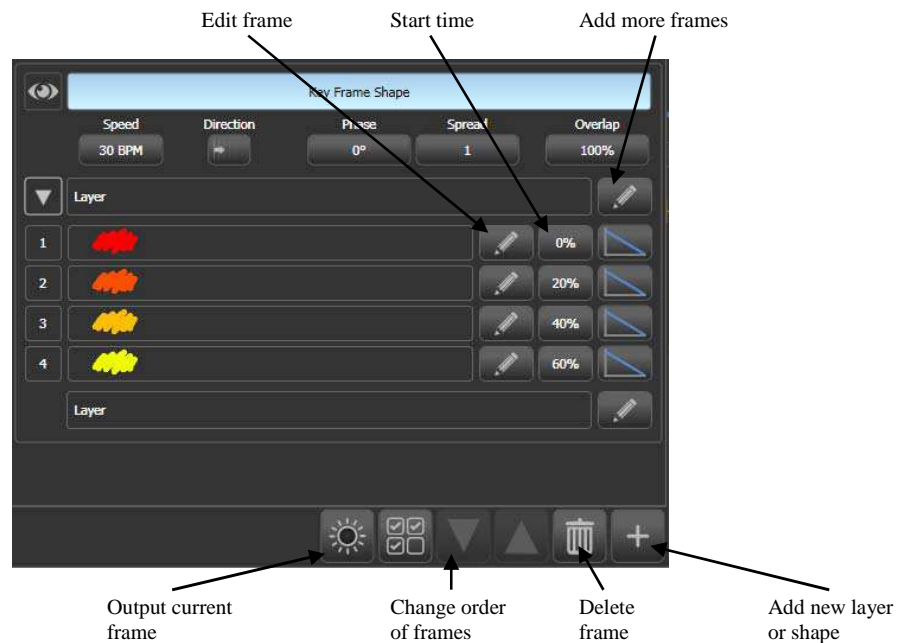

- Para añadir más pasos al key frame shape, clic en el botón lápiz a la derecha del nombre de la capa.
- Para editar una key frame, clic en el botón lápiz a la derecha del nombre del frame.
- Para eliminar un key frame, seleccionalo en la lista y clic en el icono papelera de la parte inferior.
- Para cambiar el orden de los frames, selecciona un frame y utiliza las flechas de la parte inferior.
- Para cambiar varios key frames al mismo tiempo, clic en el botón multi-selector de la parte inferior, también puedes arrastrar la caja de selección sobre los frames.

Los key frames pueden tener múltiples capas donde se ejecutan efectos simultáneamente. Para agregar una capa, clic en el botón + de la parte inferior, a continuación selecciona Layers. La nueva capa aparece en la lista de la izquierda.

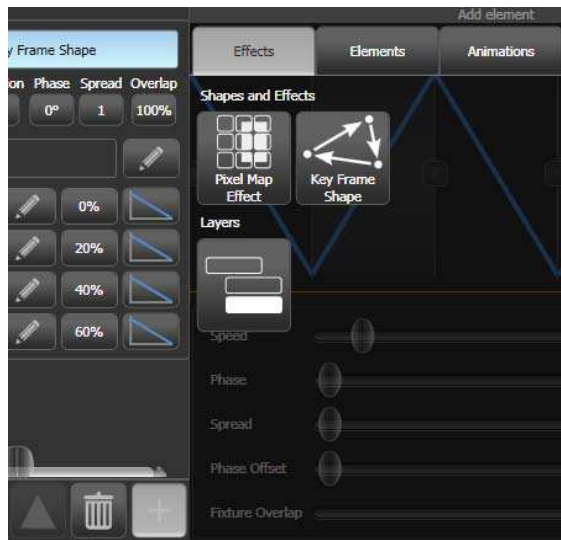

Puedes añadir un key frame o efecto pixel mapper totalmente por separado. Los efectos Pixel Mapper aparecen por encima de la lista de shapes, puedes ocultar el efecto Pixel Mapper con el icono del ojo si es que solo quieres trabajar con las key frames shapes.

6.2.3 Saving a key frame shape to a cue (salvar un key frame en un cue)

Por defecto, cuando una key frame se guarda en un cue, el playback fade actúa como fader de la key frame shape. Si se establece el playback como Speed on Fader, el fader es el master de velocidad de todas las capas de la shape.

Cuando un playback ejecuta una shape este puede comportarse como Overlay (superposición) o LTP. El valor global de comportamiento para la key frame está en User Settings, pero también se puede ajustar desde Playback Options.

- En modo Overlay (por defecto) la shape tiene el control de los atributos programados independientemente de cualquier otra cosa que puedas hacer. Por ejemplo, si una key frame esta controlando un cambio de color, si lanzas otro playback, llamas alguna paleta o cambias el color con las ruedas estos cambios no son visibles. Una vez la shape se detenga, los cambios serán visibles. Si lo deseas puedes determinar o que pasará cuando la shape se detiene.
- En modo LTP, los cambios con la misma o mayor prioridad anulan la shape. Por ejemplo, si lanzas una key frame shape en un playback con prioridad normal, al lanzar un playback con prioridad normal, este último bloquea la shape. Al matar el playback se restaura la shape. Paletas rápidas y cambios manuales (programador) tienen prioridad alta. Establecer la shape en prioridad "Very High" impide que el programador se haga cargo (ver sección 7.6.5 en la página 158 para prioridades).

La función "Very High" impide la prioridad al programador (ver sección 7.6.1 para saber como se establece la prioridad).

Para más detalles de cómo se comporta Key Frame Shapes en un cue list, ver sección 9.1.3.

6.3 Pixel Mapper (mapeo de celdas)

6.3.1 Creating Pixel Mapper effects (crear efectos por mapeo de celdas)


Pixel Mapper trabaja con los grupos de aparatos a los que se les haya dado una disposición mediante la función Fixture Layout. Esto le dice a la consola donde están colocados físicamente los aparatos en el escenario. La consola genera mapeos en forma de píxeles y los utiliza para generar efectos 2D. Consulta la sección 4.1.14 en la página 80 para detalles sobre disposición de aparatos.



Al final de esta sección (sección 6.6) encontraras unos cuantos ejemplos paso a paso para crear efectos con la función Pixel Mapper.


Configura Pixel Mapper de la siguiente manera:

- 1 > Selecciona un grupo de aparatos.
- 2 > Desde el menú principal selecciona [Shapes and Effects], [Pixel Mapper].
- 3 > Selecciona [Create effect]. El editor Pixel Mapper se abrirá con una ventana de fondo negro donde crear los efectos. Podrás superponer tu disposición de aparatos en la ventana, para ayudarte a ver donde están tus aparatos haz clic en [Fixture Overlay 50/50] desde el botón del menú contextual.

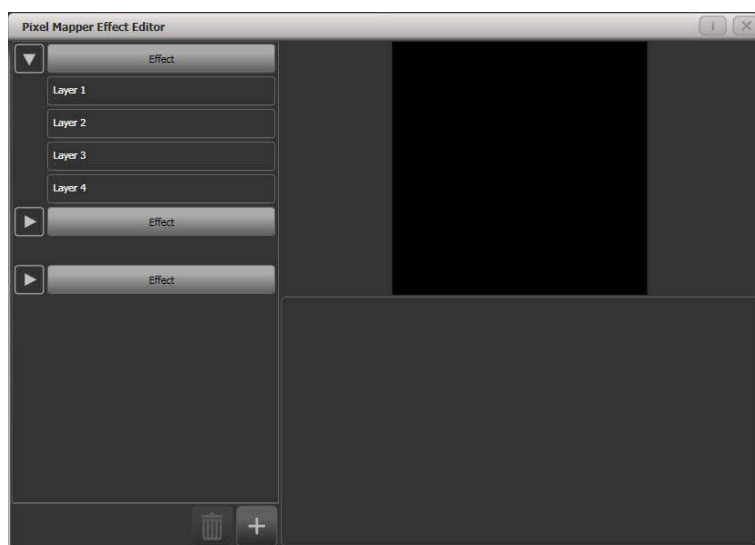


Clica en el botón “+” para añadir un efecto, escoge un elemento gráfico de la pestaña Elements. Los gráficos de los botones proporcionan los siguientes efectos:

- Square (cuadrado)
- Circle (circulo)
- Triangle (triángulo)
- Star (estrella)
- Fan (ventilador)
- Text (texto)
- Scribble (mano alzada o garabato), dibujo de una imagen en la pantalla táctil
- Image / bitmap (imagen / mapa de bits), se carga desde el disco

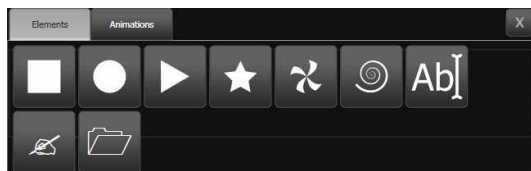

Clicando otra vez en el botón “+” escoge una animación de la pestaña Animations (veras que el elemento gráfico se mueve). El efecto de animación se mostrara en la ventana negra.

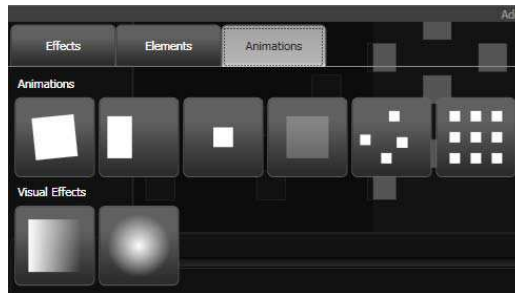

Las animaciones disponibles son:


- Rotate (rotación)
- Slide (deslizamiento)
- Zoom
- Opacity / Fade (opacidad / fundido)
- Random (aleatorio)
- Grid Fit (ajustar a la rejilla), los elementos se alinean con precisión en la cuadrícula de píxeles)
- Liner gradient (degradado lineal)
- Radial gradient (degradado radial)
- Motion blur (desenfoque), añade un rastro a los objetos.

Modifica los parámetros del efecto clicando en el nombre del efecto. Se proporcionan varios controles deslizantes para configurar el efecto, estos controles varían según el efecto.


- Para Grid Fit (ajustar a la rejilla), es necesario especificar el número de filas y columnas en la rejilla.
- Para los efectos de degradado se ajusta el inicio y el final de opacidad y el desplazamiento entre ellos; también se puede ajustar la propagación entre Pad (degradado simple), Reflect (repite el degradado tanto en la entrada como en la salida) o Repeat (repite el degradado).

Modifica el color del efecto clicando en "Layer".

Modifica la manera como se mueve la animación haciendo clic en el nombre de la animación.

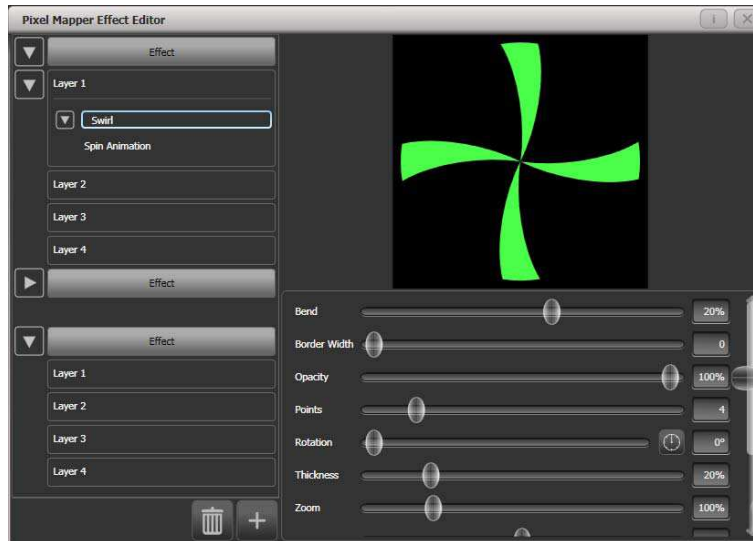

Para ver como el efecto se vera en los aparatos, abre la ventana pre-visualización del Pixel Mapper pulsando View, [Open Workspace Window], [Pixel Mapper Preview]. Se abrirá una ventana de visualización real mostrando la ejecución de los efectos, puedes seleccionar cualquiera de ellos pulsando en el.

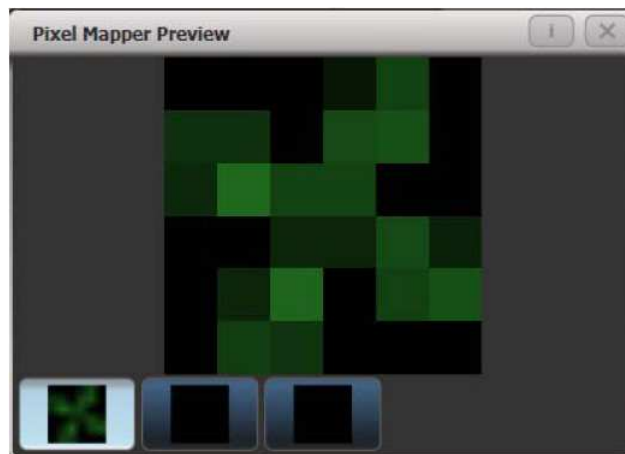

Si lo deseas puedes superponer capas sobre el efecto. Una vez que tengas un efecto que te guste, podrás salvarlo en un playback.



Cuando ajustes los controles deslizantes, a demás de tocar y arrastrar, puedes utilizar las ruedas o introducir un valor numérico. Para asignar un control deslizante a las ruedas o para introducir un valor numérico, haz clic en la casilla del valor, a la derecha del deslizante, Para ajustar el valor por defecto haz doble clic, o utiliza las softkey +/- para cambiar el signo del valor.

- Puedes re-ordenar las capas de Pixel Mapper seleccionando la capa y clicando los botones de flecho up/down.
- Puedes copiar o mover capas, elementos y animaciones pulsando Copy or Move, a continuación selecciona un elemento y, a continuación, su destino.
- El interruptor Block Effect permite crear un efecto que bloqueará cualquier efecto que se ejecute en los aparatos seleccionados (según la definición de las prioridades). Esto permite crear un cue para detener temporalmente un efecto (similar a Block Shapes).

6.3.2 Pixel mapper Layer Masters (masters para las capas de pixel mapper)

Puedes asignar cada una de las cuatro capas a un master. El master permite ajustar los controles de la capa en tiempo real. Cuando una capa se asigna a un fader de una handle utilizando los controles [Assign Masters] [Pixel Mapper], el fader controla la opacidad de la capa.

Esto significa que puedes crear cues y paletas para manipular los ajustes de los efectos que se estén ejecutando en otros cues.

Para habilitar los masters, selecciona On en Use Master en la ventana de edición de efecto.

- Layer masters puede requerir la actualización del fichero de personalidad.

6.4 Editing shapes and effects (editar shapes y efectos)

6.4.1 Editing shapes and effects in cues (modificar formas y efectos en las cues)

Las shapes y los pixel mapper effects almacenados en los cues se pueden modificar desde la ventana Cue View.

| Playback View - Cue 'Fast Dim Shape' | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| | Delay In | Fade In | Fade Out | Fixture Overlap | MID Delay | MID Fade | Curve | View Cue | View Shape | View Pixel Effect |
| 0 | 0 | 0 | Disabled | 100% | 0 | 0 | Linear | View | Dimmer Pulse 1:1 | |

Para ver y / o editar los parámetros de una forma o efecto, haz clic en el botón View Shape o en View Pixel Effects. Si hay más de una forma o efecto almacenado, el botón muestra [...]. Se abrirá una ventana enumerando las formas o efectos del cue. Puedes modificar los parámetros de las formas o los efectos haciendo clic en el parámetro y modificarlos con las softkeys.

En la ventana Shape or Effect View puedes hacer clic en View Fixtures para abrir una ventana que muestre una lista de los aparatos donde la forma o el efecto esta programado.

6.4.2 Selecting a running shape to edit (seleccionar una forma en ejecución para modificarla)

Solo puedes editar shapes cuando estas están en el programador, si lanzas un cue que contenga una shape, la shape no se mostrara en la lista de edición de shapes. Para editar la shape necesitas usar la función Include (incluir) (ver sección 7.3.4 en la página 151) para cargar el contenido del cue en el programador.

Si se está ejecutando más de una shape en el programador, puedes seleccionar una para conectarla a las ruedas de control utilizando la opción para shapes [Edit].

-
- 1 > Si no estás en el Shape menu, pulsa [Shapes and Effects], [Shape Generator] desde el menú principal.
 - 2 > Pulsa [Edit].
 - 3 > Pulsa [Select Shape].
 - 4 > Las softkeys mostraran una lista de las shapes que se estén ejecutando.
 - 5 > Pulsa la softkey de la shape que quieras activar. La shape activa se resalta.
 - 6 > Pulsa Enter para volver al Shape Generator Menu.
-

- Si se aplica la misma shape varias veces a diferentes aparatos, puedes cambiar cada copia de la shape de manera independiente.

6.4.3 Resynchronise shapes (re-sincronizar shapes)

La opción [Restart Shapes] (reiniciar shapes) en el menú Shape Edit permite reiniciar todas las shapes que estén en ejecutándose, esto es útil si tienes múltiples shapes ejecutándose y quieres ver como interactúan entre ellas.

6.4.4 Changing fixture order in a shape (cambiar el orden de los aparatos en la shape)

La manera en que la shape propaga los valores a los aparatos se establece según el orden en que se seleccionan los aparatos al crear la shape. Puedes cambiar este orden usando [Fixture Order] desde el menú [Edit]. El orden de los aparatos actual se muestra mediante grandes números verdes en la pantalla HUD, o en los botones táctiles de aparatos. Ver sección 7.5.2 para más detalles de configuración del orden de aparatos.

6.4.5 Removing or adding fixtures (extraer o añadir aparatos)

Puedes añadir o extraer aparatos individualmente de la shape usando la opción [Add/Remove Fixtures] desde el menú [Edit]. Todos los aparatos incluidos actualmente en la shape se seleccionan. Puedes seleccionar o deseleccionar aparatos para extraerlos o añadirlos a la shape.

6.4.6 Reversing a shape (invertir la shape)

Puedes invertir la dirección de una shape pulsando [Reverse Select Fixtures] desde el shape menu. La shape solo invertirá los aparatos seleccionados, lo que permite ejecutar la forma hacia delante con unos aparatos y hacia atrás con otros.

6.4.7 Deleting shapes (borrar formas)

Puedes borrar una shape en ejecución pulsando [Delete] desde el shape menu, a continuación pulsa la softkey de la shape que quieras borrar.

6.5 Advanced options (opciones avanzadas)

6.5.1 Fading shape size and speed (temporizar el tamaño y la velocidad de la shape)

Cuando una shape se almacena en un cue, puedes establecer como la shape hace fader in usando Edit Times y las configuraciones de Playback Options.

Para ajustar el tamaño y/o la velocidad con la posición del fader, pulsa [Playback Options] desde el menú principal y pulsa el botón de selección del playback.

Utiliza las opciones [Shape Size] y [Shape Speed] para ajustar el tamaño y la velocidad fijas (como la programaste) o que crezcan de tamaño y aumenten de velocidad según levantes el fader. También puedes asignar un Speed Master para controlar la velocidad, ver sección 7.2.5.



Cuando utilizas shapes de dimmer, ajusta el playback en [Shape Size on fader] para que cuando subas el fader aumente el brillo. De lo contrario el brillo se pondrá al máximo en cuanto el fader alcance el punto de disparo.

Para configurar un tiempo de fundido fijo para el tamaño de la shape, pulsa [Edit Time] desde el menú principal, pulsa el botón de selección del playback y ajusta el tiempo de retardo / fundido que desees.

El Fade Mode (modo de fundido) permite ajustar en modo 0 (fade in), modo 1 (fade in and out) o modo 3 (crossfade). El modo 2 vincula el tiempo de fundido a la posición del fader, sin embargo, para las shapes, se recomienda utilizar las Playback Options antes de esto y no usar el modo 2.


Si se lanza un nuevo cue el cual controle los mismos atributos (por ejemplo, una segunda shape controlando los mismos aparatos como la shape actual en ejecución), la nueva shape fundirá con la shape en ejecución.

6.6 Pixel Mapper examples (ejemplos para pixel mapper)


6.6.1 Randomising effects (efectos aleatorios)

Este ejemplo muestra como puedes usar Pixel Mapper para crear un efecto aleatorio para celdas de dimmer. Este efecto se superpone a las intensidades existentes.


- 1 > Los aparatos que desees utilizar tienen que estar almacenados en un grupo, haz esto primero si es que no lo están ya.
- 2 > Ajusta la disposición de los aparatos del grupo usando [Shapes and Effects], [Pixel Mapper], [Edit Group Layout], selecciona el grupo.
- 3 > Empieza a crear el efecto seleccionando el grupo seguido de [Shapes and Effects], [Pixel Mapper], [Create Effect].
- 4 > En la ventana Pixel Mapper Effect Editor toca en el botón de contexto la opción “Fixture Overlay” hasta que muestre “Fixture Overlay 50/50”. (Esto te permitirá ver el efecto en relación a los aparatos a medida que se crea).

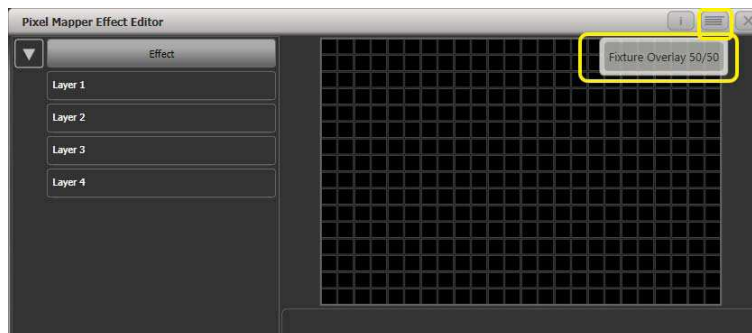


- 5 > Selecciona [Effect] y arrastra el deslizador “Background Opacity” (opacidad de fondo) a 0%. (Esto permite que el efecto se superponga a las intensidades relacionadas).

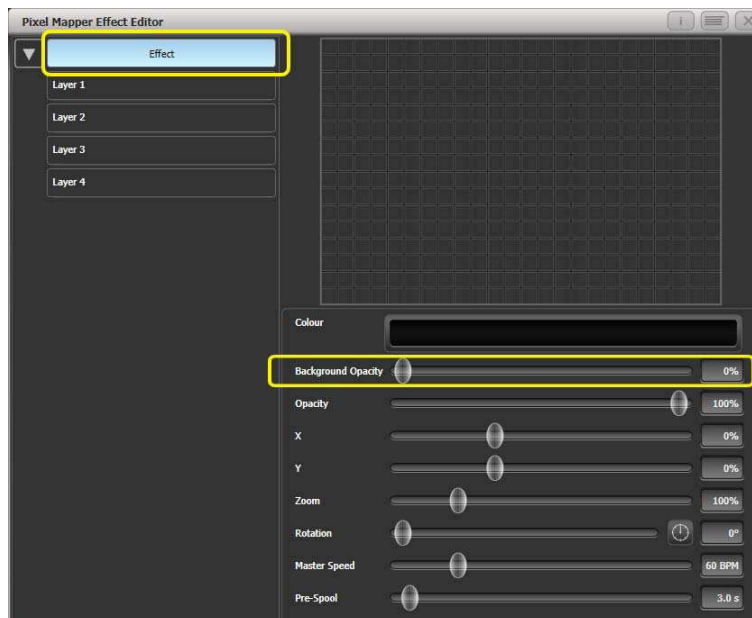


6 > Selecciona “Layer 1”, clic en “+” y escoge el Círculo entre los elementos que aparecen.

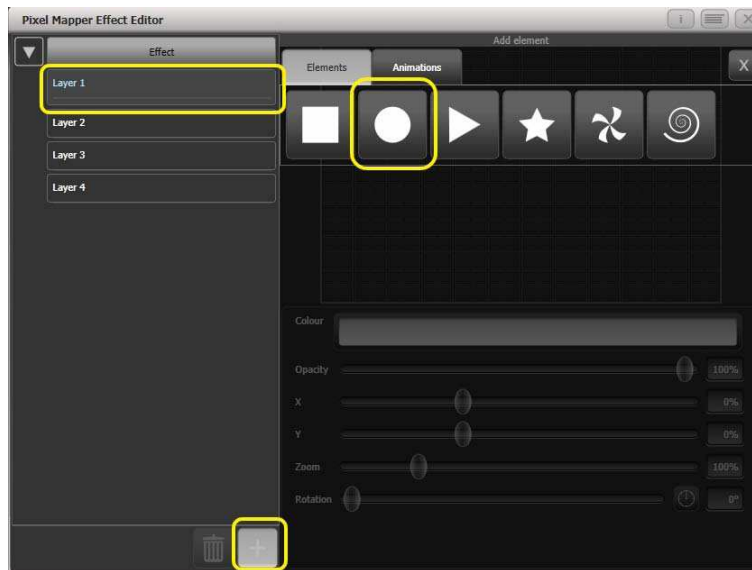

7 > Arrastra el deslizador “Zoom” hasta que el círculo cubra aproximadamente una celda. Puedes utilizar los deslizantes “Width” (alto) y “Height” (ancho) para crear un ovalo. Arrastra los deslizantes “X” y “Y” para posicionar el círculo mas o menos en el centro de los aparatos, si es que no lo está ya.

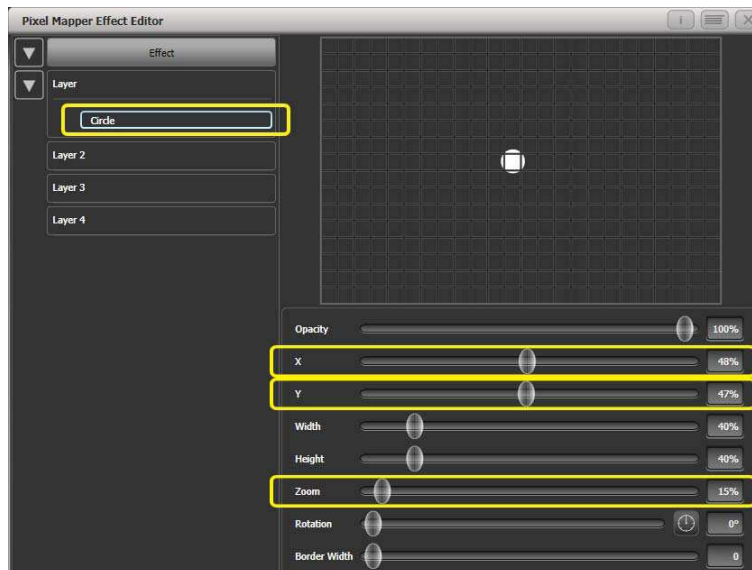

- 8 > Clic en “+” otra vez y escoge Displacement entre las animaciones que aparecen (esta se representa como cinco bloques estáticos). (Date cuenta que aún no cambia nada).

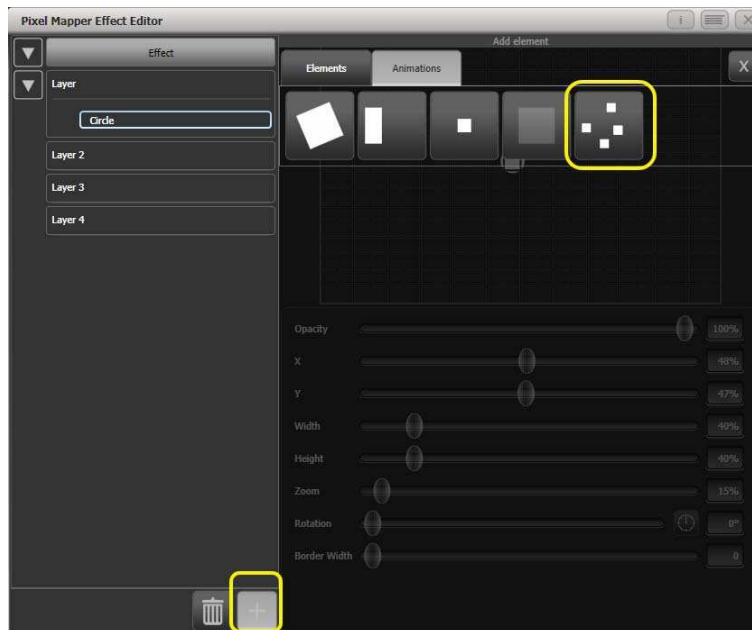


- 9 > Clic en “+”, esta vez selecciona la animación de opacidad (representada como un bloque que se desvanece).

El desplazamiento actúa sobre la opacidad de la animación haciendo que aparezca en lugares al azar cada vez que se dibuja.

Arrastra los deslizantes “In Time” y “Out Time” al 0%. (Esto hará que el efecto salte de encendido / apagado en lugar de hacerlo por fundido).

Incrementa “Speed” (velocidad) y “Spawn Rate” (tasa de engendración) para que el efecto vaya más rápido y con más círculos respectivamente. (Niveles altos de Spawn Rates son particularmente útiles para elementos pequeños como este).

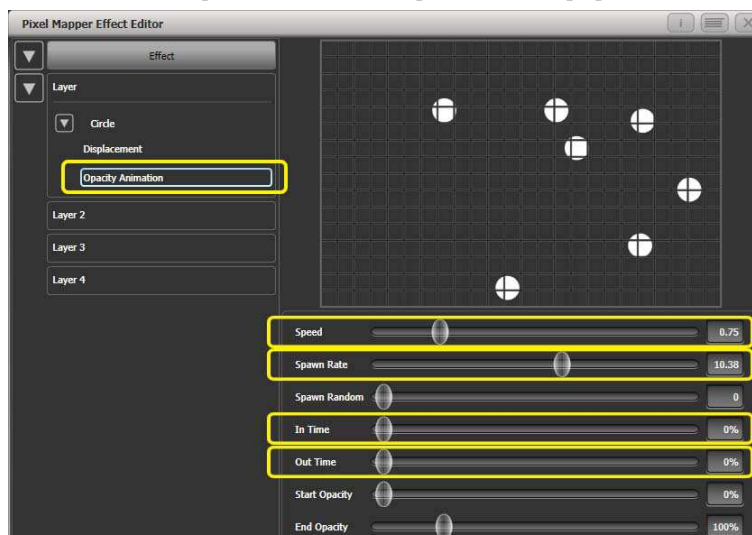

- 10 > Graba el efecto en un Playback.
-

6.6.2 Overlaying effects (superposición de efectos)

Este ejemplo muestra como crear una diagonal de color blanco con un ventilador de color rojo dando vueltas encima de ella.


- 1 > Selecciona un grupo de aparatos que contenga una disposición tal y como se describe en el ejemplo anterior.
- 2 > Empieza creando un efecto seleccionando el grupo seguido de [Shapes and Effects], [Pixel Mapper], [Create Effect].
- 3 > Selecciona "Layer 1", clics en "+" y escoge el Bloque de entre los elementos que aparecen.

Arrastra el deslizador "Rotation" hacia la derecha a para inclinar el elemento aproximadamente 25 grados.

Arrastra el deslizador "Width" hacia la derecha para hacer el bloque mas estrecho.


Arrastra el deslizador "Height" hacia la izquierda hasta que el boque ocupe completamente la ventana.

Arrastra el deslizador "X" para situar el bloque en el centro de la ventana.

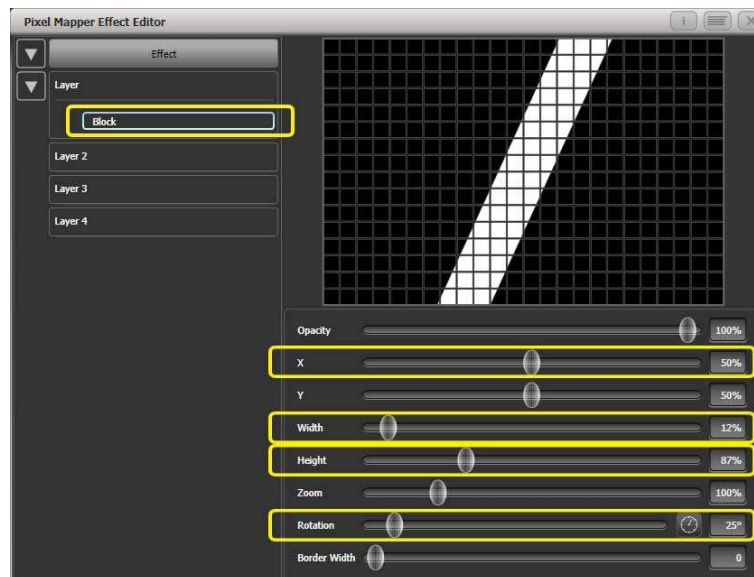

- 4 > Clics en "+" de nuevo y escoge la animación de movimiento lineal (representada con un bloque que se mueve a derecha e izquierda).

A la derecha del deslizador de dirección hay un botón con una brújula. Clics en el cuatro veces hasta que la dirección sea de 270 grados. (Por defecto la animación está establecida a 90 grados. Debido a que hemos inclinado el bloque hacia la derecha y deseamos inclinarla hacia el otro lado la brújula nos da acceso directo hacia las inclinaciones más comunes en incrementos de 45 grados).

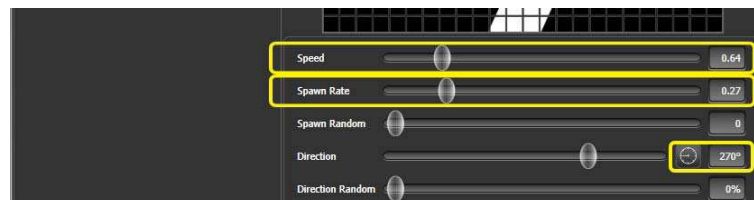

Reduce "Spawn Rate" hasta que en la ventana haya una sola banda. Para este efecto el valor deberá de ser muy bajo (aproximadamente 0.2)

Llegados a este punto, es posible que quieras reducir un poco la velocidad. (Date cuenta que una velocidad mas alta al principio es útil para conseguir una tasa correcta de Spawn.

- 5 > Clic en "Layer 2", clic en "+" y selecciona el elemento "Swirl" (remolino) (representado por un ventilador de cuatro palas).


Aumenta el "Zoom" hasta que sea tan grande que quepa en la ventana.

Establece "Bend" (curva) a 0% para redondear los bordes rectos de las palas del ventilador.

Establece "Points" (puntos) a 3 (mínimo) para tener 3 palas de ventilador.


Establece "Thickness" (densidad) a 50% para que el tamaño de los segmentos sean uniformes.

Aumenta "Border Width" (ancho del borde) a un valor bajo para conseguir una línea fina.

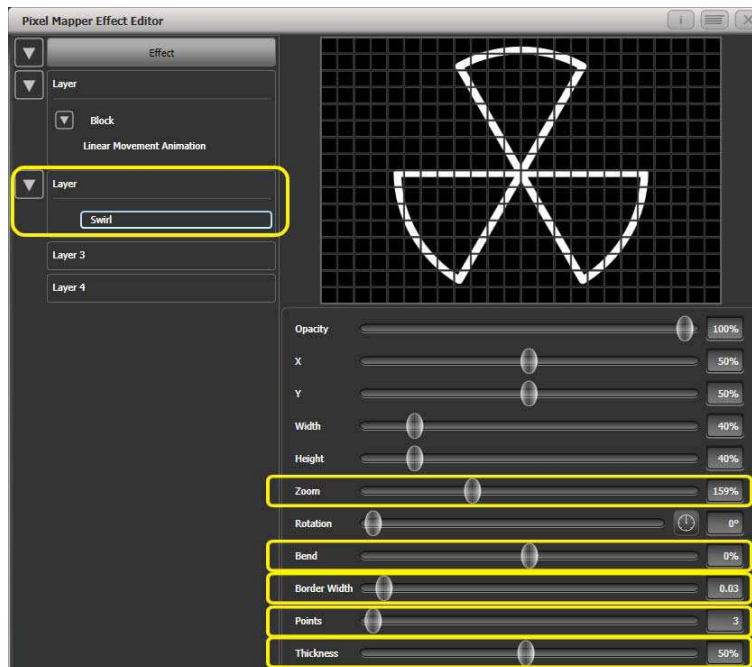

- 6 > Clic en "+" y añade la animación de giro.
Reduce la velocidad hasta conseguir una ligera brisa.

- 7 > Haz clic en la parte superior de esta capa para obtener el control de la capa.
Haz clic en la barra de color para abrir el selector de color.
Haz clic en la parte superior izquierda de la ventana para obtener un rojo fuerte.

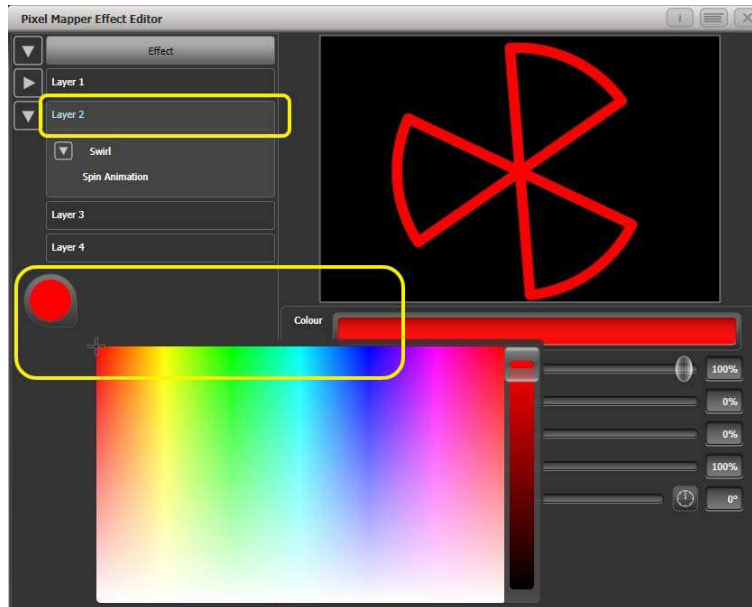

- 8 > Clica en “Effect”, arriba a la izquierda, para acceder a los controles globales. Arrastra “Pre Spool” (previamente a la cola) a 0s. (Esto asegura que el barrido empieza fuera de la ventana en la que se coloca cuando se lanza.
 - 9 > Graba el efecto en un Playback.
- Date cuenta que el ventilador interactúa por encima de la barra blanca. Esto se debe a que la barra blanca está en una capa inferior. Una capa de numéricamente mayor tiene prioridad sobre capas de número inferior.



6.6.3 Creative use of fixture layouts (uso creativo con disposiciones de aparatos)

Debido a que cada grupo de aparatos puede tener una disposición diferente, es posible crear más de un arreglo con los mismos aparatos con el mismo efecto.

Organizando los aparatos en diferentes disposiciones, se pueden lograr efectos complejos fácilmente.

Example 1: Odd/Event (ejemplo 1: pares / impares)


- 1 > Selecciona algunos aparatos.
 - 2 > Abre el menú Selection Patern (patrones de selección) pulsando la tecla "All".
 - 3 > Elige [Odd] de las opciones de las softkeys. (Esto selecciona todos los aparatos pares de acuerdo al orden de aparatos en el grupo).
 - 4 > Graba el grupo.
 - 5 > Pulsa "+1" (o "Next"). (Esto selecciona todos los aparatos impares de acuerdo al orden de aparatos en el grupo).
 - 6 > Mezcla esto en el primer grupo.
 - 7 > Abre el Layout Editor (editor de disposición). ([Shapes and Effects], [Pixel Mapper], [Edit Group Layout], (selecciona el grupo)).
-

Haciendo lo arriba indicado, serás capaz de ver como hemos creado rápidamente una disposición de todos los aparatos pares, que se organizan a la izquierda, seguido de los aparatos impares a la derecha.


Esta disposición se puede utilizar de esta manera. Un elemento animado (bloque) que se mueve de izquierda a derecha a través de de todos los aparatos pares seguidos de los impares.

Una alternativa seria un efecto en "cascada":


- 1 > Haz clic en la herramienta de redimensionamiento vertical "--" y arrastra hacia abajo hasta que la cuadrícula sea, por lo menos, el doble de la altura original.

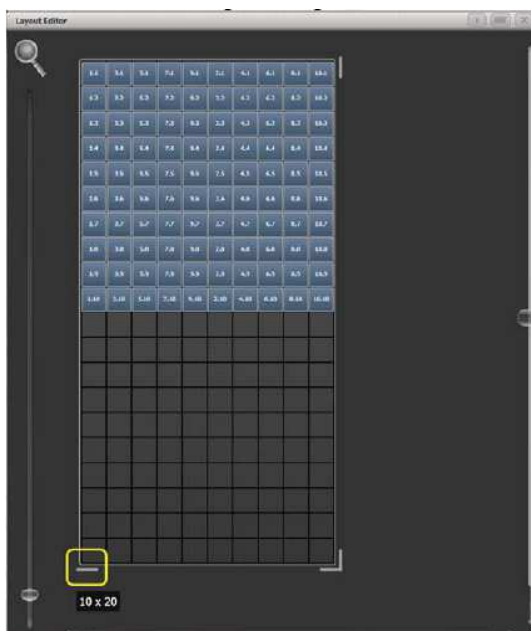

2 > Arrastra el recuadro de selección a través de los aparatos impares.

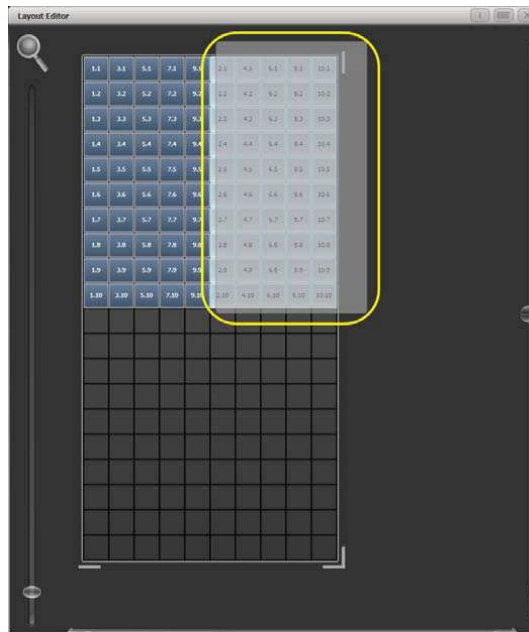

3 > Arrastra los aparatos para que se asienten directamente debajo de los aparatos impares.

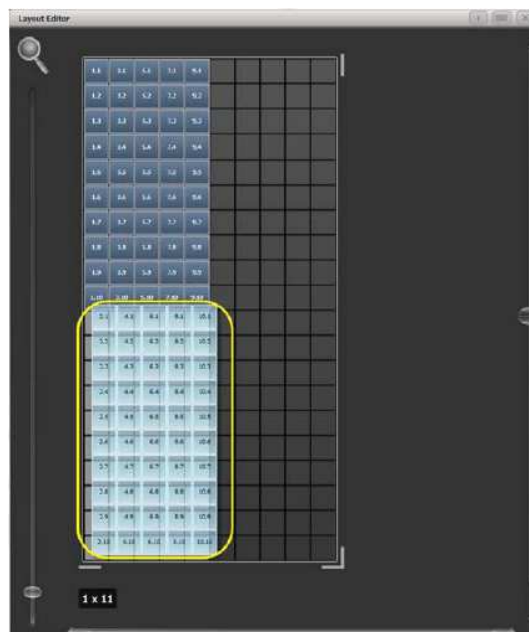


4 > Selecciona "Crop Grid" (recoger, ajustar la parrilla) desde el menú contextual. (Esto eliminará los píxeles sin utilizar).

Ahora un elemento animado (bloque) moviéndose verticalmente, de arriba abajo, se ejecutara por los aparatos impares seguido de los pares.

Example 2: Pseudo random (ejemplo 2: seudo aleatorio)

- 1 > Selecciona unos aparatos y crea un grupo.
- 2 > Abre el Layout Editor.
- 3 > Clica en la herramienta de redimensionamiento vertical y arrastra hacia abajo hasta que la cuadrícula sea, por lo menos, el doble de la altura original.
Ten en cuenta que para ayudarte a crear grandes cuadrículas puedes utilizar el control de Zoom situado al lado izquierdo de la pantalla. Clicando en la “Lupa” tendrás un acceso rápido de Zoom in/out.
- 4 > Selecciona el grupo de nuevo. (Esto selecciona rápidamente toda la disposición).
- 5 > Pulsa “+I” (o “Next”). (Esto selecciona el primer aparato).
- 6 > Utiliza la rueda para ajustar “Position Y”.

Repite los pasos 4 y 5 hasta que todos los aparatos estén a diferentes alturas en relación los unos de los otros.

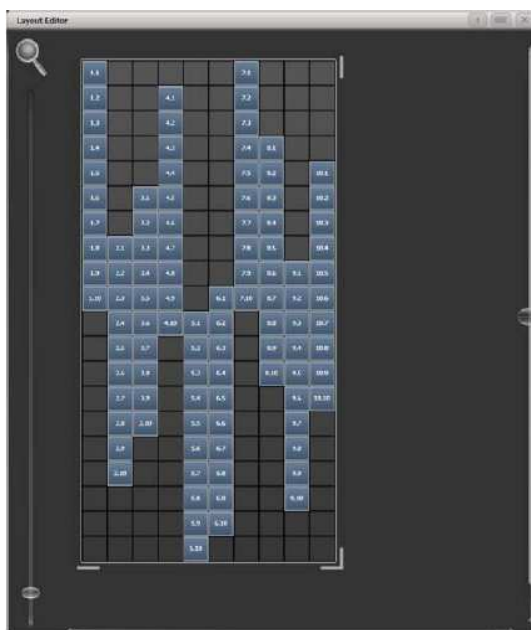


Si creas un efecto con esta disposición en el grupo parecerá ser aleatorio. Puedes cambiar la disposición en cualquier momento para ajustar el resultado final.

Example 3: Angles (or ‘when straight just isn’t good enough..’): (ejemplo 3: ángulos (o “casi, pero no lo suficientemente bueno”))

Algunas veces nos gusta colgar aparatos de una manera artística para que el montaje parezca más bonito. Por defecto el software asume que se han colocado los aparatos en vertical, no temas, Titan tiene la solución.

- 1 > Selecciona unos aparatos y crea un grupo.
 - 2 > Abre el Layout Editor.
 - 3 > Selecciona el/los aparato/s que desees utilizar angular y utiliza las ruedas de control adecuadas para controlarlo/s. (Si las ruedas no están asignadas para el control de disposición de celdas puedes alternar entre on/off desde el menú contextual con la opción “Wheel Control”. Además en Pearl Expert puede que tengas que seleccionar “Adjust Angle” (ajustar ángulo), para volver al control de posición selecciona “Adjust X, Y”).
-

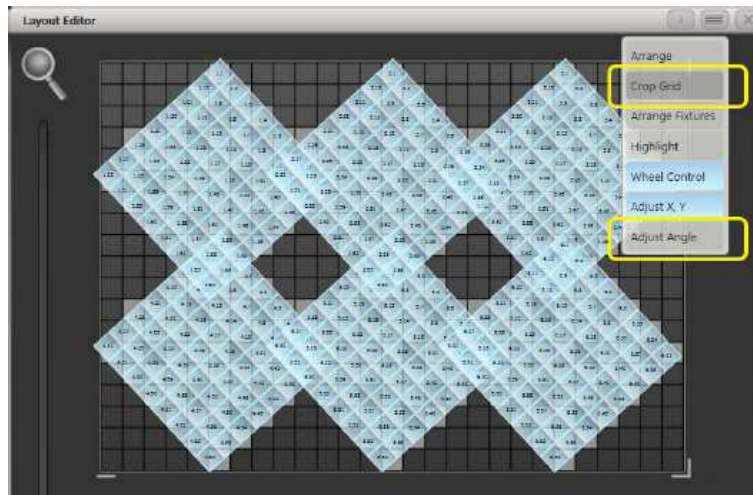

Esto es útil, por ejemplo, para girar barras de LED's.

Ten en cuenta que por debajo de la representación visual de aparatos las celdas reales utilizadas se muestran en gris claro.

Si alguno de los aparatos han sido malos y terminaron más allá de la rejilla después de girarlos puedes utilizar la opción “Crop Grid” para hacer que se comporten.

6.6.4 Other Layouts Editor Tools (otras herramientas del editor de disposición)

En el menú contextual del Layout Editor tiene algunas herramientas muy prácticas para disponer aparatos rápidamente.

Context menu - “Arrange Fixtures” (menú contextual - organizar aparatos)

Esta es una herramienta muy útil para disponer aparatos de forma rápida en una cuadrícula. Por ejemplo, podríamos tener 20 bloques de color en 4 torres, cada torre con 5 bloques.

- 1 > Selecciona los aparatos y crea un grupo.
 - 2 > Edita la disposición del grupo.
 - 3 > Selecciona “Arrange Fixtures” desde el menú de contexto.
 - 4 > Selecciona la softkey [Height] (altura) e introduce “5” mediante el teclado. (El ancho se calculara automáticamente).
 - 5 > Cambia [Crop Grid to fixtures] (recortar cuadrícula a los aparatos) para resaltarlos. (Esto hace que la rejilla se ajuste y se encaje).
 - 6 > Cambia [Arrange in..] a “Columns” o “Rows” (columnas o filas). “Rows” organiza aparatos de izquierda a derecha y “Columns” de arriba a abajo.
 - 7 > Selecciona [OK] para completar.
-

Contex menu - `Highlight` (menú contextual - resaltar)

Cuando se activa highlight se resaltan los aparatos seleccionados en el escenario, esto puede ser útil para ver el aparato que estés posicionando en el editor.

Context menu - `Arrange / Select Only` (menú contextual - ordenar / solo los seleccionados)

Cuando se selecciona "Select Only" los aparatos se bloquean en la parrilla y no se pueden arrastrar. Esto proporciona una forma alternativa de seleccionar aparatos para modificar a la vez que evita movimientos accidentales.

Si te encuentras que repentinamente no puedes mover nada, probablemente esta sea la razón.

Ten en cuenta que "Adjust X, Y" y el control en la rueda para "Adjust Angle" todavía estarán disponibles.


6.6.5 Playback Order and Pirorities (orden de los playbacks y prioridades)

Supón que deseas crear un óvalo blanco vibrante en un playback y una espira azul en otro. Normalmente estos efectos difieren según el orden en que disparas los playbacks, pero puedes utilizar la función Playback Priorities (prioridades de los playbacks) para hacer que las capas sean siempre las mismas.

Para crear este efecto:

- 1 > Selecciona un grupo que contenga una disposición de aparatos, como se describe en el ejemplo anterior, y ves a [Create Effect].
- 2 > Selecciona "Effect" para acceder a los controles globales y cambia "Background Opacity" a cero. (Esto permite la superposición de otro playback).
- 3 > Haz doble-clic en "Layer 1" (o pulsa "+") y escoge el Circulo de entre los elementos que aparecen. (Doble-clic es un atajo a elementos y animaciones).


Reduce la altura hasta conseguir un óvalo.

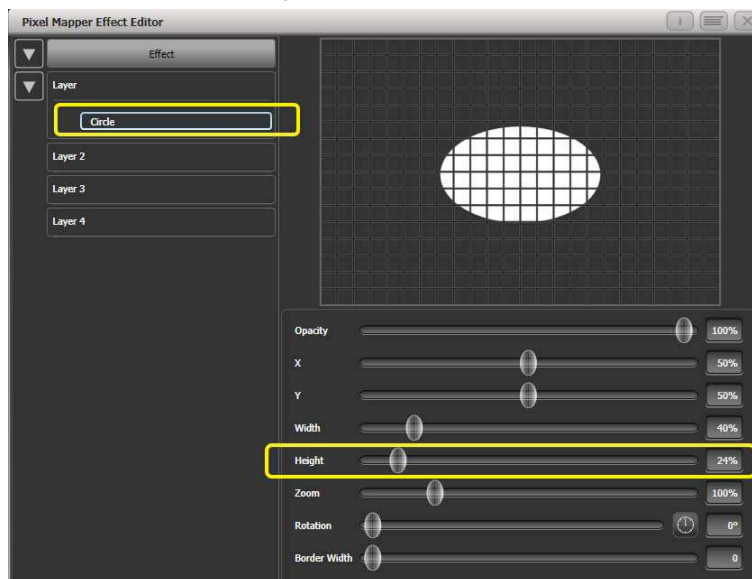


- 4 > Haz doble-clic en "Cricle" (o pulsa "+") y selecciona "Zoom Animation". Arrastra "In Time" a 0 y "Out Time" a 100%. (Esto hace que el efecto empiece grande y acabe pequeño. Alternativamente es puede crear el mismo efecto haciendo "Star Zomm" grande a "End Zoom"). Aumenta "Zoom End" hasta que el elemento empiece llenando toda la ventana.

- 5 > Haz doble -clic en “Zoom Animation” (o pulsa “+” y selecciona “Opacity animation”. Reduce “Spawn Rate” a cero. (Esto asegurará que la opacidad trabaja en la animación del zoom).

Arrastra “In Time” a 0 y “Out Time” a 100. (Esto hará que el efecto salte a on y en el fade out reduzca su tamaño. Al igual que con el zoom se puede lograr casi lo mismo mediante la inversión de los controles de opacidad. Utilizando valores de opacidad mayores de 100% se creará un retardo antes de se desvanezca).

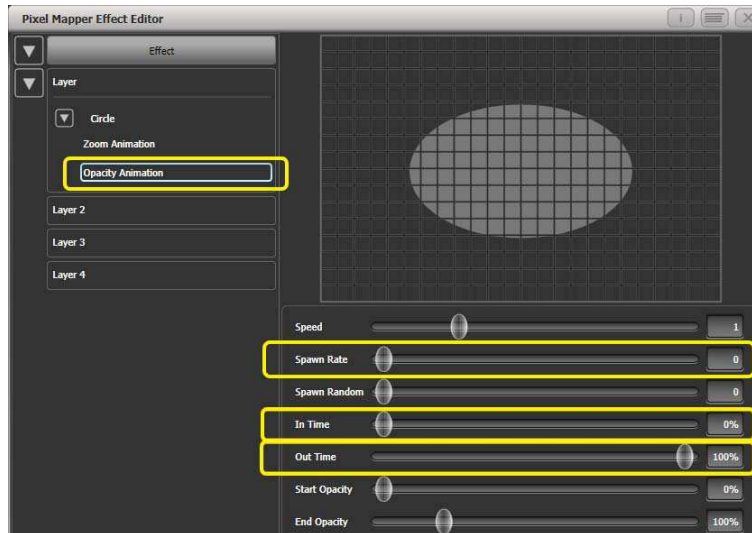

- 6 > Clic en “Effect” otra vez y reduce “Master Speed” según tus preferencias. (Ajustar sobre la velocidad global asegura que la velocidad de zoom y opacidad se sincronizan y no se tiene que hacer coincidir manualmente mediante los valores individuales).

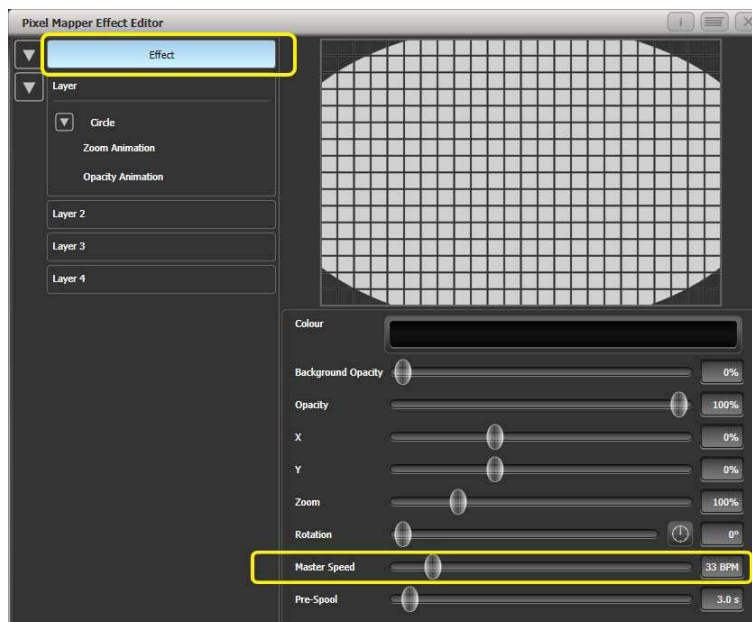

- 7 > Graba el cue.
-

A continuación crearemos el segundo efecto:

- 1 > Selecciona el mismo grupo utilizado para el primer efecto, pulsa [Create Effect].
- 2 > Selecciona [Effect] y cambia “Background Opacity” a 0.
- 3 > Selecciona “Layer 1” y esta vez elige el elemento espiral.


Aumenta “Zoom” para que sea grande y bonito.

Arrastra “Thinning” (adelgazar) hasta que este a 0%. (Esto hace que las líneas de la espiral tengan el mismo ancho. Un valor negativo significa que la espiral será más delgada en el exterior, y un valor positivo que será más delgada hacia el interior).


Reduce “Turns” para que el efecto sea mas llamativo. Aprox. a 3 debería funcionar.

Aumenta “Thickness” (grosor) a 50% para que las líneas sean mas gruesas.

Aumenta “Exponent” al rededor del 25%. (Esto provoca que la espiral se expanda más rápido).

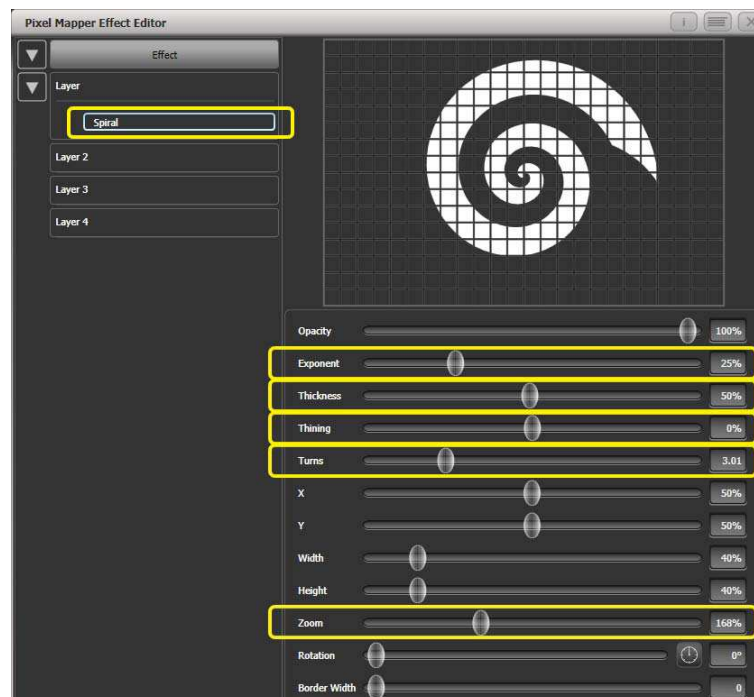

- 4 > Añade una animación de giro para conseguir un autentico efecto psicodélico.
Ajusta la velocidad hasta que seas incapaz de apartar la mirada de la pantalla.
- 5 > Selecciona la “Layer 1” para mostrar los controles de la capa y cambia el color a azul utilizando el selector de color.

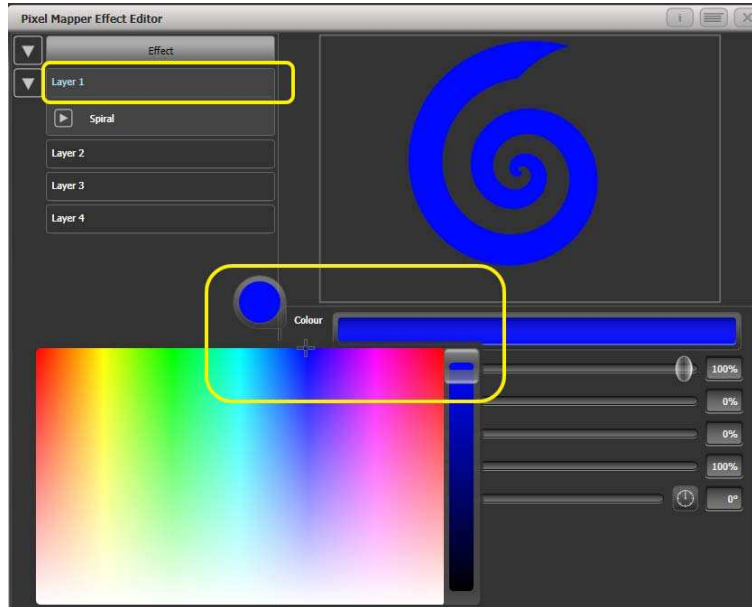

- 6 > Graba el cue.
-

Echemos un vistazo a la forma en que interactúan los playbacks:

- Lanza el cue de la espiral.
- Lanza el cue del pulsante blanco.

Observa como el ovalo blanco tiene prioridad sobre la espiral. La espiral azul solo aparece cuando el efecto oval blanco se hace más pequeño.

- Mata los dos efectos.
- Lanza el cue del pulsante blanco.
- Lanza el cue de la espiral azul.

Esta vez la espiral azul esta por encima del ovalo. Esto es porque los playbacks siguen la norma “LTP”.

Para garantizar que la espiral azul siempre este por encima tienes que ajustar el cue en una prioridad superior:


- Mata los dos efectos.
- [Playback Options], selecciona el cue de la espiral azul.
- Pulsa [Previous] o [Next] hasta encontrar [Priority Normal] en las softkeys. Pulsa hasta cambiar a [Priority High].
- Ahora lanza la espiral azul seguida del ovalo pulsante.

A pesar de que lanzaste en el mismo orden que la primera vez ahora la espiral se asienta encima del pulso blanco ya que tiene una prioridad mayor.

6.6.6 Displacement and Layer Properties (desplazamientos y propiedades de las capas)

En este ejemplo vamos a crear barras que parpadean aleatoriamente y usaremos los controles globales de la capa para el efecto.

-
- 1 > Crea un grupo y ajusta la disposición como se describe en los ejemplos anteriores.
 - 2 > Selecciona el grupo y empieza a crear el efecto.
 - 3 > Selecciona "Layer 1" y añade el elemento "Block".
 - 4 > Ajusta el tamaño con los deslizadores hasta conseguir una franja estrecha que cubra, al menos, una celda verticalmente y toda la parrilla horizontalmente.

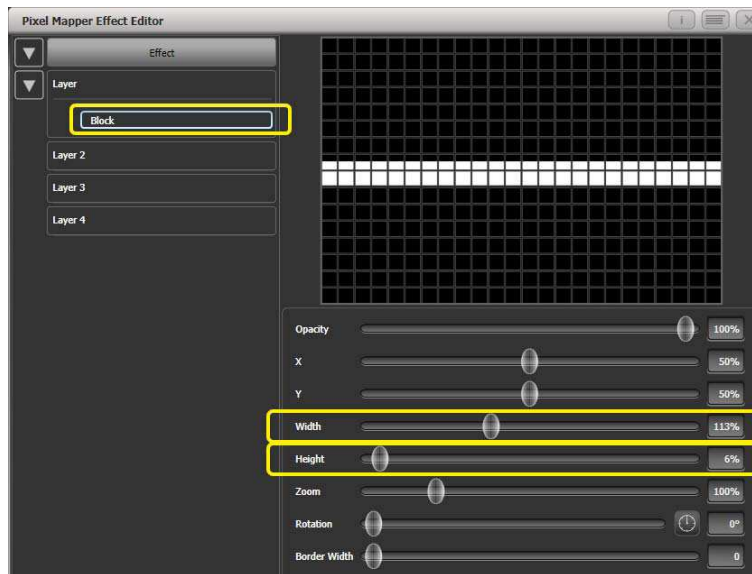


- 5 > reduce "Y" hasta que la barra desaparezca por la parte superior de la rejilla. (Esto es la preparación para agregar una animación de desplazamiento).
- 6 > Añade la animación de desplazamiento. Por defecto, esta compensará la distancia original en un 30%. Esto es porque el valor predeterminado para "Distance" se establece en un máximo de 30% y "Distance Random" se establece a 100% significando que puedes utilizar cualquier valor aleatorio entre 0 y 30%. Del mismo modo "Direccion Random" está establecido al 100% significando que se puede compensar en cualquier dirección.

Ajusta temporalmente "Distance Random" a 0. (Esto con el fin de ver exactamente lo que esta haciendo el desplazamiento).

Ajusta "Direction Random" a 0. (En este ejemplo no se requiere una dirección aleatoria). Ahora la barra desaparecerá porque la desplaza hacia arriba su configuración predeterminada por defecto.


Ajusta "Direction" a 180°. Haz clic cuatro veces en la brújula. La barra volverá a aparecer en la pantalla ya que se ha visto compensada verticalmente hacia abajo, por defecto del 30%, desde nuestra posición fuera de la pantalla.

Aumenta "Distance" hasta que la barra este aproximadamente en el centro.

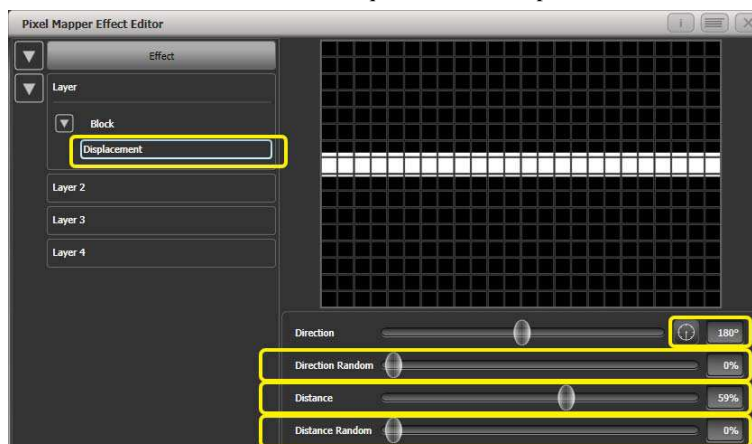


- 7 > Añade la animación Opacity.


Reduce “In Time” y “Out Time” hasta conseguir un efecto “chasqueante”.

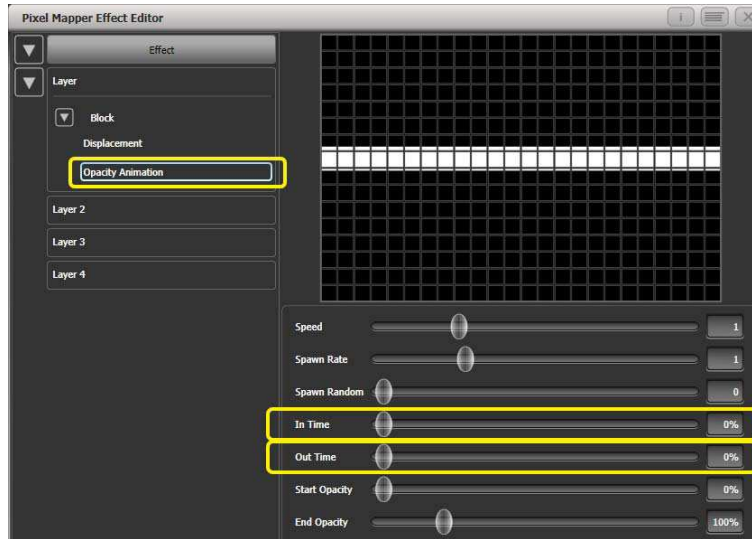

- 8 > En la capa, clic en `Displacement` para volver de nuevo a los controles de desplazamiento.
Ahora aumenta `Distance Random` a 100%. (Esto hará que la barra se desplace aleatoriamente alrededor del ajuste `Distance`, en este caso lo hace en cualquier lugar de la cuadrícula).

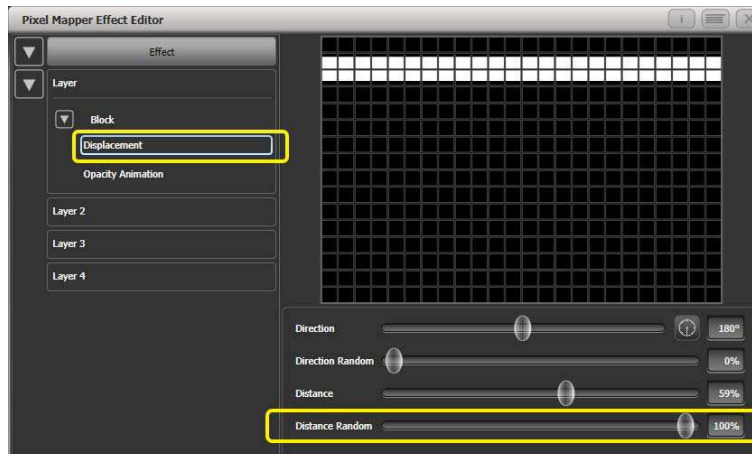

- 9 > Vuelve a los controles de animación de opacidad y aumenta la velocidad.
10 > Llegados a este punto deberías decidir si en realidad sería mejor que el efecto fuese con una barra vertical. Para facilitar esta tarea podemos ajustar los controles de la capa y no de manera individual para el elemento y las animaciones:
Selecciona `Layer 1` para que se muestren los controles de la capa. Cambia `Rotation` a 90°, haz clic en la brújula dos veces.

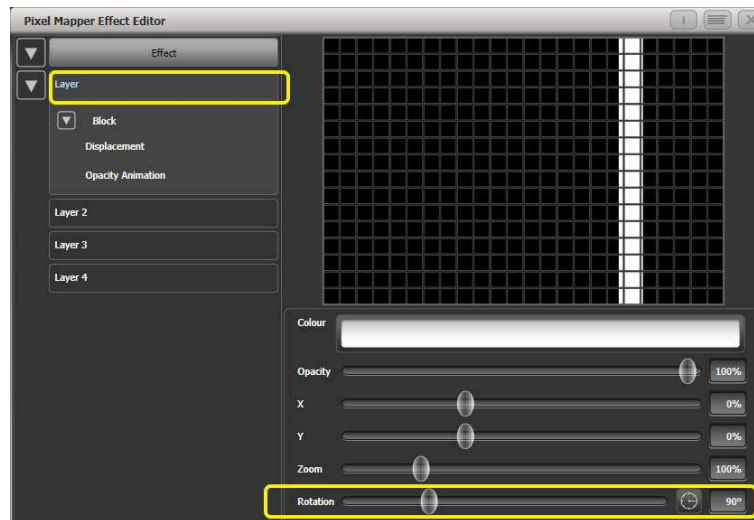


Ahora tienes una barra vertical que se desplaza horizontalmente de manera aleatoria. De la misma manera puedes utilizar los controles de `Layer` o `Effect` para hacer cambios globales de posición y zoom de una manera rápida ya que permite una manipulación completa de los efectos.

6.4.7 Spawn and Pre-Spool


El director artístico ha pedido para el telón de fondo un montón de shurikens (arma arrojada en forma de estrella que usan los ninjas) con efecto pulsante que giran y se mueven lentamente. El porque es un misterio, pero ya sabes como son los directores artísticos.

-
- 1 > Selecciona un grupo con su disposición adecuada.
 - 2 > Añade el elemento estrella.
Cambia `Points` a 4 para formar el clásico shuriken.

Reduce 'Zoom' para poder encajar un montón de pequeños shurikens en la rejilla.

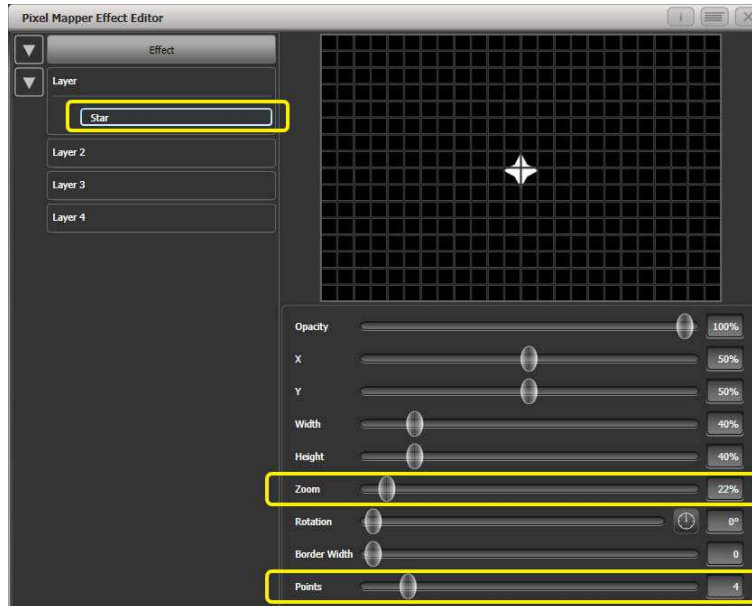


- 3 > Añade la animación de giro.
- 4 > Añade la animación de desplazamiento lineal.
Hazla mas lenta para que parezca que esta rodando.
- 5 > Selecciona el elemento estrella de nuevo y cambia 'X' para que el shuriken empiece más a la izquierda y ruede a lo largo de toda la parrilla.

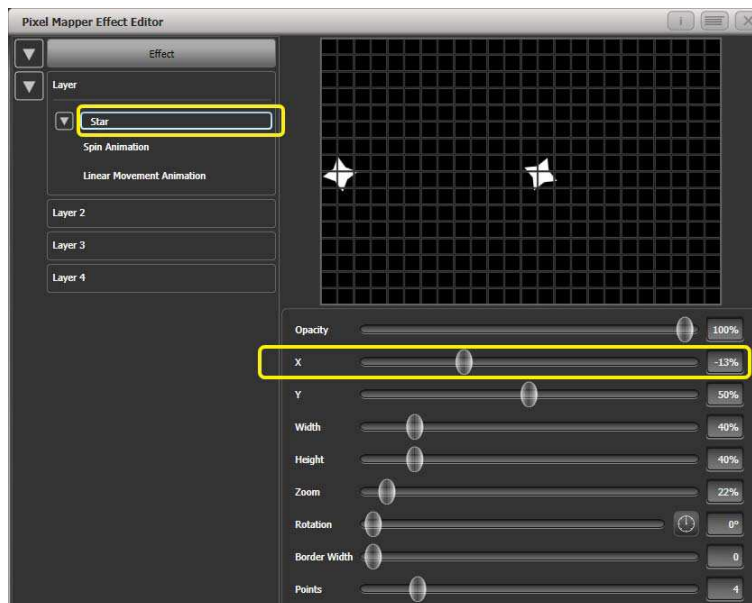

- 6 > Añade la animación de desplazamiento.
Ahora cada nuevo shuriken empieza a rodar a una altura diferente en la parrilla.
- 7 > Vuelve a la animación de movimiento lineal y aumenta 'Spawn Rate' para que hayan mas shurikes en la pantalla a la vez. (Esto determina con que frecuencia aparece un nuevo elemento).

Aumenta `Direction Random` un poco. (Esto permite variaciones aleatorias en la dirección de desplazamiento basado en el valor de `Direction`).

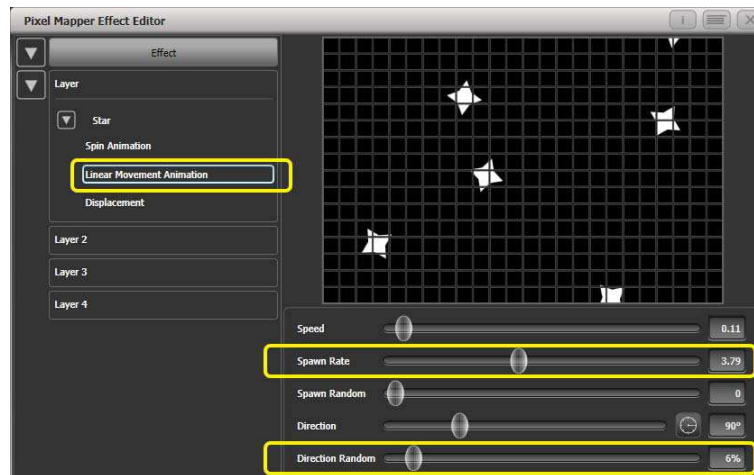


8 > Añade la animación de zoom.


Reduce `Spawn Rate` a cero. (Esto es una configuración especial que permite a la animación de zoom ejecutarse durante la vida del shuriken. Si la tasa se ajusta a 1 solo se ejecutará una vez y el shuriken desaparecerá rápidamente como consecuencia de ello).

Aumenta `Time Out` a 100%. (Esto hará en los shurikens un pulso de entrada y salida de efecto rebote). En realidad no tengo ni idea de porque estoy haciendo esto.

Ralentiza un poco el zoom.

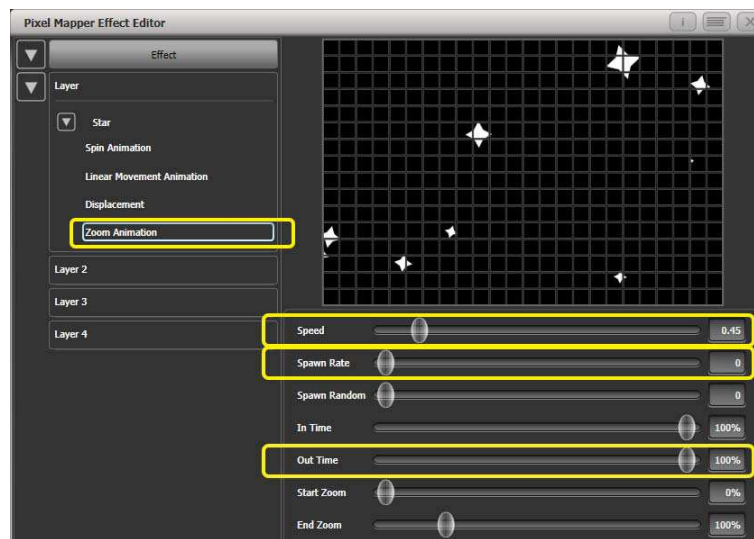

- 9 > Clic en “Effect” y ajusta `Pre-Spool` a cero. (Esto es para demostrar el propósito de la propiedad).

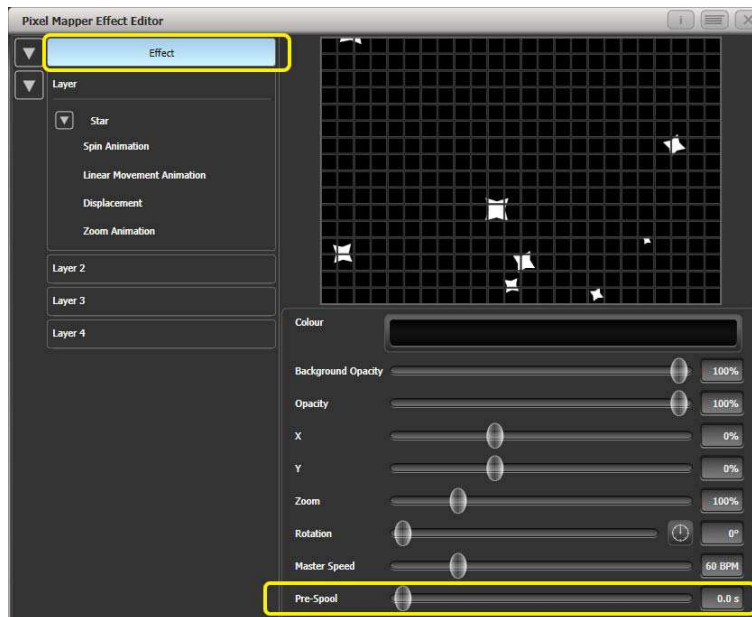

- 10 > Almacena el cue.
- 11 > Pulsa “Clear” abre la workspace Pixel Mapper Preview y lanza el cue.
Te darás cuenta que en un principio no hay shurikens en la pantalla, se necesita un tiempo para que se construya una buena cantidad de aleatorios. Para solucionar esto podemos utilizar `Pre-Spool`.
- 12 > Incluye el cue y abre Effect Editor, si es que no lo esta.
- 13 > Selecciona “Effect” y aumenta el valor de `Pre-Spool` alrededor de 20s. (Esto significa que el software adelantara 20 segundos transcurridos del inicio del efecto).
- 14 > Almacena el cue, “Clear”, lanza y mira otra vez el Pixel Mapper Preview.
-

Esta vez debería haber un buen montón de shurikens en la pantalla. Pre-Spool es particularmente útil para animaciones que se basan en la generación de altas tasas de Spawn a bajas velocidades. (Por cierto, el director artístico quedo muy contento con el efecto).

7. Cues

Has creado un look en el escenario y quieres guardarlo para utilizarlo en el show.

Existen tres maneras de salvar looks en la consola.

Cue: Se trata de un look simple. Puede contener movimiento en forma de shape, y tiempos de fundido de entrada y salida.

Chase: Es una secuencia de cues en el tiempo, a menudo se utiliza para efectos individuales.

Cue List: Esto es una secuencia de cues enlazados, normalmente se utiliza para almacenar y reproducir un show completo mediante el botón "Go".

Los Chases y los Cue List se tratan en los siguientes capítulos.

Cuando un Cue, Chase o Cue List se almacena en un control de reproducción, a este se la llama **Playback**. Se puede almacenar en varios lugares:

- En un **fader handle** – el fader controla la intensidad de los aparatos (puedes hacer que el fader controle otras cosas mediante la opción Playback Options).
- En un **Touch Button** de la ventana Playbacks – puedes establecer si el botón se comporta como un interruptor o hace flash mediante la función Key Profiles.
- En un botón **Macro/Executor** – utiliza de nuevo la función Key Profiles para establecer la manera en como se comporta el botón.



↑
Playbacks faders y rodillo dividido

La Pearl cuenta con 600 playbacks en 60 páginas de 10, que se pueden utilizar para almacenar cues o chases (secuencias de "looks"). Los chases se tratan en el siguiente capítulo. Los playbacks se controlan usando deslizadores y botones de flash ubicados en el borde mas cercano de la consola. El split roller (rodillo dividido) se utiliza para seleccionar la página de cues o chases, cada grupo de 10 playbacks se pueden establecer en su propia página.

Pearl Expert también te permite almacenar cues en los preset faders, siempre y cuando no se necesiten los faders, y en la Playback window del Touch Wing.

Las funciones de cue de la consola son muy potentes, la primera parte de esta sección explica el funcionamiento básico de cómo la consola utiliza los cues.

7.1 Creating a cue (crear un cue)

7.1.1 Como trabaja la consola durante la programación

Al seleccionar uno o más dimmers o aparatos para controlar, estos son cargados en el Editor. A continuación, puedes utilizar las ruedas y las paletas para cambiar la configuración de los aparatos. También puedes aplicar formas a los mismos.

Si seleccionas un aparato después de cambiar algunos atributos, entonces la lista actual de aparatos en el Editor se vaciara y empezara una nueva.

Todos los aparatos y atributos que sean modificados se almacenan en el *Programador* desde la última vez que se pulsa Clear. El orden en el que se leccionan los aparatos también se almacena, y se usa para la función Fixture Overlap. Cuando se graba un cue, el contenido del Programador se salva en el cue.

Cuando se pulsa Clear (en el teclado numérico), el programador y el editor se vacían. Esto hace que los aparatos que no deseas no sean grabados. Es necesario pulsar Clear cuando termines la programación, ya que si hay atributos en el programador estos no se reproducen, el programador está por encima de los playbacks.

Los aparatos que estén en el programador se muestran en la HUD y en los botones táctiles en azul. Los atributos en el programador (los que han cambiado) se muestran en cian en el HUD y en el display de atributos.

Lanzar un cue no pone los valores del cue en el programador (la función Include (incluir) si te permitirá hacerlo, consulta la sección 7.3.4).

7.1.2 Creating a cue (crear un cue)

- 1 > Pulsa Clear para limpiar el programador. Esto asegura que empiezas con “borrón y cuenta nueva”.
- 2 > Configura el look con los aparatos. Puedes guardar shapes en un cue. Recuerda que solo los aparatos que has seleccionado serán guardados en el cue (en el modo Record by Fixture).
- 3 > Pulsa Record Cue.
- 4 > Pulsa el botón Swop de un Playback vacío para grabar el cue. Los LED de las handles en las que puedas grabar el cue, las vacías, harán intermitente. Puedes grabar el cue en un botón táctil de la Playback windows.
- 5 > Pulsa Clear para limpiar el programador, si se requiere. Repite desde el paso 2 para grabar más cues.

Otras cosas útiles que debes saber acerca de la grabación de cues:

- Los cues se pueden grabar en los playback faders, en los preset faders, en los botones de Macro del Touch Wing y en la Playback windows.
- [Record Mode] te permite seleccionar Record By Fixture (todos los atributos de cualquier aparato modificado se guarda), Record By Channel (solo los atributos modificados se guardan), Record Stage (todos los aparatos con el dimmer por encima de 0 se guardaran) o Quick Build (creación rápida) (ver próxima sección).
- Record By Channel es útil cuando se desean múltiples capas para crear un efecto.
- Si estas grabando un lote de cues, puedes pulsar el botón Menu Latch para mantener el menú Record Cue activo. Pulsa Exit para salir del menú Record Cue.
- El roller te permite marcar el contenido de cada uno de ellos (utiliza unas tiras de cinta de papel).
- En la parte inferior de la pantalla del Touch Wing también se muestran las leyendas y la información de los playbacks. Las puedes cambiar, pulsa [Set Legend], a continuación el botón Swop del playback (o el preset Select button), escribe la leyenda con el teclado. Pulsa Enter para almacenar.



- El workspace Static Playbacks está disponible para mostrar el contenido de los botones macro/executors y (en Tiger Touch) los 10 playback faders estáticos.

7.1.3 Quick Build cues (construcción rápida de cues)

Ajusta [Record Mode] a Quick Build para permitir construir un cue con los playbacks o las paletas existentes (también puedes utilizar la función include para hacer esto).

Después de ajustar el modo de grabación a Quick Build, la consola esperara a que selecciones playbacks o paletas.

Para insertar aparatos específicos de la paleta o el playback, selecciona los aparatos antes de seleccionar la paleta o el playback.

Pulsa [Ok] una vez hayas seleccionado todas las paletas o playbacks requeridos.

7.1.4 Using shapes / effects in cues (usando cues con shapes / efectos)

Como era de esperar, ningún shape o efecto de Pixel Mapper se guardara como parte de un cue.

Puedes crear un cue que contenga una shape sin una base de valores de referencia; de esta manera la shape se puede lanzar superpuesta a un cue causando efecto instantáneo basado en el entorno a la configuración de ese cue. Cuando grabes el cue, usa la función "Off" para eliminar los atributos del programador como se describe en la página 151.

7.1.5 Blind mode (a ciegas)

Este modo permite programar cues sin afectar la salida a escena. Es muy útil para efectuar cambios durante el show o antes de empezar, para que el publico no vea las luces. Los cambios los puedes ver en la ventana del Visualiser.

Para seleccionar el modo Blind, mantén pulsada la tecla Avo y selecciona la opción [Blind]. Esta cambia de [Blind Inactive] a [Blind Active].

Los Playbacks se pueden ajustar en modo Blind de manera individual desde la función [Playback Options]. El playback solo tendrá salida en el Visualizador, no en escena.

Puedes hacer fader in para salir del estado Blind, introduce un tiempo y pulsa Avo + [Blind]. Esto permite llamar paletas o crear un estado en vivo sin necesidad de guardarlo en un cue.

7.1.6 Recording cue with a mask (grabar cues mediante mascara)

Cuando se graba un cue se puede establecer una máscara para que solo se graben unos ciertos atributos, al igual que con las paletas. Desde el menú Record, selecciona la opción [Set Mask].

La opción adicional [Clear Record Mask], si está activada, limpia la máscara después de cada operación de grabado. Esto va bien para no dejar la mascara activa y no causar estragos en los cues siguientes.

7.1.7 Convert cue to chase or cue list (convertir un cue en chase o cue list)

Puedes convertir un cue en un chase o cue list para y añadir cues adicionales. Pulsa Record, selecciona el cue y entonces selecciona [Convert to Chase] (or Cue List). El cue existente se convertirá en el cue 1 y el contenido del programador en cue 2.

7.2 Using a cue (usando cues)

Debido a que es posible reproducir un gran número de cues al mismo tiempo, la consola tiene unas reglas de cómo se combinan las diferentes señales de salida. Estas son las llamadas reglas HTP y LTP.

7.2.1 HTP and LTP

Los canales de control se manejan de dos maneras:

- Los canales de dimmer o intensidad trabajan bajo el principio “Highes Takes Precedence” (prevalece el valor mas alto). Si un canal HTP esta activo a diferentes niveles, el más alto prevalecerá en la salida. Cuando haces fader mediante un cue, los canales HTP hacen fade con el.
- Todos los demás canales trabajan con el principio “Lates Takes Precedence” (prevalece el último valor). El último cambio prevalece en la salida, aunque sea mas bajo. Cuando haces fade out con un cue los canales LTP conservan su valor hasta que sean cambiados por otro cue.

7.2.2 Playing back a cue (reproduciendo cues)

Lanza un cue (playback), levanta un fader. (Asegúrate que no hay valores en el programador pulsando el botón Clear, porque si hay algo en el, anulara la reproducción).

- Puedes lanzar varios cues a la vez.
- Los niveles HTP del cue son dominados por el nivel del fader; por ejemplo, si haces fader al 50% los canales HTP se pondrán al 50% de sus valores programados.
- Los canales LTP se disparan tan pronto el fader se levante por encima del 0%. Si hay un tiempo programado los canales LTP fundirán hasta llegar al valor programado, si no hay tiempos tomaran el valor de inmediato (a no ser que el cue este en Modo 2; ver tiempos en sección 7.5 para más detalles).
- Puedes hacer Flash en el cue pulsando el botón gris de Flash. Puedes hacer Swop (solo) en el cue pulsando el botón azul Swop (todos los demás cues activos se apagan mientras se pulsa el botón). Esto asumiendo que no se han re-asignado las funciones de los botones usando Key Profiles, ver mas abajo.
- Puedes pre-cargar un cue asignando la función Preload en el botón azul o gris usando Key Profiles. Preload establece que los atributos que no estén activos en otros playbacks se pre-carguen en los playbacks seleccionados. Esto es útil para que los movimientos, cambios de color o de gobos no sean visibles cuando lances el cue. Para asignar la función Preload mantén pulsada la tecla Avo, a continuación pulsa [Edit Key Profile], luego pulsa el botón donde la quieras asignar (ver también la sección 13.1.4). Puedes asignar la función a todos los botones del mismo tipo.
- Puedes lanzar el cue con sus tiempos de “una sola vez” (one-shot) asignando uno de los botones del handle como Go mediante la función Key Profiles. Esto permite lanzar el cue sin necesidad de mantener pulsado un botón hasta que se ejecuten los tiempos por completo.
- Puedes configurar los playbacks en high priority para que no sean anulados al lanzar otros playbacks que utilicen los mismos aparatos. Ver sección 7.6.1.

7.2.3 Changing playbacks pages (cambio de página de playbacks)


Cambia de página usando los rodillos. Cada rodillo tiene 3 páginas, selecciona la página de los rodillos usando los botones Roller Page situados a mano izquierda por encima de los rodillos.

Si has almacenado cues en los preset faders, selecciona las diferentes páginas usando los botones Pages of Fixtures encima del teclado numérico.

- Si has almacenado cues en los selectores táctiles, puedes seleccionar diferentes páginas utilizando los Playbacks page touch buttons.
- Los playbacks lanzados permanecen activos cuando cambias de página. Si quieres lanzar un playback que ya esté activo en otra página, baja el fader a 0% y súbelo de nuevo. El cue de la página anterior se detendrá y el cue de la nueva página se lanzará.
- Si regresas a una página con un playback activo, el fader no asumirá el control hasta que este no coincida con el nivel del playback. Esto evita que el nivel del playback “salte” al mover el fader. Si un playback está activo desde otra página, el área de visualización es de color púrpura y muestra el número de página en la parte superior en azul claro. Puedes cambiar este comportamiento desde User Settings [Playback Paging], ver sección 13.1.3.
- Puedes establecer una leyenda para cada página de los rodillos A y B. La leyenda se muestra en la pantalla LCD y en la pantalla HUD. Utiliza [Set Legend] desde el menú principal seguido de [Page Legends]. Mientras estés en este menú puedes cambiar la posición del rodillo para establecer las leyendas de las diferentes páginas.

7.2.4 Viewing active playbacks (viendo playbacks activos)

La ventana Active Playbacks muestra detalles sobre que playbacks están activos. Esto proporciona una manera fácil de ver lo que se está ejecutando, de que página y que atributos se ven afectados. Para mostrar esta ventana pulsa View, [Open Workspace Window], [Active Playbacks].

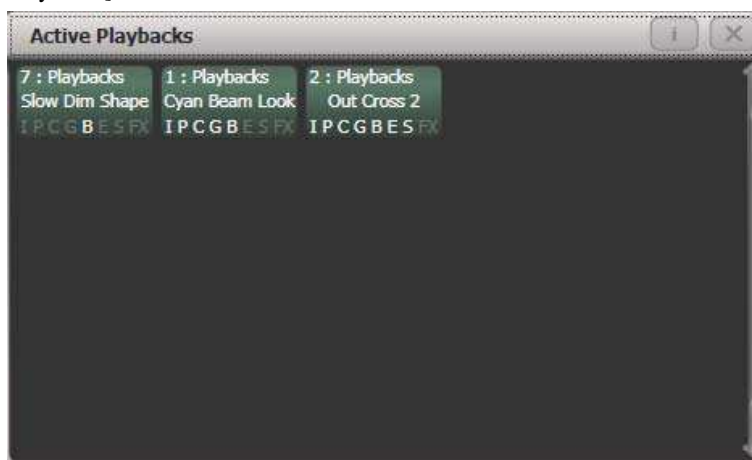

Clica en un playback para matarlo al instante. También puedes pulsar [Playback Options] seguido del playback en la ventana para cambiar los parámetros de reproducción.

7.2.5 Speed and Size Masters (masters de tamaño y velocidad)

Los Playbacks se pueden asignar como Speed y Size Master, lo cual permite modificar la velocidad y tamaño de las shapes o de los efectos almacenados en un cue (en el caso de los chases, modifica la velocidad del chase). Esto es realmente útil para modificar la velocidad cuando se ejecutan varios playbcks a la vez.

Un Playback se asigna como Master Speed pulsando [Playback Options], [Speed Source]. Están disponibles los siguientes speed sources:

- Local (no Speed Master).
- BMP 1-4 (sobrescribe la velocidad local con el valor fijo del master).
- Rate 1-4 (modifica proporcionalmente la velocidad local con el master).

Los 4 diferentes BPM Masters y los 4 diferentes Rate Masters posibilitan que controles la velocidad de diferentes palybacks de manera individual.

Necesitaras asignar una o mas handles para que actúen como masters fader, para ello, cambia la llave a modo system y selecciona [Assign Mastering]. Están disponibles varias opciones especiales para Speed Masters, BPM Master default to Tap Tempo.

Los Speed o Size Master pueden tener varias escalas, 0-100%, 0-200%, y así sucesivamente. Una escala 0-200% significa relentizar y aumentar la velocidad para duplicar la velocidad de la configuración programada. Las escalas se ajustan seleccionando [Playback Options], y pulsando el Select button del master.

Tap Tempo se puede utilizar en Rate Masters. Esto permite sincronizar playbacks al tiempo que permite el control mediante el fader y las ruedas. Tocando el Tempo de un Rate Grand Master se actualizarán y sincronizarán los Rate Masters. Si tocas un tempo este se muestra en pantalla en BPM. El tempo marcado es dominadopor la posición del fader y la escala, por lo que si se toca a 100 BPM, pero a continuación se sitúa el fader al 50%, se obtienen 50 BPM.

7.2.6 Releasing running playbacks (liberar playbacks activos)

Puedes liberar un playback activo volviéndolo a su estado anterior pulsando el botón “Off & Release” y, a continuación, el botón del playback que quieras liberar. Los canales que son liberados van al estado del playback previo (si este está subido). Si, desde el menú Release, [Release to Home] está activado, los canales irán al estado power-on (ver próxima sección). Si la opción está deshabilitada, los canales permanecerán en el estado del último cue. Puedes liberar todos los playbacks activos a la vez pulsando “Off & Release”, [Release All Playbacks].

También puedes configurar el key profile para liberar el playback con el pulsador azul o gris.

Los canales se liberarán con un tiempo por defecto de 2 segundos. Puedes cambiar este tiempo pulsando “Off & Release”, e introducir un nuevo tiempo en [Master Release Time].

- Puedes matar un playback instantáneamente pulsando Avo + el botón swop del playback.
- Puedes ajustar una máscara para que libere automáticamente canales del playback cuando este se mata. Utiliza la opción [Release Mask] desde el Playback Option menu (ver sección 7.6.1). Normalmente todos los atributos permanecen en el estado utilizado en el último cue. Para los playbacks que lanzan un efecto de strobo esto quizás no es deseable.

7.2.7 Releasing a whole page of playbacks (liberación de una página entera de playbacks)

Puedes utilizar la función Release para liberar una página entera de playbacks en una sola operación. Pulsa Release seguido del botón Goto Page, o toca la página actual en la ventana Playbacks. Obtendrás las siguientes opciones:

[Release this Page]: libera todos los playbacks activos en la página actual y los playback fader group.

[Release Playbacks Not On This Page]: libera cualquier playback activo del mismo playback fader group de otras páginas.

[Release All Playbacks In This Group]: libera cualquier playback fader group.

“Fader Group” se refiere a un área particular de la consola, por ejemplo a los faders principales situados por debajo de la pantalla en una Tiger Touch o los faders de la fila superior izquierda de la Arena.

7.2.8 Release mask – releasing individual attributes (máscara de liberación – liberar atributos individualmente)

Puedes liberar aparatos o atributos individualmente y eliminarlos de las shapes en los playbacks utilizando release mask. Hay una Global release mask que afecta a todas las operaciones de liberación, o puedes ajustar una máscara de liberación local, que solo afecta al playback actual.

Global release mask

Si no se establece ninguna máscara de liberación para el playback, los atributos se liberan de acuerdo con esta máscara. El valor predeterminado es sin atributos a liberar.

Para ajustar la máscara, pulsa Off seguido de [Global Release Mask]. La softkey muestra los atributos habilitados.



Local release mask

Para configurar una máscara de liberación local para un playback, selecciona [Playback Options] y pulsa el select del playback. A continuación pulsa [Release Mask]. Si la opción está ajustada en [Mask Source Goba], pulsa otra vez para ajustarla a [Mask Source Local].

7.2.9 Programing the Release / Power On State (programar la liberación / Power On State)

Puedes programar el estado de los aparatos cuando se ejecute Power On o cuando los playbacks seán liberados. Esto puede ser útil para programar Power On como un estado de iluminación general, de manera que quede algo de luz en escena al encender la consola, o cuando se liberan todos los aparatos.

El estado de liberación se puede programar en modo Shared o en modo Individual. En modo Share sólo hay que establecer el estado para cada tipo de aparato, y que es el estado que se utilizará para todos los aparatos del mismo tipo. En el modo Individual, el estado de cada aparato se graba invividualmente a medida que se ajusta.

-
- 1 > Ajusta el look deseado.
 - 2 > Pulsa Record Cue, seguido de Off.
 - 3 > Selecciona [Shared Values] o [Individual values].
 - 4 > Pulsa la softkey [Record].
 - 5 > El estado Release ha sido salvado.
-

- Para probar, lanza alguno playback, a continuación pulsa Off seguido del select del playback. Los aparatos deben volver al estado de liberación programado.

7.2.10 Turning off individual fixtures (llevar a off aparatos individualmente)

Puedes llevar a off aparatos individualmente o ciertos atributos desde el menú Off. Esto hará que los atributos / aparatos liberados vayan al estado previo antes de la reproducción.

Pulsa la softkey [Off Playback Values] seguido del playback para abrir el menú 'Off Playback with Mask'. Selecciona los aparatos que van a ser puestos a off, define la máscarasegún sea necesario y, a continuación, pulsa [Off] para poner a off aparatos / atributos / shapes.

Ten en cuenta que en otras consolas Titan hay botones por separado para Release y Off, Off se utiliza para acceder a esta función y Release se utiliza para liberar playbacks.

7.3 Editing cues (modificar cues)

7.3.1 Editing a cue by merging (modificar un cue mezclándolo)

Puedes editar alguna parte del cue simplemente haciendo algún cambio y guardando la nueva información en el cue.

-
- 1 > Pulsa Clear para limpiar el programador.
 - 2 > Lanza el cue que quieras editar, para poder ver lo que hay en el. Mata todos los demás para que no haya confusión.
 - 3 > Selecciona los aparatos que quieras modificar y haz los cambios que desees.
 - 4 > Pulsa Record Cue.
 - 5 > Pulsa el botón Swop del cue que estás editando (el cue que se está modificando se destaca en la pantalla)
 - 6 > Pulsa [Merge] (mezclar).
 - 7 > La consola mezclara el cue existente con los cambios efectuados. La información sin modificar no se vera afectada y quedará igual.
-

- Si deseas sobrescribir el cue por completo, pulsa [Replace] (reemplazar) en el paso 6, (recuerda que si estás en modo de grabación “Record by Stage”, los aparatos que no hayan sido cambiados no se salvaran).
- Para acelerar las modificaciones puedes utilizar la opción “Always Merge” (mezclar siempre). Es la opción [Prompt For Merge Or Replace] (preguntar para mezclar o reemplazar) en User Settings (pulsa Avo y selecciona User Settings).
- También puedes pulsar el botón Swop dos veces para seleccionar la opción “Merge” (es mas rápido que seleccionar la opción Merge desde la softkey).

7.3.2 Updating store values and palettes used in a cue (actualizar valores y paletas almacenados en un cue)

Si necesitas actualizar rápidamente un valor o una paleta de un cue durante el show, por ejemplo, lanzas el cue “verdes” y los aparatos no están exactamente en el color adecuado, la función Update (actualizar) te permitirá actualizar rápidamente el valor o las paletas utilizadas en ese cue.

Para actualizar instantáneamente un cue, cambia los ajustes de un aparato y pulsa Update dos veces.


-
- 1 > Con el cue lanzado, selecciona los aparatos y cambia a la configuración que desees guardar (por ejemplo, el color verde).
 - 2 > Pulsa “Record Cue”, [Update].
 - 3 > Pulsa “Enter” para almacenar de inmediato el nuevo valor en el cue. Alternativamente, las softkeys muestran una lista de paletas y playbacks que pueden ser actualizadas. Selecciona o deselecciona si se requiere.
 - 4 > Si has utilizado las opciones de las softkeys, pulsa Enter para completar la actualización.
-

- También puedes seleccionar que paletas se verán afectadas pulsando el botón de paleta dos veces.
- Si ajustas manualmente un atributo en un cue que fue creado con una paleta, entonces pulsa [Update], la paleta se eliminara del cue. Si deseas actualizar la paleta, utiliza la softkey o pulsa el botón de paleta.
- Si cambias atributos usando una paleta diferente, la nueva paleta se almacenara en su lugar.

7.3.3 Playback an Cue view (ver playbacks y cues)

Para ver los tiempos actuales de un cue, pulsa en la pantalla táctil el playback, o pulsa View y el botón Swop del playback que desees ver. La pantalla mostrará los detalles de retardo, tiempos de fundido, solapamiento y la curva aplicada. Clica en cualquiera de ellos para modificar.

El botón Times de la izquierda elimina alguna de las columnas, mostrando solo información relacionada con los tiempos.

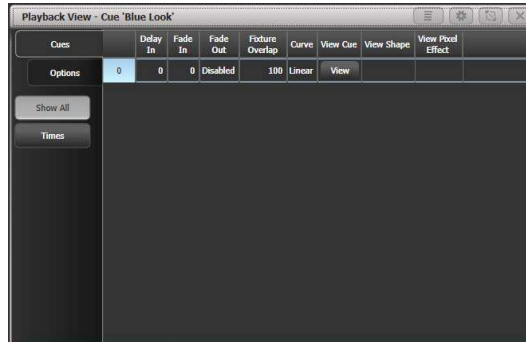

Puedes configurar que columnas se muestran en la ventana Playback View utilizando [Edit Columns]. Una vez establecida la vista se puede guardar en un botón de filtro que aparece por debajo del botón Times de a izquierda.

-
- 1 > Pulsa [Edit Cols] desde el menú contextual.
 - 2 > Utiliza las softkeys, habilita o deshabilita las columnas requeridas.
 - 3 > Pulsa Record. Aparecerá el botón [Add] en a parte de debajo de la pantalla.
 - 4 > Pulsa el botón [Add] para crear un filtro de esta vista.
 - 5 > Puedes establecer una leyenda y un color de halo para el filtro utilizando la función [Set Legend].
 - 6 > Puedes eliminar botones de filtro pulsando Delete seguido del botón.
-

Si tocas `View`, a mano derecha en la columna View Cue o el botón de contexto View Cue, se abrirá la ventana de cues mostrando los detalles de tiempos individuales de todos los aparatos en el cue.

La Cue View tiene cuatro puntos de vista diferentes: Levels, Palettes, Times y Shapes. Las vistas se seleccionan usando el botón del menú contextual a la izquierda de los botones de menú.

- La vista **Levels** muestra el valor de los atributos individualmente para cada aparato.
- La vista **Palettes** muestra que paletas se han utilizado para grabar el cue. Las paletas se muestran por su leyenda. Cuando, en vez de una paleta se ha guardado un valor absoluto, este valor se mostrara en su lugar. Una vez mas, desde aquí, se pueden modificar o borrar valores.
- La vista **Times** muestra los tiempos individuales de los aparatos. Si se ajusta un tiempo global, no se mostrarán tiempos en la vista.
- La vista **Shapes** muestra que atributos de que aparatos están ejecutando una shape.

| Atributos | | Number | Order | Dimmer | Shutter | Plan | TR | Colour Macro | Colour Func | Colour | CTO | White | Open | Red | Magenta | Green |
|--------------------|---|------------|-------|--------|---------|------|-------|--------------|-------------|--------|-----|-------|------|-----|---------|-------|
| All | I | Robin600ES | 101 | 1 | 100 | Open | 46.02 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | C | Robin600ES | 102 | 2 | 100 | Open | 48.68 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| B | E | Robin600ES | 103 | 3 | 100 | Open | 51.32 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | | Robin600ES | 104 | 4 | 100 | Open | 53.98 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Fixture Type | | Robin600ES | 105 | 5 | 100 | Open | 46.02 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| All Fixtures | | Robin600ES | 106 | 6 | 100 | Open | 48.68 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB1 | | Robin600ES | 107 | 7 | 100 | Open | 51.32 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Robin 600 LED Wash | | Robin600ES | 108 | 8 | 100 | Open | 53.98 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin 600E Spot | | Robin600ES | 109 | 9 | 100 | Open | 46.02 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Robin600ES | 110 | 10 | 100 | Open | 48.68 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Robin600ES | 111 | 11 | 100 | Open | 51.32 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Robin600ES | 112 | 12 | 100 | Open | 53.98 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Robin600ES | 113 | 13 | 100 | Open | 46.02 | 23.66 | Fixed | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Puedes filtrar los atributos que se muestran utilizando los botones All/IPCGBES de la parte superior izquierda.

Puedes filtrar el tipo de aparato a mostrar mediante los botones de la izquierda.

Puedes modificar o borrar uno o más valores de control individuales del cue:

Toca y arrastra por encima de los valores de control que desees para seleccionarlos (estos se resaltarán en azul).

Las softkeys te darán opciones disponibles para el valor de control, o puedes modificar el valor directamente introduciendo valores numéricos y pulsar Enter.

Puedes borrar el/los valor/es seleccionado/s mediante la softkey [Delete].

Puedes poner atributos en On o Off utilizando el botón Off y la softkey [On]. Off elimina temporalmente el valor del cue, se puede restaurar utilizando [On].

Puedes eliminar aparatos del cue por completo seleccionando el aparato y pulsando [Remove Fixture]

Cualquier cambio causa efecto inmediato.

- La opción del menú de contexto View Tracking Values permite resaltar los valores que están siendo seguidos por cues previos.

7.3.4 Using parts of existing cues - the Include function (usar partes de cues existentes - la función incluir)

La función Include (incluir) permite cargar en el programador determinadas partes de un cue. (Normalmente solo lo que cambias manualmente se pone en el programador). A continuación puedes utilizar esto para grabar un nuevo cue. Esto es útil si quieres hacer un cue similar a otro existente, o para construir un nuevo cue a partir de varias partes de cues. También es útil, y necesario, para editar cues con shapes.

Hay dos modos, Quick Include (incluido rápido) y Advanced Include (incluido avanzado). Quick Include simplemente carga el cue entero. Advanced Include permite especificar que atributos y de que aparatos se cargaran en el programador. Así, por ejemplo, si tienes un cue que contiene información de posición color y gobo para 8 aparatos, puedes utilizar la función include para cargar en el programador solo la información de color de 4 de los aparatos. A continuación, podrías incluir en el programador la información de posición de otro cue y construir un nuevo cue.

Si incluyes un chase o un cue list, la pantalla mostrará una lista de los cues dentro de ellos, selecciona el que desees incluir con la rueda A o toca el cue. También puedes escribir el número de cue a incluir.

-
- 1 > Pulsa Include (encima del teclado numérico).
 - 2 > Pulsa [Quick Include] o [Advanced mode] si es que quieres cambiar de modo.
 - 3 > Pulsa el botón Swop del cue que quieras incluir. Si estas en modo Quik Include, la función finaliza aquí.
 - 4 > Si estas en modo Advanced, se seleccionan todos los aparatos del cue, deselecciona los aparatos que no quieras. Los aparatos en el cue se destacan en la HUD y en los botones de aparatos.
 - 5 > Utiliza [Set Mask] o los botones de los bancos de atributos para seleccionar los atributos a incluir. (Por defecto se incluyen todos, la softkey C cambia todos a off y la D todos a on). La softkey E permite incluir o excluir Shapes del cue.
 - 6 > Pulsa Enter. Los atributos seleccionados de los aparatos seleccionados se cargaran en el programador.
 - 7 > Repite desde el paso 2 para incluir otros atributos de otros aparatos, o repite desde el paso 1 para incluir otros aparatos.
-

- En el modo Quick Include, puedes ajustar una mascara pulsando uno o mas atributos del banco de atributos antes de seleccionar el cue a incluir.

7.3.5 Removing attributes from cues using “Off” (eliminar atributos de los cues utilizando “off”)

El botón “Off” permite eliminar atributos almacenados en un cue, como si nunca los hubieses grabado.

Por ejemplo, supongamos que grabaste un cue con unos aparatos, en cierta posición y en color verde. Si mas adelante decides que no quieres el color grabado para que se mantengan los niveles de color de los cues previos, tendrás que hacer un Off a los atributos de color en el programador, cuando se guarde se eliminarán los valores en el cue. También puedes utilizar la función Off para eliminar completamente un aparato de un cue seleccionando todos sus atributos.

Poner atributos a Off no es lo mismo que grabar un atributo a cero, ya que esto último cambia el valor del atributo cuando se lanza el cue. Poner a Off es lo mismo que excluir un atributo usando la mascara durante la grabación, por lo que, cuando se lance el cue, el atributo se mantendrá sin cambios.

- 1 > Pulsa Off seguido del playback que desees cambiar. (En consolas que no dispongan de botón Release, es necesario pulsar Off, seguido de [Off Console Values], seguido del playback.
 - 2 > Selecciona los aparatos a los que desees hacer Off.
 - 3 > Ajusta la máscara para determinar a que atributos aplicar Off.
 - 4 > Pulsa la softkey [Off].
-

Puedes utilizar la función Include para hacer Off:

- 1 > Utiliza la función Quick Include (se describe en el capítulo anterior) para cargar el cue que quieres cambiar en el programador.
 - 2 > Pulsa el botón Off para visualizar el menú Off.
 - 3 > Se seleccionaran todos los aparatos del cue. Deselecciona los aparatos que no desees cambiar.
 - 4 > Utiliza las softkeys para seleccionar que atributos quieres eliminar.
 - 5 > Pulsa Record Cue, ajusta el modo de grabación a [Replace] y pulsa el botón Swop del cue para actualizarlo.
-

- Puedes mezclar en el cue atributos en Off sin incluirlo primero.
- Puedes eliminar atributos de las paletas usando la función Off.
- Otra manera de eliminar atributos de los cues es mediante la ventana Cue View. Ver sección 7.3.3.
- Los atributos puestos en Off se pueden restaurar mediante la función On. Establece el atributo a On y mézclalo en el cue.

7.4 Copyng, moving, linking and deleting (copiar, mover, vincular y borrar)

7.4.1 Copying or moving a cue (copiar o mover cues)

Usando el botón Copy puedes hacer una copia de un cue existente, moverlo a un nuevo playback, o crear un nuevo playback que será vinculado al playback existente. Puedes copiar mover o lincar múltiples playbacks (con cues, chases o cue list) en una sola operación.

Mover es útil para poner en orden la consola.

Copiar se utiliza para crear un nuevo cue, este lo podrás modificar sin que se vea afectado el cue original.

Lincar cues es muy útil si desees que un cue aparezca en más de una página y facilita la programación; tendrá la misma información, es decir, si modificas un cue lincado el original también se modificara, y viceversa, pero podrán tener diferentes tiempos y opciones de reproducción.

- 1 > Pulsa Copy.
 - 2 > Selecciona [Copy], [Move] o [Link]. Pulsando repetidamente Copy conmutas entre las opciones.
 - 3 > Pulsa el select button del cue que quieras copiar / mover / lincar. Puedes seleccionar un rango de playbacks manteniendo pulsado el primer botón y luego pulsando el último de la serie.
 - 4 > Pulsa el select button vacío donde quieras asignarlo.
-

- El botón Menu Latch bloquea el menú Copiar/Mover/Lincar, por lo que puedes mantener el menú sin tener que pulsar Copy cada vez. Pulsa “Exit” para liberarlo.
- [Retain Layout] (conservar diseño) o [Bunch Up] (juntar) se utiliza para copiar varios cues con playbacks vacíos en el grupo, puedes mantener los playbacks vacíos o que se agrupen sin dejar vacíos entre ellos.
- En modo copia, la opción [Copy Legends], se puede cambiar a [Don't copy Legends] para que los cues copiados lo hagan con una leyenda por defecto.
- En modo Move, [Swap Items if Required] (intercambiar elementos si es necesario) tratará de cambiar la posición de cualquier handle existente que este a camino de moverse. Esto es útil cuando se reorganizan playbacks en una página que está casi llena.

7.4.2 Deleting a cue (borrar cues)

Para borrar un cue:

- 1 > Pulsa “Delete”.
 - 2 > Pulsa el Select Button del cue que quieras borrar.
 - 3 > Pulsa el Select Button de nuevo (o pulsa Enter) para confirmar el borrado.
-

- En lugar de eliminar el cue puedes seleccionar [Unassing], esto quita el cue del handle, pero lo mantiene para su uso en el futuro. Ves a Show Library para reutilizar los cues no asignados.
- Pulsa Menu Latch para mantener el modo delete activo. Puedes borrar usando los pasos 2 y 3 sin tener que pulsar Delete cada vez. Pulsa Exit para desbloquear.

7.5 Cue timing (tiempos para los cues)

La consola permite una amplia variedad de ajustes de tiempo para los cues.

7.5.1 Setting fade times and Overlap for a cue (ajuste de tiempo de fundido y solapamiento en el cue)


Cuando programas un cue, puedes ajustar un tiempo de retardo, fundido de entrada y salida para cada atributo de cada cue, o un tiempo global para el cue. Las Shapes también se verán afectadas, dependiendo del fade mode.



Si introduces tiempos de más de 60 segundos, Titan partira este tiempo en minutos y segundos. Por ejemplo, introduce 115 para 1:15 (1 min 15 seg). Introduce más dígitos para establecer horas, minutos y segundos.

Puedes crear un retardo secuencial entre aparatos de una misma memoria. Esto se llama Fixture Overlap y crea sorprendentes efectos del tipo “peel off” (desplegadas) o “roll” (redobles) sin necesidad de programarlos.

En el siguiente diagrama, la imagen de arriba muestra como los canales LTP cambian usando delay, fade y fade out. La siguiente imagen muestra los cambios de los canales HTP. La tercera y cuarta imagen muestra lo que ocurre con los canales LTP cuando se usa Overlap Fixture y Attribute Fader.

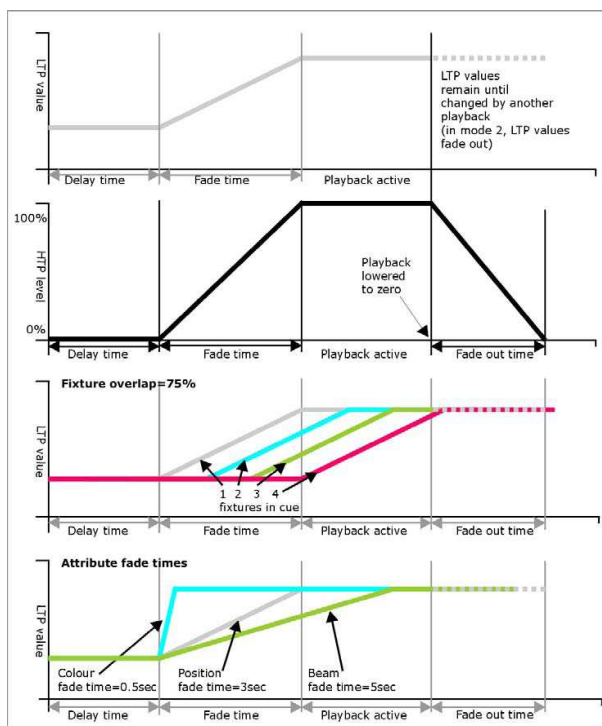

Todos los tiempos establecidos durante la programación de aparatos / dimmers se salvan al grabar el cue.

Puedes editar tiempos ya salvados de la siguiente manera:

- 1 > Pulsa [Edit Times] desde el menú principal.
- 2 > Pulsa el botón Swop del cue en el que quieras editar tiempos.
- 3 > Pulsa [Fade Mode x] (modo de fundido) para ajustar el modo de fundido. Esto determina la manera como se utilizan los tiempos, ver debajo.
- 4 > Pulsa [Delay time] (tiempo de retardo) para ajustar el retardo de ejecución del cue, [Fade time] (tiempo de fundido) para ajustar el tiempo de fundido del cue, y [Fade out time] (tiempo de fundido de salida) para ajustar el tiempo de fundido de salida del cue.
- 5 > Entra el nuevo tiempo (en segundos) usando el teclado numérico y pulsa Enter para salvar los cambios.
- 6 > Pulsa [Fixture Overlap] para cambiar el solapamiento, introduce con el teclado un rango de 0 a 100. 100% significa que todos los aparatos ejecutan el cambio al mismo tiempo. 0% significa que cada uno de los aparatos ejecutara el cambio cuando el anterior haya terminado de hacerlo. 50% significa que cada uno de los aparatos ejecutara el cambio cuando el anterior se encuentre a la mitad de su cambio. El orden de los aparatos está fijado por el orden en que se seleccionaron (esto se puede cambiar, ver sección 7.5.2).
- 7 > pulsa Exit para salir del modo de edición de tiempos.

- Puedes ajustar tiempos de manera individual para los grupos de atributos IPCGBES. Ver la sección siguiente para mas detalles.
- Puedes ajustar tiempos rapidamente con el teclado utilizando el botón Time, por ejemplo TIME 5 AND 2 ajusta 5 segundos de fade in y 2 de fade out. (El botón Time está marcado como Set en Titan mobile y Sapphire Touch, y Next Time en Tiger Touch y Pearl Expert).

Los tiempos se verán afectados según el [Fade Mode] que utilices:

- Modo 0 - Los canales fundirán según el tiempo establecido en fade in. El tiempo fade out será ignorado. Si no se introducen tiempos en este modo, los canales HTP fundirán según la posición del playback fader y los canales LTP se dispararan cuando se lance el cue.
- Modo 1 - Los canales fundirán según el tiempo establecido en fade in. Los canales HTP harán fade out según el tiempo establecido en fade in (los niveles de los canales LTP permanecerán según lo establecido en el cue). Si los tiempos están a cero, los niveles de los canales HTP fundirán según la posición del playback fader y los canales LTP se dispararan cuando se lance el cue.
- Modo 2 - Los canales fundirán según el tiempo establecido en fade in .El Fade Out es ignorado. Sin embargo, el fundido se detendrá a la que alcance la posición del playback, si detenemos el playback a un 50% de su recorrido, los atributos harán un stop a medio camino de su posición programada. Puedes revertir el fundido de nuevo a su posición original moviendo el fader hacia atrás. Si los tiempos están a cero, ambos tipos de canales HTP y LTP se controlan según la posición del fader. En este modo los canales LTP vuelven a su estado anterior cuando el cue se desactiva.
- Modo 3 - Crossfade cue. Todos los canales, incluidos los de intensidad, fundirán según la configuración de tiempos del nuevo cue. Todos los demás cues hacen fade out y todos los cues activos pasan a inactivos; si necesitas re-disparar un playback, ponlo a cero y súbelo de nuevo.
- Si el cue contiene Shapes, la shape cambiara según el tiempo de fundido. Los cambios serán por fundido en modo 1 y controlada según la posición del fader en modo 2. Esto permite crear una shape que se hace más grande y/o va más rápido a medida que se sube el fader.

7.5.2 Changing fixture order (cambiar el orden de los aparatos)

Puedes cambiar el orden de los aparatos almacenados en un cue. Normalmente se almacenan en el orden en que se seleccionan los aparatos cuando se crea el cue, es posible que quieras cambiar esto (por ejemplo para que un par de aparatos se muevan a la vez cuando se utiliza Overlap).

- 1 > Pulsa [Edit Times] desde el menú principal.
- 2 > Pulsa el Swop button del cue que quieras cambiar.
- 3 > Pulsa [Fixture Order].
- 4 > Introduce la secuencia usando la opción A.
- 5 > Si deseas que la secuencia se auto-incremente automáticamente ajusta [Autoincrement] en On. Si quieres poner varios aparatos en un mismo número de secuencia ajusta Off.
- 6 > Pulsa o toca los Select Button del aparato/s que deseas en esa posición de secuencia. La secuencia se muestra en la esquina superior derecha de los botones selectores en la ventana de aparatos.



- 7 > Pulsa Exit para finalizar.

- Puedes poner varios aparatos en un mismo paso de la secuencia. Esto significa que, por ejemplo, cuando se usan con Fixture Overlap harán lo mismo al mismo tiempo.
- Puedes quitar un aparato de la secuencia poniendo a off [Autoincrement] y pulsando el fixture button dos veces. La secuencia de aparatos mostrara una X. Toca de nuevo el botón para ponerlo de nuevo en la secuencia.

7.5.3 Setting attribute fade times for a cue (tiempos por atributos para cues).

Puedes establecer tiempos de fundido individuales para cada grupo de atributos (como Posición). Si ajustas un tiempo para un atributo, se anula el tiempo normal.

- 1 > Pulsa [Edit Times] desde el menú principal.
- 2 > Pulsa el botón Swop del cue que quieras cambiar.
- 3 > Pulsa el atributo (desde el banco de atributos).
- 4 > Pulsa [Delay] para establecer un tiempo de retardo, o [Set Fade] para establecer el tiempo de fundido.
- 5 > Introduce el nuevo tiempo mediante el teclado numérico y pulsa Enter para salvar, o pulsa [Use Global] para borrar el tiempo por atributo y volver a los tiempos normales.
- 6 > Pulsa Enter para salvar los cambios.

Puedes ir aun más lejos y ajustar tiempos individuales para cada aparato. Cuando seleccionas un cue para editar tiempos, se seleccionan todos los aparatos. Para establecer tiempos para atributos solo para ciertos aparatos, utiliza los botones Swop para cambiar la selección.

La ventana Cue View aparecerá cuando edites tiempos en los cues para ayudarte y veas lo que estas editando. Puedes seleccionar en la cuadrícula los aparatos o atributos que van a ser editados.

Pulsa el botón All para seleccionar todos los aparatos del cue.

Estando en el menú de tiempos para atributos solo puedes seleccionar aparatos que estén en cue que estés editando.

7.5.4 Editing times in the programmer (editar tiempos en el programador)

Puedes comprobar y modificar los tiempos que se ajustan en el programador antes de salvar un cue. También puedes ajustar tiempos en el programador y mezclarlos en el cue de una forma rápida al igual que lo harías con valores de atributo.

Pulsa el botón Time para acceder al menú.

- En Titan Mobile y Sapphire Touch es la tecla por encima de clear (antes etiquetada como `SET`). En Pearl Expert y Tiger Touch la tecla entre REC STEP y SNAP BACK (antes etiquetada como `Nex Time`).

El menú permite ajustar tiempos en los cues, o tiempos para todos los atributos del aparato, para grupos de atributos, o atributos individualmente.

- TIME 5 = ajusta 5 segundos de fade in.
- CUE 3 TIME 5 = ajusta 5 segundos de fade in del cue 3.
- TIME FIXTURE 5 = ajusta 5 segundos de fade in para todos los atributos de los aparatos seleccionados.
- TIME FIXTURE G 5 = ajusta 5 segundos de fade in en el grupo de atributos de gobos para los aparatos seleccionados.
- TIME FIXTURE @B 5 = ajusta 5 segundos de fade in al atributo conectado a la rueda B de los aparatos seleccionados.
- 5 @ 3 = ajusta 5 segundos de fade in y 3 segundos de retardo.
- 5 AND 2 = ajusta 5 segundos de fade in y 2 de fade out.
- 1 THRO 10 = ajusta un tiempo de propagación a través del orden de selección.

Los tiempos individuales de atributos se pueden ajustar con las ruedas, utiliza la softkey [Wheels] desde el menú principal.

7.6 Playback options (opciones para los playbacks)

Para configurar las opciones de cue, pulsa [Playback Options] en el menú raíz, a continuación pulsa el botón Swop del Playback que quieras editar. Una lista de categorías de opciones se muestra en las softkeys.

También puedes abrir una versión táctil para estas opciones pulsando View seguido del select button del playback. A continuación, pulsa la pestaña Options en la parte izquierda de la Playback View.



Clic en el botón  para mostrar la ayuda de cada configuración.

7.6.1 Playback options – Playback

Blind: Establece el playback de manera individual a Blind mode. El playback tendrá salida en el visualizador, pero no a escena. Esto es útil si necesitas programar o testear un cue durante el show o mientras entra el público.

Priority: esta opción te permite configurar como se comportarán los Playbacks si dos Playbacks controlan un mismo aparato a la vez. La prioridad puede ajustarse en Low, Normal, High, Programmer o Very High. (Programmer da el mismo nivel ajustado manualmente en el programador). Si se está controlando un aparato mediante un Playback y lanzamos otro de igual o mayor prioridad este tomará el relevo. Sin embargo, si lanzamos un Playback ajustado con una prioridad menor este no tomará el relevo y el aparato quedará en el mismo estado.

Esto es útil si, por ejemplo, estás usando varios looks con todos los aparatos y, en un momento dado, decides que un par de aparatos centren la atención al cantante. Si estableces el Playback que contiene la memoria de los dos aparatos al cantante en prioridad alta, al lanzar los otros cues (ajustados en una prioridad menor) no afectarán al cue de mayor prioridad y los aparatos no cambiarán de estado.



Priority es útil cuando se utilizan los Swop buttons para efectos de estrobo y se desea hacer un black out de todo lo demás. Si tienes una shape ejecutándose y no quieres que esta se detenga al pulsar el Swop de estrobo, o que la shape sea de difícil recuperación al soltar el Swop, solo tienes que ajustar una prioridad más alta al playback de la shape que al playback del estrobo, la shape se mantendrá durante el Swop de estrobo y continuará sin problemas cuando lo liberes.

- Los atributos aplicados manualmente a un aparato mediante una paleta a un aparato anulan todas las prioridades de los playbacks excepto Very High.

Shape behaviour (comportamiento de la shape): controla el comportamiento de las Shapes en el playback:

Global: utiliza los ajustes globales establecidos en User Settings.

Overlay: la shape continúa activa aún que se cambien atributos.

LTP: si se cambia algún atributo, se detiene la shape para ese atributo.

Fader Mode: es la misma opción que la que se establece desde el menú [Edit Times].

Modo 1 - Los canales fundirán según el tiempo establecido en fade in. Los canales HTP harán fade out según el tiempo establecido en fade in (los niveles de los canales LTP permanecerán según lo establecido en el cue). Si los tiempos están a cero, los niveles de los canales HTP fundirán según la posición del playback fader y los canales LTP se dispararán cuando se lance el cue.

Modo 2 - Los canales fundirán según el tiempo establecido en fade in. El Fade Out es ignorado. Sin embargo, el fundido se detendrá a la que alcance la posición del playback, si detenemos el playback a un 50% de su recorrido, los atributos harán un stop a medio camino de su posición programada. Puedes revertir el fundido de nuevo a su posición original moviendo el fader hacia atrás. Si los tiempos están a cero, ambos tipos de canales HTP y LTP se controlan según la posición del fader. En este modo los canales LTP vuelven a su estado anterior cuando el cue se desactiva.

Modo 3 - Crossfade cue. Todos los canales, incluidos los de intensidad, fundirán según la configuración de tiempos del nuevo cue. Todos los demás cues hacen fade out y todos los cues activos pasan a inactivos; si necesitas re-disparar un playback, ponlo a cero y súbelo de nuevo.

7.6.2 Playback options – Handle

Handle paging: permite bloquear el playback de manera que siempre aparece en ese playback independientemente de la página seleccionada. Esto es útil si tienes unos playbacks de luz general y quieres que aparezcan en todas las páginas sin tener que copiar el playback a cada página.

Unlocked – el playback aparece en todas las páginas de manera normal como Transparent Lock – el playback aparecerá en todas las páginas cuando el playback esté sin programar.

Locked - el playback aparece en todas las páginas. Los playbacks programados no serán accesibles.

Key profile: establece el key profile individualmente para el playback.

7.6.3 Playback options – Fader

Fader mode: lo mismo que en la pestaña Playback, ver arriba.

Shape size: establece como la posición del fader afecta al tamaño de las shapes en el playback.

Fixed: no causa efecto.

Fader: el tamaño de todo tipo de shapes en el playback se ajusta según la posición del fader.

HTP fader: solo se controla el dimmer de las shapes mediante la posición del fader.

Shape & effect speed: establece como la posición del fader afecta a la velocidad de la forma en el playback.

Curve: permite establecer una curva diferente para el playback, las curvas se muestran en las softkeys. Las diferentes curvas disponibles se ilustran en la sección 13.7.

También puedes asignar un Speed Master en un cue que te permitirá modificar durante el show. Ver sección 7.2.4.

7.6.4 Playback options – Effects

Shape behaviour: es lo mismo que la pestaña palyback, ver arriba.

Speed source: permite asignar un Speed Master al playback.

Shape & effect speed: es lo mismo que la pestaña fader, ver arriba.



Si tienes un cue que contiene solamente formas para superponer con otros cues, ajusta el cue en [Size on Fader] y asigna un Speed Master. Podrás crear un buen montón de looks variando la velocidad y el tamaño durante el show.

7.6.5 Playback options - Release

Release Mask: permite especificar que atributos se liberarán y volverán al estado anterior previo al disparo del playback cuando se mata el playback. También puedes utilizar los botones de Attribute Bank para configurar la máscara. La configuración por defecto es que no se libera ningún atributo.

La máscara se puede configurar con Global o Local. Local significa que puedes configurar la máscara de manera individual para ese playback. Golbal utiliza la máscara global que se encuentra en el menú Release (pulsa Off).



Release Mask es útil para crear un efecto estrobo temporal en un cue. Pulsa [Release Mask] a continuación el botón de atributo del Shutter. Cuando pongas a cero el playback el atributo se libera volviendo a su estado anterior y el estrobo se detiene. Cuando se usa con chases hay que pulsar [Mask] antes de pulsar el botón de Shutter.

Puedes utilizar un Key Profile para asignar la liberación del cue a uno de los botones del handle.

Release Time: establece el tiempo de liberación del playback. Dejando en blanco este tiempo se retorna a global (Global Release Time se ajusta desde User Settings).

8. Chases (secuencias)

Además de ser utilizado para almacenar cues estáticos, los Playbacks Faders de la consola también se pueden utilizar para almacenar Chases (secuencias de cues). También puedes almacenar Chases en los botones de la Playbacks window.

Un Chase se puede ejecutar una vez o repetirse continuamente. Puedes configurar el tiempo de fundido para cada cue del Chase y desvincular cues de modo que la consola esperará que pulses “Go” para que el Chase continúe.

8.1 Creating a chase (crear un chase)

8.1.1 Programming a chase

Para programar un Chase, tienes que crear un look para cada cue del Chase y guardarlo.

Puedes configurar los aparatos y dimmers manualmente para cada cue del Chase, o utilizar Quick Build para crear el look a partir de paletas y cues, o la función Include para cargar la información guardada en los cues que ya tienes grabados.

-
- 1 > Pulsa el botón Record Chase.
 - 2 > Pulsa el botón Swop del Payback donde quieras grabar el Chase. También puedes grabar Chases en los botones de la ventana de Playbacks.
 - 3 > Configura el aspecto del look para el primer cue del Chase, ya sea manualmente o usando la función “Include” para los cues existentes.
 - 4 > Puedes cambiar el número del paso utilizando [Step Number].
 - 5 > Pulsa el botón Swop del Playback para grabar el contenido del programador en el paso del Chase. También puedes pulsar la Softkey C [Append Step] (añadir paso).
 - 6 > Pulsa Clear (a menos que desees volver a utilizar el contenido del programador), a continuación, repite desde el paso 3.
 - 7 > Pulsa Exit para finalizar.
-

- [Record Mode] te permite seleccionar entre Record By Fixture (se graban todos los atributos de cualquier aparato modificado), Record By Chanel (se graban solo los atributos modificados) o Record Stage (todos los aparatos con el dimmer por encima de cero se grabaran), o Quick Build (ver sección siguiente).
- El número de cue actual se guarda, y el número total de cues, se muestran en la línea superior de la pantalla.
- Pulsa Clear cuando hayas terminado de grabar el Chase, si no lo haces y tratas de reproducir el Chase, los valores del programador estarán por encima de los valores del Chase y no lo veras correctamente.
- Puedes grabar Shapes en un Chase. Si la misma Shape se graba en diferentes pasos del Chase esta continuara paso a paso y no se detendrá. (La shape será la misma a no ser que pulses Clear en el paso anterior, si no cambias la velocidad, el tamaño o la fase de la Shape; o si se incluye la Shape del paso anterior y no se modifica).
- Puedes establecer una leyenda para el chase pulsando [Set Legend], a continuación pulsa el botón Swop del chase e introduce la leyenda, igual que para los cues.
- No hay límite de pasos en el chase.

8.1.2 Creating a chase with Quick Build (crear un chase con quick build)

Quick Build (constructor rápido), como su propio nombre indica, permite construir un chase de una manera muy rápida a partir de paletas y playbacks existentes.

Empieza la grabación del chase como se describe en la sección anterior, ajusta [Record Mode] a [Quick Build].


Selecciona alguna paleta o playback para insertar su contenido en el paso del chase. Si seleccionas varias paletas mediante la selección de un rango de botones, cada paleta se añadirá como pasos por separado.

Para insertar aparatos específicos de una paleta o playback, selecciona primero los aparatos y después las paletas o playbacks.

8.2 Playback (reproducción)


8.2.1 Playing back a chase (reproducir un chase)

Para lanzar un chase levanta el fader del Playback. (También puedes utilizar los botones Flash / Swop). El Chase empezara a correr. La línea inferior de la pantalla del Touch Wing muestra el número de cue actual y la velocidad del chase.

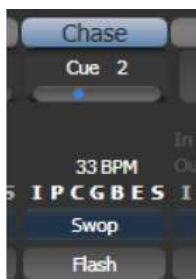

- Los canales HTP (intensidad) del Chase se controlan mediante el fader; si se programan tiempos de fundido, estos se detienen al alcanzar el nivel del fader. Los demás canales (LTP) se establecerán tan pronto como el fader se levante por encima de cero de acuerdo con el fade time programado en el chase. Puedes configurar el punto en que se activan los canales LTP desde el menú User settings.

- Mientras se ejecuta el Chase, en el área inferior izquierda de la pantalla se muestran los detalles de los pasos del Chase.

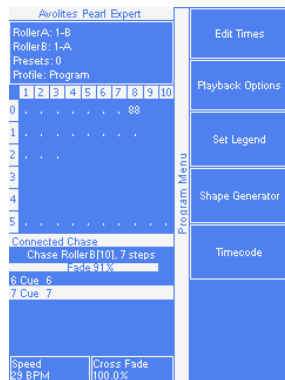

- Puedes detener el Chase momentáneamente pulsando el botón Stop, a la izquierda de las ruedas. Pulsa Go para seguir la ejecución desde donde se detuvo.

Hay muchas configuraciones que determinan la manera en como se ejecuta un Chase que se describen en el resto del capítulo.

8.2.2 Connecting a chase for control (conectar un chase para su control)


Cuando lanzas un chase, este asigna automáticamente a las ruedas y a los botones Stop / Go el control de velocidad y fundido (esto se llama Conexión del chase). Si tienes lanzado más de un chase puedes elegir que chase estará conectado a los controles utilizando el botón Connect.

- Conecta un chase a los controles pulsando el botón Connect y, a continuación, el botón Swop del chase que quieras controlar.
- Desconecta el Chase de los controles pulsando dos veces botón Connect.
- Puedes desactivar la función “chase autoconnect” desde el menú User Settings si no quieres que se auto conecte al lanzarlo.
- Normalmente, si se cambia la velocidad o el fundido de un chase, el nuevo valor queda salvado. Sin embargo, puedes establecer que este cambio sea temporal de modo que cuando vuelvas a lanzar el chase este cargue la velocidad y el fundido ajustado anteriormente. Ves a Usset Setings (Avo + [User Settings]) y selecciona la opción C [Connected View Sets Chase Speed]. También puedes salvar la velocidad temporal pulsando [Save Temporary Speed] desde el menú Set Times.

8.2.3 Setting speed and crossfade Chase (ajustar la velocidad y fundido del Chase)

En rueda izquierda se asigna la velocidad del chase cuando se conecta. La velocidad se muestra en la pantalla en Beats Per Minute (BPM). Puedes introducir una velocidad desde el teclado como se describe a continuación. La última velocidad introducida en la rueda será siempre recordada.

El Crossfade es el fundido o declive entre los cues; con el Crossfade a 0, el estado de los aparatos saltan inmediatamente al estado del siguiente cue, mientras que con un Crossfade de 100, el estado pasa de un cue a otro fundiéndose según el tiempo de referencia del chase. Con un Crossfade de 50 el fundido se realiza en la mitad del tiempo de referencia. Ver ejemplo en el siguiente gráfico.

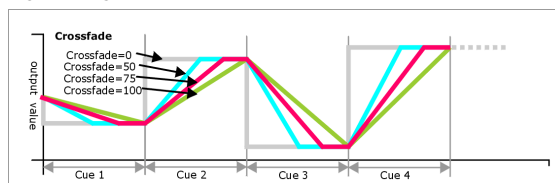

El crossfader y la velocidad se ajustan de la siguiente manera:

- 1 > Pulsa [Edit Times] desde el menú principal y, a continuación, el Swop del chase.
- 2 > Para ajustar el crossfade, pulsa [XFader] e introduce el tiempo de 0 a 100. 0 = no fader (el chase salta), 100 = fader máximo (el chase se mueve continuamente de paso a paso).
- 3 > Para ajustar la velocidad, pulsa [Speed] e introduce el nuevo tiempo seguido de Enter. La velocidad se puede introducir en bits por minuto (BPM) o segundos dependiendo de la configuración en User Settings.

Hay otras opciones que puedes ajustar para el chase desde este menú, incluido Fixture Overlap, que se describe en la sección de tiempos 8.5.1.

Puedes ajustar tiempos individuales para cada cue y desvincular cues para que el chase se pare a la espera que pulses "Go". Esto se hace usando Playback View, o con la función Unfold que se describe en la sección 8.3.2.

Puedes seleccionar que la velocidad se muestre en segundos o BPM. Pulsa Avo + [User Settings], [Tempo Units] y establece la opción [Tempo Units Segons] o [Tempo Units Beats Per Minute (BPM)].

También puedes asignarle a la secuencia un Master Speed que te permitirá modificar la velocidad durante la reproducción, ver sección 7.2.4.

8.2.4 Manually controlling the steps of a chase (control manual de los pasos del chase)

Puedes hacer una pausa en el chase, si el chase está conectado a las ruedas, pulsa el botón Stop situado al lado de las ruedas. Pulsa el botón rojo Go para reanudar la reproducción del chase.

Cuando el chase esté parado puedes usar los botones ← y → (al lado del botón ML Menu) para mover el paso al siguiente o al anterior.

Puedes configurar los botones azules y grises de los playbacks para que sean Stop y Go. Utiliza la función Key Profiles.

- 1 > Pulsa Avo + [Edit Current Key Profile].
- 2 > Si estás usando el Key Profile por defecto no lo podrás editar, se te pedirá que crees un nuevo perfil.
- 3 > Pulsa [Chases] y elije una tecla azul o gris.
- 4 > Selecciona Go o Stop desde el menú de funciones. Pulsa Exit y ajusta, si se requiere, la función para otras teclas.
- 5 > Pulsa Exit para seguir utilizando la consola.

8.2.5 Changing chase direction (cambiar la dirección del chase)

Los botones ← y → a la derecha del botón Connect ajustan la dirección del chase conectado. El botón ↔ ajusta que el chase “rebote” cuando llega hasta el final y vaya a la inversa. La tecla Review ajusta el chase en Random (aleatorio).

8.2.6 Jumping to step (saltar al paso de un chase)

Puedes saltar directamente a un paso de chase pulsando: Connect, número de paso, Enter o softkey A. Alternativamente desde el menú Principal introduce el número del paso y pulsa Connect.

8.3 Editing a chase (modificar un chase)

8.3.1 Opening a chase for editing (abrir un chase para editarlo)

Puedes abrir un chase para editarlo pulsando Chase seguido del botón Swop del chase. Esto no afecta a ninguno de los cues existentes en el chase. Puedes guardar nuevos cues a continuación de los que ya tienes pulsando el botón Swop igual que en una grabación normal.

Para ver en una lista los cues del chase, usa Playback view (toca el playback en la pantalla o pulsa View seguido del botón Swop del playback). Para modificar alguno de los parámetros de algún cue, selecciona lo establecido tocando o arrastrando en la rejilla, a continuación utiliza las opciones de las softkeys para cambiar los ajustes.

| Playback View - Chase 'PRESS GO' | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|---------|----------|-----------------|----------------|----------|
| | Legend | Delay In | Fade In | Fade Out | Fixture Overlap | Link | View Cue |
| 1 | Cue 1 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 2 | Cue 2 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 3 | Cue 3 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 5 | Cue 5 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 6 | Cue 6 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 7 | Cue 7 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 8 | Cue 8 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |

8.3.2 Editing a chase using Unfold (editar un chase usando Unfold)

El botón Unfold (desplegar) permite colocar cada uno de los cues del chase en un playback fader, lo que permite lanzar y editar cada cue por separado como si fuera un cue independiente. Unfold también te permitirá ajustar un tiempo individual en los cues del chase.

-
- 1 > Pulsa el botón Unfold seguido del botón Swop del chase a editar.
 - 2 > Los primeros 20 cues del chase se cargaran en los playback faders.
 - 3 > Levanta el playback para dar salida al contenido del cue (los tiempos de fundido operaran según lo programado).
 - 4 > Están disponibles varias opciones para Unfold, los detalles están a continuación.
 - 5 > Pulsa Unfold de nuevo para salir del modo unfold.
-
- Para editar el contenido de un cue: pulsa Clear para vaciar el programador, lanza el fader para dar salida al cue, haz los cambios y pulsa [Record Step] seguido del botón Swop del cue lanzado.
 - Para insertar un nuevo cue al final del chase, crea el look para el nuevo cue, pulsa [Insert Step] y pulsa el botón Swop del primer playback libre.
 - Para mezclar el contenido del programador con el paso en vivo, pulsa dos veces [Record Step].
 - Para insertar un cue entre otros dos cues, crea el look del nuevo cue, pulsa [Insert Step] e introduce el numero de cue para el nuevo cue (1.5 para ir entre el 1 y el 2). Si este número de referencia ya existe este se mezclara con el look que has creado. De lo contrario se insertara el nuevo cue.
 - Para cambiar tiempos individualmente para un cue pulsa [Edit Times] seguido del botón Swop del cue (o teclaea el número del cue) y ajusta los tiempos. Estos se describen detalladamente en la sección tiempos de la página siguiente.
 - Si el chase tiene mas pasos que playback faders puedes ir entre páginas usando [Previous Page] y [Next page].

8.4 Copying, moving, linking and deleting (copiar, mover, vincular y borrar)

8.4.1 Copying or move a chase (copiar o mover un chase)

Los chase se pueden copiar o mover a un nuevo playback, o crear una copia vinculada al playback. Mover es útil para poner en orden la consola. Lincar chases es muy útil si deseas que un chase aparezca en más de una página y facilita la programación; tendrá la misma información, pero podrá tener diferentes tiempos y opciones de reproducción.

Esta operación es exactamente la misma que para los Cues y se describe en detalle en la sección 7.4.1.

8.4.2 Deleting a chase (borrar un chase)

Puedes borrar un chase completamente pulsando el botón Delete seguido del Select button del chase. Pulsa otra vez para confirmar.

8.4.3 Deleting a step from a chase (borrar un paso del chase)

Para borrar un solo páso de un chase:

-
- 1 > Pulsa Delete.
 - 2 > Pulsa el Swop del chase.
 - 3 > Los pasos del chase se muestran en una lista en pantalla. Usa la rueda izquierda para seleccionar el paso que quieras borrar, o teclea el número de paso a borrar.
 - 4 > Pulsa [Delete Cue x] para borrar el paso.
 - 5 > Pulsa [Confirm] para confirmar el borrado.
-

- Alternativamente también puedes usar la función Unfold para borrar un paso de un chase.

8.5 Chase Timing (tiempos para el chase)

8.5.1 Global timing for chases (tiempos globales para el chase)


Cuando se programa un chase por primera vez, todos los cues del chase tienen el tiempo idéntico. A esto se le llama tiempo global del chase. Si quieres puedes configurar que cada cue tenga su propio tiempo usando la ventana Playback View o la función Unfold. Esto se describe en la sección siguiente.

-
- 1 > Pulsa [Edit Times], pulsa el Swop de chase.
 - 2 > Ajusta el Crossfade, Speed, Fixture Overlap y Attribute Overlap como se describe a continuación.
 - 3 > Pulsa Exit para finalizar.
-

- Para ajustar la velocidad, pulsa [Speed] y teclea la nueva velocidad, pulsa Enter. La velocidad se puede mostrar en Beats Por Minuto (BPM) o en segundos dependiendo del modo establecido en user settings.
- Para ajustar el crossfade, pulsa [x fade] y teclea un tiempo de 0 a 100 y pulsa Enter. 0= no fader (el chase salta de cue a cue), 100= fade al máximo (el chase se mueve continuamente de cue a cue).
- Estando en modo Run, puedes ajustar la velocidad pulsando, desde el menú principal, [Tap Tempo]. (La opción solo aparece cuando un chase esta conectado). También puedes asignar la función "Tap Tempo" a un botón azul o gris usando la opción Key Profiles (perfil de las teclas), ver sección 13.4.1.

La función Overlap (solapamiento) permite compensar la superposición de tiempos usados en el chase. Esto crea efectos visuales sorprendentes sin apenas programación. La mejor manera de aprender acerca de la función Overlap es programar un chase con un par de cues y varios aparatos, entonces experimentar con la configuración de overlap y ver los distintos efectos que se derivan.

El siguiente diagrama muestra como se superponen los efectos en los chases usando cue overlap, fixture overlap y attribute overlap.

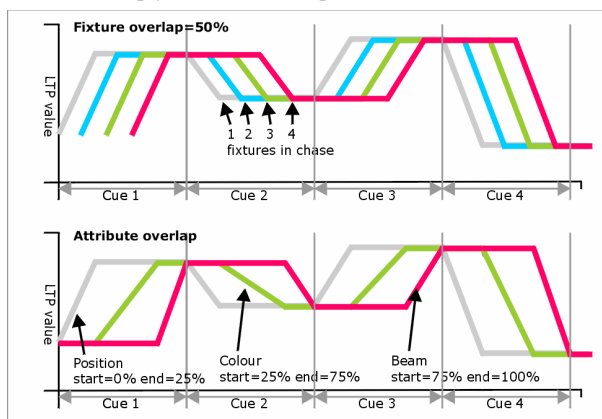

- Pulsa [Fixture Overlap], a continuación introduce un valor de 0 a 100 para cambiar como se solapan los aparatos en el cue. 110% (establecido por defecto), significa que todos los aparatos hacen fader a la vez. 0% significa que el primer aparato acaba su fader antes de que el siguiente cue empiece a “rular” a través de los aparatos. 50% significa que el segundo aparato empezara su fader cuando el primero este por la mitad. El orden de los aparatos se establece por el orden en que se seleccionan cuando el cue es grabado; puedes cambiar el orden usando Unfold.



Desde la versión 3 de software, [Cue Overlap] no está disponible para chases. En su lugar crea un Cue List y ajusta “Link Wit Previous” (vincular con el anterior) y ajusta Link Offset si lo deseas.

8.5.2 Individual cue times for chase (tiempos individuales para cues en el chase)

Puedes configurar cada cue del chase para que tenga su propia información de tiempos. Puedes utilizar la ventana Playback View o la función Unfold para ajustar tiempos individuales para los cues del chase.



Es más fácil usar un Cue List que un chase si necesitas una gran cantidad de tiempos y vinculaciones / desvinculaciones. Los Cue List se describen en el próximo capítulo.

Usando Playback View window:

- 1 > Toca en la pantalla el playback, o pulsa View seguido del swop del playback. La Playback View window se abrirá.

| | Legend | Delay In | Fade In | Fade Out | Fixture Overlap | Link | View Cue |
|---|--------|----------|---------|----------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | Cue 1 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 2 | Cue 2 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 3 | Cue 3 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 5 | Cue 5 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 6 | Cue 6 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 7 | Cue 7 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |
| 8 | Cue 8 | Global | Global | = As In | Global | After Previous | View |

- 2 > En la cuadrícula, toca el tiempo que quieras editar.
- 3 > Usa las opciones de las softkeys para cambiar los tiempos o las configuraciones.
- 4 > Repite desde el paso 2 para cambiar otros tiempos o configuraciones.

- Puedes cambiar una serie de cues a la vez tocando y arrastrando en la cuadrícula para seleccionar varias celdas, o puedes utilizar la rueda B para seleccionar varias celdas para su edición.

Usando Unfold:

- 1 > Pulsa Unfold seguido del Swop del chase a editar.
- 2 > Pulsa [Edit Times] seguido del Swop del cue desplegado que quieras editar.
- 3 > Ajusta las opciones para los tiempos como sea necesario. Las opciones se describen a continuación.
- 4 > Pulsa Unfold para salir del modo unfold.

Inicialmente las opciones de tiempo están establecidas en Global. Puedes cancelar algún tiempo individual y volver a tiempos globales pulsando la softkey para la opción y luego pulsa [Use Global].

Las opciones de tiempos para los cues son:

- Delay
- Fade (in)
- Fade Out
- Fixture Overlap
- Link with previous step
- Attribute times (ver sección siguiente)

Link se puede ajustar en [Link After Previous] (el chase se ejecuta automáticamente), o [Link Wait For Go] (el chase permanecerá detenido hasta que pulses Go).

8.5.3 Setting attribute fade time for a cue in a chase (ajustar tiempos de fundido en los atributos para cues del chase)


Puedes ajustar un tiempo individual para cualquier atributo para todos los cues del chase (por ejemplo la posición). Si ajustas algún tiempo, los tiempos normales se anulan. Puedes usar la ventana Cue View o la función Unfold para ajustar los tiempos.

Para ajustar tiempos en un grupo de atributos:

- 1 > Pulsa View o Unfold seguido del Swop del chase que quieras editar.
 - 2 > Pulsa [Edit Times] y clics en la táctil el cue que quieras editar o, si usas Unfold, pulsa el Swop del cue que quieras desplegar para editar.
 - 3 > Pulsa el botón del banco de atributos del atributo que quieras cambiar.
 - 4 > Pulsa [Delay] para ajustar el tiempo de retardo o [Set Fade] para ajustar el tiempo de fundido.
 - 5 > Teclea el nuevo tiempo y pulsa Enter para salvar, o pulsa [Use Global] para borrar los tiempos de los atributos y volver a los tiempos normales.
 - 6 > Pulsa Enter para salvar los cambios.
-

8.6 Chase options (opciones del chase)

Para ajustar las configuraciones en los chase, pulsa [Playback Options] desde el menú principal, luego pulsa el Select button del chase que quieras editar. Para ver la ventana de opciones, pulsa View seguido del Select button del playback, a continuación clic en la pestaña Options.

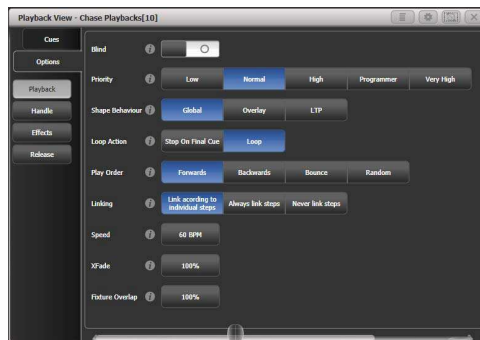

La mayoría de opciones son las mismas que para los cues, a continuación se detallan solo las opciones adicionales para los Chases.

8.6.1 Chase options – Playback

Blind, Priority y Shape Behaviour se describen en la sección Cues.

Loop Action: Establece lo que sucede al final del chase.

[Stop on Final Cue] – el chase se detiene en el último cue.

[Loop] – el chase realiza un bucle al principio y no se detiene.

Play Order: establece la dirección del chase.

Linking: establece como se enlazaran los cues en el chase. Las opciones son:

[Link According to Individual Steps] (enlace de acuerdo a los pasos individuales) - cada paso del chase obedecerá a su configuración de enlace ajustado usado en la ventana Playback View o en la función Unfold.

[Always Link Steps] (enlazar siempre los pasos): El chase se ejecutara siempre con sus tiempos.

[Never Link Steps] (no enlazar nunca los pasos): El chase parara después de cada retardo/fundido, se reanudará al pulsar Go.



Cuando un chase se desvincula, lanzando el fader no se lanza el primer cue, esto puede ser un problema. Para evitarlo, si el chase no es un bucle, simplemente enlaza el primer cue con uno anterior. Si la secuencia es un bucle, agrega un cue al final con 0s de delay, 0s de fade y enlaza el primer paso con este cue.

Speed: proporciona otra manera de establecer la velocidad del chase.

XFade: proporciona otra manera de establecer el crossfade del chase.

Fixture Overlap: proporciona otra manera de establecer el overlap del chase.

8.6.2 Chase Options – Handle

Todas las opciones se describen en la sección Cues.

8.6.3 Case options – Effects

Todas las opciones se describen en la sección Cues.

8.6.4 Chase options – Release

Las opciones Release Mask y Release Time se describen en la sección Cues.

Cue Release: permite crear un chase de superposición con lagunas en donde los aparatos volverán a su estado anterior. Por ejemplo, puedes crear un chase de color donde alternar en cada cue el release. Si la opción está activada, los aparatos irán a blanco y luego vuelven al color ajustado en el cue anterior.

8.6.5 Renumber All cues (renumerar todos cues)

La opción [Renumber Cues] renumera todos los cues en el chase empezando por el 1.

9. Cue List (listas de cues)

Cue List permite grabar una secuencia de cues, cada una de ellas puede tener sus propios tiempos y pueden ser activados por el botón Go o ejecutarse automáticamente al siguiente cue. Esto permite construir todo un show en una lista y es ideal para teatro, donde el espectáculo es siempre el mismo. Cue List también es útil si haces Busking, especialmente en consolas con pocos playbacks, grabando cue list se logran una serie de looks diferentes en un solo fader.

Los cue list se diferencian de los chases en la manera cómo la consola maneja los cambios entre cues. En los cue list se cambia el estado de los aparatos de un cue previo cuando se modifica el estado en un cue posterior, si no hay cambios almacenados para esos aparatos permanecerán igual, a esto se la llama Traking (seguimiento o arrastre). Los chases hacen una transición gradual o crossfade entre cues, desapareciendo todos los aparatos que no tengan información almacenada en el nuevo cue. Mientras que el cue list hace un seguimiento o arrastre de los cambios.

Por ejemplo: Graba el dimmer 1 en el cue 1, pulsa clear, graba el dimmer 2 en el cue 2, pulsa clear, graba el canal 3 en el cue 3. Si esto fuese un chase, al reproducirlo cada dimmer se desvanecerá con la entrada del siguiente cue ya que no esta en ese cue. Por lo tanto, cuando se reproduzca el cue 3 solo se activara el dimmer 3.

Los Cue List, en cambio, hace un seguimiento de los cues. Esto significa que el Cue List solo opera con los cambios, por lo que al pasar del cue 1 al 2 no va a cambiar el valor del cue 1 ya que en el cue 2 no hay datos a cerca del dimmer 1. Esto significa que al llegar al cue 3 se habrán acumulado todos los datos relativos a los 3 cues y la salida estará compuesta por los dimmers 1, 2 y 3 en conjunto.

Si quieres que el cue 2 apague el dimmer, tienes que ajustar explícitamente el nivel del dimmer a cero (seleccionándolo y ajustando la intensidad a 0).

Esto significa que necesitas ser consciente de lo que realmente estás guardando en cada cue del Cue List.

Puedes cambiar el comportamiento de seguimiento del cue list para cada uno de los cues mediante la opción Tracking, las opciones son: Block, This Cue Only y Solo (ver sección 9.6.10).

Para ver detalladamente el contenido de un Cue List, pulsa View seguido del swop del playback, o desde el Touch Wing toca el playback.

| Playback View - Cue List Playbacks[7] | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|----------------------|------|
| | Legend | Delay In | Fade In | Delay Out | Fade Out | Fixture Overlap | Link | Link Offset | Preload | Curve | Autoload | Time |
| 1 | Tabwärm | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | Load Cue RollerB[3]; | 23:5 |
| 2 | Cue 1 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 3 | End of scene | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 4 | Cue 2 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 5 | Cue 5 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 6 | Cue 6 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |


9.1 Creating a cue list (crear un cue list)

9.1.1 Programming a cue list (programar un cue list)

Programar Cue List es similar a grabar un chase.

Necesitaras crear una escena para cada cue y agregarlo al Cue List. Si deseas ajustar tiempos de transición, puedes ajustarlo al guardar el cue o posteriormente.

- 1 > Pulsa Record Chase or List dos veces (o pulsa Record Chase or List seguido de [Create Cue List]).
- 2 > Pulsa el Select button del playback donde quieras almacenar el Cue List (también puedes almacenar Cue List en la ventana de Playbacks).
- 3 > Selecciona el modo de grabación que desees: by Fixture, by Channel, Stage o Quick Build; usar [Record Mode Channel] es mejor si estas seguro de que solo deseas grabar atributos explícitamente modificados, pero es necesario asegurarse de que lo que cambies este en el programador.
- 4 > Ajusta el valor por defecto de Fade, Delay y cue linking automático usando [Set Times]. Esta configuración se asignará a cada nuevo cue.
- 5 > Configura la primera escena para el primer cue, ya sea manualmente o usando la función "Include" para los cues existentes. Puedes utilizar Shape Generator y Pixel Mapper.
- 6 > Si necesitas una leyenda para el cue, pulsa la softkey C. Puedes cambiar esto más tarde utilizando Unfold o Set Legend (ver próxima sección).
- 7 > Pulsa el Select button del handle o [Append Cue] para almacenar el contenido del programador como Cue 1 del Cue List.
- 8 > Repite desde el paso 5 para el próximo cue. No pulses Clear entre cues, a no ser que desees hacer un seguimiento hasta los niveles del cue anterior, ya que, cualquier movimiento de faders a cero no se almacenara. Si pulsas clear, debes asegurarte de que todos los canales que quieras grabar están seleccionados o en el programador (display invertido).
- 9 > Pulsa Exit para terminar cuando hayas almacenado todos los cues.

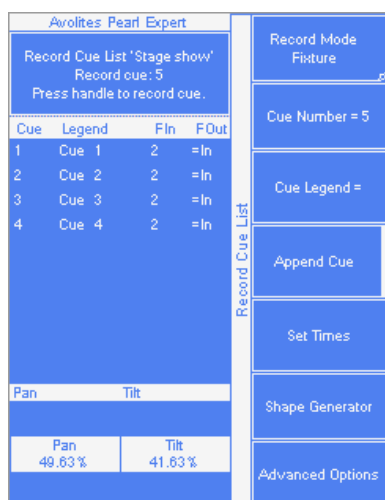

- [Record Mode] permite seleccionar entre Record By Fixture (se salvaran todos los atributos o cualquier modificación), Record By Channel (solo se salvaran los atributos modificados), Record Stage (todos los aparatos con el canal de dimmer por encima de cero se salvaran), o Quick Record (permite construir un cue desde otros playbacks o paletas; selecciona los playbacks/paletas que desees utilizar y pulsa [Ok].
- Record By Channel es útil si quieres crear una capa en el cue list y crear un efecto con otro playback.
- Puedes abrir el cue list (pulsa Record Chase or List seguido del selector), para añadir mas cues repitiendo el procedimiento anterior; esto no afectará a ningún cue que este almacenado en el cue list.

Cuando un cue list está abierto para editar:

- Para añadir mas cues al final de los cues existentes pulsa [Append cue].
- Para modificar un cue existente, pulsa [Cue Number =] e introduce el número del cue a editar. Haz los cambios y pulsa [Update Cue x].
- Para insertar nuevos cues, ver sección 9.3.5.
- El menú Advanced Options permite reenumerar todos los cues, y cambiar el número a un cue existente.
- No hay limitación de cues en un cue list.
- Los cue list ofrecen la función Move In Dark que posibilitan el movimiento de los aparatos a la posición del próximo cue siempre y cuando estén a intensidad cero. Ver sección 9.6.11.
- Puedes cambiar el tracking mode para cada cue. Ver sección 9.2.3.

9.1.2 Changing legends for cues in a cue list (cambiar las leyendas de los cues en un cue list)

Puedes establecer una leyenda para cada cue, esta se mostrará en la pantalla LCD cuando ejecutes el cue list y es muy útil para hacer un seguimiento de donde estás en cada momento.

- 1 > Pulsa [Set Legend] desde el menú principal. Si necesitas nombrar varios cues, pulsa Latch Menu para bloquear el menú Set Legend.
- 2 > Pulsa el botón selector del Cue List.
- 3 > Los cues del cue list se mostrarán en la pantalla. Toca la lista o utiliza la rueda A para seleccionar el cue al que quieras establecer la leyenda.
- 4 > Pulsa [Cue Legend] e introduce la leyenda con el teclado, pulsa Enter.
- 5 > Si tienes el menú bloqueado, puedes seguir añadiendo leyendas para otros cues. Pulsa Exit para finalizar.

9.1.3 Shape tracking in cue list

Las pueden hacer tracking entre cues del cue list. Si shape tracking está habilitado, la shape inicial continuará a través de los siguientes cues. Para habilitar esta opción utiliza [Shape Tracking] desde las Playback Options del cue list. Ver sección 9.6.4.

Los cues que contengan una shape tienen un botón para cada una de ellas.



En los siguientes cues donde se hace tracking, se muestra un interruptor para cada una de las shapes activas.

T – Permite que la shape haga tracking al siguiente cue.

B – Bloquea la shape y no aparece en el siguiente cue.

El cue en sí también puede tener opciones establecidas para bloquear todas las shapes, ver sección 9.6.7.

Puedes bloquear atributos independientes durante la grabación de la shape utilizando el menú @. Selecciona el atributo mediante los botones de banco de atributos, pulsa @ seguido del botón del grupo FX. A continuación las softkeys muestran las opciones [Block Shape] y [Unblock Shape]. Si se selecciona un atributo como bloqueado el display de la rueda muestra la marca de agua "Blocked".

Si Shape Tracking no está activado, las shapes en los cues son independientes en cada uno de ellos. Si una shape idéntica (con el mismo tamaño y velocidad) se guarda en el cue siguiente esta seguirá ejecutándose y se restaura.


9.1.3 Autoloading a playback withing a cue list (auto-cargar un playback dentro de un cue list)

Puedes programar un cue dentro del cue list para que cargue automáticamente uno o más playbacks cuando se lance el cue. El playback puede ser un simple cue, un chase u otro cue list. Esto es útil para disparar chases o efectos desde el cue list.

Puedes elegir entre salvar automáticamente los playbacks activos para auto-cargar, o localizarlos manualmente para auto-cargarlos en los cues.

Para grabar automáticamente playbacks activos para auto-cargar:

- 1 > Antes de seleccionar Cue List Record, cambia a on [Autoload Live Playbacks] desde el menú [Advanced Options] de la pantalla cue list record.
 - 2 > Cambia a on los playbacks que quieras cargar para ese cue.
 - 3 > Salva el cue. Los playbacks activos se salvarán como Autoloads.
-

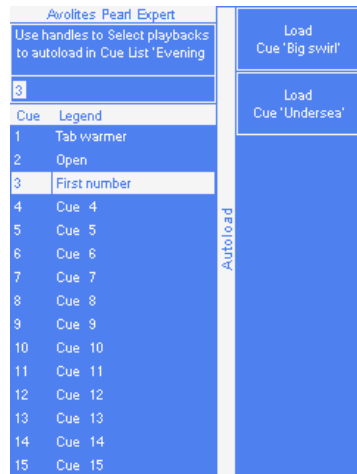

Para editar manualmente las auto-cargas:

- 1 > Pulsa [Playback Options] desde el menú principal.
- 2 > Pulsa el Select Button del Cue List.
- 3 > Pulsa [Autoload].
- 4 > La pantalla mostrará los cues del cue list. Utiliza la rueda A para seleccionar el cue donde quieras establecer la auto-carga.
- 5 > Pulsa el select button de los playbacks que se deben cargar. La leyenda de los playbacks se mostrará en las softkeys.
- 6 > Puedes continuar añadiendo mas cues para auto-cargar, o pulsar Exit para finalizar.

| Playback View - Cue List Playbacks[7] | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------------------|------|
| | Legend | Delay In | Fade In | Delay Out | Fade Out | Fixture Overlap | Link | Link Offset | Preload | Curve | Autoload | Time |
| 1 | Tabwarm | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | Load Cue Roller[3] | 23:5 |
| 2 | Cue 1 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 3 | End of scene | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 4 | Cue 2 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 5 | Cue 5 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |
| 6 | Cue 6 | 0 | 2 | = As In | = As In | 100% | Wait For Go | Disabled | <input type="checkbox"/> | Linear | | 23:5 |

El playback auto-cargado se activará cuando el cue se inicie, y se desactivará cuando el cue list se mueva a otro cue, a no ser que también se haya cargado el playback en el siguiente cue.

Puedes ajustar opciones para cada playback auto-cargado pulsando la softkey donde se muestra el playback.

Para un cue la única opción es [Remove this Autoload] (quitar esta auto-carga).

Para chases o cue list, la softkey B permite seleccionar entre empezar el playback desde el principio, o desde un cue específico, o de pulsar Go en el playback de destino.

En la columna Autoload Times puedes ajustar el tiempo fade in, fade out y delay para la autocarga. Normalmente la autocarga utiliza los tiempos establecidos en el playback, pero se puede seleccionar [Use Individual Target Times] que utilizará los tiempos establecidos en el playback, o los tiempos establecidos por ti para esa autocarga.

9.1.5 Running a key macro from a cue list (ejecutar una macro mediante un cue list)

Puedes programar un cue dentro del cue list para que dispare una macro. Esto permite crear acciones personalizadas que se realizarán cuando se lance el cue; por ejemplo, es posible que quieras encender las lámparas de tus aparatos con el primer cue del cue list.

-
- 1 > Pulsa [Playback Options].
 - 2 > Selecciona el cue list.
 - 3 > Selecciona [Macros].
 - 4 > En la ventana Playback View, selecciona el paso donde quieras añadir la macro.
 - 5 > Pulsa el botón/es de la/s macro/s que quieras adjuntar en el paso. O pulsa [Add] y elige la acción de la lista. La columna "Macros" muestra las macros añadidas.
-

- Puedes quitar macros seleccionando el cue, pulsar la softkey de la macro que desees quitar y pulsar [Remove Link].

9.1.6 Keyboard shortcuts / syntax for cue list (atajos del teclado / sintaxis para los cue list)


Las siguientes sintaxis para el teclado se pueden utilizar para una grabación y edición rápida de los cue list. Estos comandos trabajan con el playback seleccionado o conectado actualmente donde <n> es el número de cue.

- Record Cue, Connect, <n>, Enter (record cue n)
- Copy, Connect, <n> (copy cue n)
- Delete, Connect, <n> (delete cue n)
- Include, Connect, <n> (include cue n)
- Connect, <n>, Go (go cue n)


9.2 Cue List playback (reproducción de los cue list)

9.2.1 Running a cue list (reproducir un cue list)

Levanta el fader del cue list y pulsa el botón Go para ejecutar el primer cue. En la parte inferior de la pantalla se muestra el cue list; el cue actual se muestra resaltado en blanco y el siguiente cue está encuadrado en una caja.

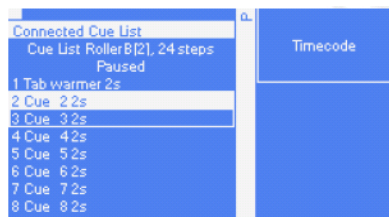

En la pantalla del Touch Wing también se muestra información sobre el cue list, incluidos el cue actual y el siguiente, el progreso del fundido del cue actual, y los tiempos de entrada y salida.

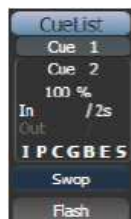

También puedes abrir la ventana Playback View para obtener más detalles del cue list pulsando en el área del cue list o pulsando View seguido del swop del playback. Esta ventana muestra todos los tiempos, links y estado del tracking y es muy útil cuando se ejecuta una obra de teatro con un cue list.

| Cues | Legend | Delay In | Fade In | Delay Out | Fade Out | Fixture Overlap | After |
|------|--------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|
| 1 | Cue 1 | 0 | 3 | As In | As In | 100 | Afte |
| 2 | Cue 2 | 0 | 3 | As In | As In | 100 | Afte |
| 3 | Cue 3 | 0 | 3 | As In | As In | 100 | Afte |
| 4 | Cue 4 | 0 | 3 | As In | As In | 100 | Afte |

Cuando un tiempo está en proceso en un cue, semuestra una barra verde de proceso.

El cue activo realiza autoscroll en la Playback View. Puedes cambiar la manera de trabajar del autoscroll mediante la opción View Options (clic en el icono de rueda dentada en la parte superior de la ventana).

- Los niveles HTP de los cues en el cue list se controlan mediante el nivel del fader.
- Puedes pausar el fundido pulsando Stop. Pulsa Go para reanudarlo.
- Puedes saltar a cualquier cue del cue list seleccionando el “siguiente” cue utilizando la rueda A o utilizando las flechas izquierda/derecha. Cuando pulses Go el cue list ejecutara el cue seleccionado.
- Puedes saltar al cue anterior pulsando el botón Snap Back (no en todas las consolas).
- En consolas con botón Snap (Arena y Tiger Touch II), los botones Step/Nex Step llevan al previo/siguiente cue utilizando los tiempos programados. Si se activa el botón Snap, los botones Prev/Next saltarán inmediatamente al cue. Esto se establece desde User Settings [Chase Snap] y habilita este modo en consolas que no tengan el botón.
- Puedes saltar directamente al cue que desees pulsando el botón Connect, introduce el número del cue, entonces pulsa Enter o la softkey A. Alternativamente desde el menú principal puedes introducir el número de cue y pulsar Connect.
- Puedes utilizar Key Profiles (perfil de las teclas) para establecer la función de las teclas grises y azules de los playbacks, se incluyen Go, Stop, Connect, Next Cue, Prev Cue, Cut Nex Cue To Live, y Snap Back.
- Cuando bajas el fader del cue list, los canales HTP hacen fader out, pero el cue list permanece activo. En la sección siguiente se detalla como se “mata” el cue list.
- Puedes utilizar timecode para reproducir automáticamente los cue list. Ver sección 9.5.5.
- Se puede cambiar el tiempo del cue siguiente introduciendo el nuevo tiempo mediante el teclado y pulsando Go. También puedes saltar a otro cue y ajustar un tiempo diferente, introduce el número de cue, a continuación pulsa Conect, entonces introduce el tiempo y pulsa Go.

9.2.2 Killing a cue list (matar un cue list)

Cuando se lanza un cue list, este permanece activo hasta que se mata. Esto se hace manteniendo pulsado AVO y pulsando el Select button azul del handle o el botón Swop del Playback del cue list.

Puedes cambiar esto desde Playback Options y hacer que el cue list se desactive automáticamente cuando el fader llegue a cero (pulsas [Playback Options] desde program menu, luego pulsas el Select button o el Swop del cue list y seleccionas [Fader Mode Intensity Kill At 0]).

Puedes también utilizar un Key Profiles para configurar que uno de los botones del handle o del playback libere el cue list.



Como el cue list permanece activo aún que el fader esté a cero, las shapes y los efectos continuarán ejecutándose. Si estas trabajando con cue list y tienes alguna shape o efecto ejecutándose de manera inexplicable, asegurate que todos los cue list hayan sido ‘matados’ apropiadamente.

9.2.3 Tracking (seguimiento, arrastre)

Por defecto, los cue list se ejecutan en modo tracking. Solo se almacenan los cambios en los atributos, todo lo demás continúa igual, con el nivel previamente establecido. El modo Tracking se utiliza principalmente en teatro, ya que si se necesita ajustar un nivel de dimmer al comienzo de una escena, no se ha de ir grabando ese mismo nivel a través de todos los demás cues para esa escena, el cambio se arrastra a través de todos los cues hasta que se almacena un nuevo nivel.

Puedes habilitar o deshabilitar el modo de seguimiento globalmente para todo el cue list, o establecer en cada cue el modo de seguimiento de manera individual desde la ventana Playback View (o Playback Options, [Cue Options]).

Las opciones son:

- [Global] opción por defecto: obedece a la configuración global del cue list.
- [Track]: el cue será rastreado.
- [Block] (bloque): el cue no hace seguimiento de los cues anteriores. Todos los cues subsiguientes harán un seguimiento desde el cue Block.
- [Solo Excluding Shapes] (solo excluyendo shapes): no se hace seguimiento hacia o desde el cue, sino que se hará un seguimiento de las shapes en el momento justo, a excepción del dimmer de la shape que no se rastrea. This lets you have a cue that solos all levels but allows non-dimmer shapes to continue.
- [This Cue Only] (solo en este cue): los cambios de este cue no serán arrastrados a los cues subsiguientes. Sin modificar el estado de los cues anteriores se restaura en los cues subsiguientes.
- [Solo] (solitario): no se arrastra ningún estado hacia o desde un cue ajustado a Solo. El estado de los cues previos serán rastreados por los cues posteriores, pero no aparecen en el cue Solo.
- [Block Shapes] (bloquear shapes): cualquier shape rastreada se detendrá desde este cue. Otros atributos seguirán siendo arrastrados. Esto permite crear un punto donde se garantice que todas las shapes se detienen.

9.2.4 Move In Dark (MID) functions (mover en oscuro)

Cuando utilizas luces móviles en teatro, con frecuencia te gustaría que estos se posicionaran preparados para el próximo cue sin ver como estos se mueven. La función Move In Dark posiciona automáticamente aparatos que no estén iluminando.

Move In Dark se puede ajustar para todo el cue list en conjunto o para algún cue individualmente.

Las opciones para todo el conjunto del cue list se ajustan pulsando [Playback Options] seguido del select buton del cue list, [Move in Dark].

- [Disabled] (deshabilitado): se impide el movimiento en oscuro para todos los cues del cue list independientemente de la configuración individual de los cues.
- [Early] (pronto): tratará de de posicionar tan pronto sea posible a menos que esto se reemplace en un cue de manera individual.
- [Late] (tarde): posionará el aparato lo más tarde posible.
- [Off] (apagado): apaga Move In Dark a menos que se haya habilitado en cues individualmente (off es la opción por defecto).

Para ajustar las opciones individualmente en los cues, utiliza la Playback Window.

- [Global] (global): el cue list utiliza la configuración global (opción por defecto).
- [Cue Number] (número de cue): aquí puedes especificar un cue en concreto donde deseas que ocurra el movimiento.
- [Cue Offset] (compensación del cue): especifica de antemano un número preferido de cue.
- [Disabled]: previene Move In Dark en el cue.
- [Early] (antes): hará que se mueva lo antes posible.
- [Late] (tarde): hará que se mueva lo más tarde posible.

El retardo y el fundido para Move In Dark se pueden ajustar para el cue list en conjunto o de manera individual para cada uno de los cues usando el menú Set Times. Los cues tienen una opción de inhibición de la función Move In Dark que impide cualquier movimiento durante la ejecución de ese cue (esto es útil si necesitas evitar que los aparatos hagan ruido mientras se mueven).

Si el aparato tiene su intensidad por encima de cero, Move In Dark se inhibe cuando se supone que Move In Dark ocurre, la consola intentara realizar el movimiento en el cue adecuado más cercano.

9.3 Editing cue list (modificar cue lis)

9.3.1 Playback View window (la ventana Palyback View)

La forma mas fácil de editar un cue list es utilizar la ventana Playback View (pulsa view seguido del select button del playback que quieras abrir). Esta muestra una cuadrícula con cada cue y permite cambiar la mayoría de características del cue. Haz clic en el elemento que desees cambiar, las softkeys ofrecen diferentes opciones.

Para cambiar varios cues de una vez, selecciona los elementos tocando y arrastrando el área de selección.

La ventana Intensity View es muy útil para ver el estado de todos los aparatos, ver sección 4.2.2.

9.3.2 Editing values in Cue View window (editar valores en la ventana cue view)

Puedes editar el valor de cada aparato de cada uno de los cues utilizando la ventana Cue View. Pulsa Cue View a la derecha de la Playback View.

| | Number | Order | Dimmer | Shutter | Pan | Tilt | Colour Func | Colour Macros | Colour | CTO | White | Cyan | Red | Magenta | Green | Yellow | Blue |
|------------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|-------------|---------------|--------|-----|-------|------|-----|---------|-------|--------|------|
| Roban600ES | 101 | 1 | 100.00 | Open | 58.49 | 55.22 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 102 | 2 | 100.00 | Open | 36.51 | 59.01 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 103 | 3 | 100.00 | Open | 63.67 | 58.08 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 104 | 4 | 100.00 | Open | 44.33 | 56.06 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 105 | 5 | 100.00 | Open | 66.90 | 34.02 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 106 | 6 | 100.00 | Open | 67.14 | 37.55 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 107 | 7 | 100.00 | Open | 67.10 | 64.37 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 108 | 8 | 100.00 | Open | 32.42 | 34.05 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 109 | 9 | 100.00 | Open | 65.26 | 35.27 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 110 | 10 | 100.00 | Open | 39.41 | 42.83 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 111 | 11 | 100.00 | Open | 60.06 | 42.83 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 112 | 12 | 100.00 | Open | 35.03 | 37.34 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 113 | 13 | 100.00 | Open | 55.59 | 36.35 | Fixed | | Open | 0.0 | 100.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roban600ES | 114 | 14 | 100.00 | Open | 41.78 | 36.55 | Fixed | | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Puedes hacer clic en los valores y editarlos con las softkeys.

- El menú de contexto permite ver niveles, shapes, efectos y tiempos para cada atributo de cada aparato de cada cue.
- Si los niveles han sido ajustados a partir de una paleta, el botón View Palettes muestra la paleta utilizada, o el valor subyacente.
- Si se selecciona View Tracking Values, los valores de tracking (valores rastreados a través de otro cue y que se almacenan directamente en este cue) se muestran en gris claro.

9.3.3 Moving and copying cues (mover y copiar cues)

Puedes copiar o mover cues dentro del cue list o a otros cue list.

Puedes hacer clic y arrastrar el cue en la Playback View window (pulsa View y el selector del cue list), o utilizar la función Unfold (próxima sección), o utilizar una línea de comandos por medio del teclado.

Copiar / Mover en el mismo playback:

- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue> @ <cue> ENTER
- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue> ENTER <cue> ENTER

Copiar / Mover al final del mismo playback:

- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue> @ @
- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue> ENTER ENTER

Copiar / Mover a otro playback:

- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue>] [@] [ENTER] <playback> <cue> ENTER

Copiar / Mover al final de otro playback:

- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue>] [@] [ENTER] <playback> ENTER
- COPY / MOVE <playback> <cue> [THRO <cue>] [NOT <cue>]
[AND <cue>] [@] [ENTER] <playback> <playback>

(<playback> es el pulsador swop del playback, <cue> es el número de cue y la sección entre corchetes es opcional.

9.3.4 Editing a cue list using Unfold (modificar un cue list usando unfold)

La función Unfold coloca cada cue del cue list en uno de los playbacks faders. Esto permite lanzar y editar cada paso individualmente como si de un solo cue se tratase.

-
- 1 > Pulsa Unfold seguido del Select button del cue list que quieras editar.
 - 2 > Los 20 primeros cues se cargan en los playbacks faders. El display muestra los números de los cues y sus leyendas.
 - 3 > Levanta los playbacks fader para dar salida al contenido del cue (los tiempos de fundido operan tal y como se programaron).
 - 4 > Están disponibles varias opciones para Unfold, detalles a continuación.
 - 5 > Pulsa Unfold otra vez para salir del modo unfold.
-

- Para editar el contenido de un cue: Pulsa Clear para vaciar el programador, levanta el fader para dar salida al cue, haz los cambios, pulsa A [Record Step], a continuación pulsa el select button del cue.
- Para mezclar el contenido del programador en el paso en vivo, pulsa dos veces [Record Step].
- Para cambiar los tiempos o el enlace del cue, pulsa [Edit Times], luego el Select button del cue, entonces ajusta los tiempos (ver tiempos en la siguiente página).
- Para insertar un nuevo cue, crea el look del nuevo cue, pulsa B [Insert Step], entonces pulsa el botón del playback donde quieras el nuevo cue. Todos los cues se desplazarán una posición y el nuevo cue se numerará entre los dos cues existentes (por ejemplo, si pulsas el playback 3, el nuevo cue será el 2.5).

- Para mover o copiar un cue, pulsa Move or Copy, a continuación pulsa el select buton del cue que quieras mover o copiar y pulsa el select buton a donde lo quieras mover o copiar.
- Para borrar un cue, pulsa Delete seguido del select button del cue que quieras borrar. Púlsalo de nuevo para confirmar.
- Para cambiar una leyenda, pulsa [Set Step Legend] seguido del select playback del cue que quieras cambiar.
- Si el cue list tiene más cues que playbacks faders, puedes cambiar a la siguiente página utilizando las softkeys F y G.

9.3.5 Using Update to change tracked cues (usar update para cambiar cues reastreados)

Dado que la configuración de aparatos en un cue list son arrastrados a través de los cues anteriores, si deseas modificar una configuración necesitas encontrar el cue donde este se ajusto originalmente.

La función Update ira a través del cue list hasta el cue lanzado y lo actualizara automáticamente.

-
- 1 > Con el cue list lanzado, selecciona los aparatos y cambia la configuración que quieras guardar.
 - 2 > Pulsa Record Cue, [Update].
 - 3 > Pulsa Enter para almacenar inmediatamente los nuevos valores en el cue list. Alternativamente, las softkeys muestran la lista de paletas y playbacks que se pueden actualizar. Selecciona o deselecciona lo que requieras.
 - 4 > Si has utilizado las opciones de las softkeys, pulsa Enter para completar la actualización.
-

- Si los atributos que has cambiado se les dio seguimiento a través de un cue anterior, la actualización se realizara en ese cue en lugar del actual.

En su lugar puedes actualizar directamente el cue pulsando REC. STEP. Si lo pulsas una vez tendrás la opción de mezclar, reemplazar o insertar un nuevo cue después del cue actual si lo pulsas dos veces mezclará directamente (ver sección siguiente).

9.3.6 Editing a cue list which is running (modificar un cue lis cuando este está ejecutándose)

Puedes editar cues de un cue list cuando se esta ejecutando sin usar Unfold.

-
- 1 > Lanza el cue list subiendo el fader.
 - 2 > Utiliza la rueda A para seleccionar el número de cue que quieras cambiar, entonces con el botón ↔ ves a la referencia que quieras modificar.
 - 3 > Pulsa Clear para asegurarte que el programador está vacío.
 - 4 > Haz los cambios para el paso actual.
 - 5 > Pulsa Rec. Step y selecciona [Replace], [Merge] o [Insert After] para salvar los cambios (pulsa Rec. Step otra vez si quieres mezclar).
 - 6 > Pulsa el botón ↔ para ir al paso siguiente.
-

- Puedes editar los tiempos de los cues utilizando los botones Live Time y Next Time de la siguiente manera:

-
- 1 > Lanza el cue list subiendo el fader.
 - 2 > Utiliza la rueda A para seleccionar el número de cue que quieras cambiar, entonces con el botón ↔ ves a la referencia que quieras editar.
 - 3 > Pulsa el botón Live Time para ajustar los tiempos en el paso actual, o el botón Next Time para los tiempos del paso siguiente. El número de paso actual y el siguiente se muestran en el display por encima de las ruedas de control.
 - 4 > Utiliza las softkeys para ajustar los tiempos, lincado y ajustes para overlap (ver sección 7.5.1 en la página 137 para descripción de tiempos). Si ajustas la opción [Link to next step] en On, el cue siguiente no esperará el Go.
 - 5 > Pulsa el botón ↔ para ir al paso siguiente.
-

- El botón Review permite probar los nuevos tiempos en el paso en vivo.
- También puedes utilizar la función Unfold para ajustar tiempos tal y como se describe en la sección anterior.

9.3.7 Editing a cue list while recording (editar cue list mientras se graba)

Puedes editar cues mientras estás en el menú Record Cue List.

-
- 1 > Pulsa [Cue Number = x] e introduce el número de cue a editar.
 - 2 > La consola saltará al cue y mostrará la salida.
 - 3 > Realiza los cambios de programación que desees en el paso actual, o en los tiempos utilizando la función [Edit Cue x Times].
 - 4 > Pulsa [Update Cue x] o el botón Rec Step para salvar los cambios.
-
- La softkey [Update Mode] permite establecer como se realiza el tracking en los cambios. [Update Mode Forwards] actualiza los canales en el cue actual y en los siguientes hasta que sean cambiados. Los valores anteriores al cue modificado no cambian. [Update Mode Backwards] actualiza el cue actual y los anteriores hasta el último cambio. [Update Mode Both] actualiza el cue actual, los posteriores y los anteriores. [Update Cue Only] actualiza sólo el cue actual.



- Puedes cambiar el número del cue desde este menú - si pulsas [Cue Number] cambiarás el número del cue que estás editando. Utiliza [Advanced Options] para cambiar los números de los cues.

9.3.8 Updating values in a range of cues (actualizar valores en un rango de cues)

Puedes mezclar o reemplazar los valores en un rango de cues del cuelist (o de un chase). Esto se puede hacer desde el teclado o desde la ventana Playback View.

Desde la Playback View, pulsa Record y selecciona un cue o un rango de cues tocando y arrastrando sobre los cues requeridos. Selecciona [Merge] o [Replace] (o pulsa directamente Enter para mezclar). El contenido actual del programador se mezclará o reemplazará en todos los cues seleccionados.

Con el teclado, conecta el cuelist (o el chase) y pulsa Rec Step. A continuación, utiliza la sintaxis <n> y <M> para seleccionar los cues que no estén juntos. Los cues seleccionados se resaltan en rojo en la Playback View, si es que está abierta. Una vez seleccionados todos los cues deseados, pulsa Intro, a continuación selecciona [Merge] o [Replace] (o pulsa directamente Intro para mezclar).

9.3.9 Disabling a cue (deshabilitar un cue)

Puedes deshabilitar temporalmente un cue utilizando la opción Disable de la ventana Playback View. Selecciona la casilla Disabled y selecciona [Cue Disabled]. Cuando un cue se deshabilita este se omite. Esto es una manera útil de eliminar un cue que quizás tengas que añadir mas tarde.

9.4 Copying, moving, linking and deleting (copiar, mover, enlazar y borrar)

Esta sección explica como copiar o mover un cue list completo de un playback a otro. Para más información sobre copiar o mover cues entre cue list, consulta la sección anterior.

9.4.1 Copying or moving a cue list (copiar o mover un cue list)

Los cue list se pueden copiar o mover a un nuevo playback, o puedes crear una copia enlazada para el playback. Mover es útil para poner en orden la consola.

La operación es exactamente la misma que para los Cues y se describe en detalle en la sección 7.4.1.

9.4.2 Deleting a cue list (eliminar un cue list)

Puedes eliminar un cue list pulsando Delete, a continuación el select button del playback a eliminar. Confirma el borrado pulsando de nuevo el select button, la softkey [Confirm], o Enter.

9.4.3 Deleting a cue from a cue list (eliminar un cue del cue list)

Para eliminar un solo cue del cue list:

-
- 1 > Pulsa Delete.
 - 2 > Pulsa el Swop del cue list.
 - 3 > Los cues se mostraran en una lista en la pantalla. Utiliza la rueda izquierda para seleccionar el cue que desees eliminar, o teclea el número del cue a borrar.
 - 4 > Pulsa [Delete Cue x] para borrarlo.
 - 5 > Pulsa [Confirm] para confirmar la eliminación.
-

- Alternativamente puedes utilizar la función Unfold para eliminar un cue del cue list.

9.5 Cue list timing (tiempos del cue list)

9.5.1 Time and fade options for Cue List (tiempos y opciones de fundido para cue list)

La configuración de tiempos es independiente para cada cue del Cue List. En la pantalla se mostrará el cue en el que se está trabajando. Puedes seleccionar cualquier cue activo con la rueda A o la softkey A desde el menú Edit Cue List, Cue Times.

Ver diagramas de tiempos en la sección 7.5.1 y sección 8.5.2 para más información sobre tiempos de fundido y overlap.


| | |
|-----|--|
| 1 > | Pulsa [Edit Times] y el Swop del Cue List. |
| 2 > | Utiliza la rueda A para moverte entre los cues o pulsa [Cue Number], teclea el número del cue y pulsa Enter. Los botones de flecha del Chase, al lado del botón Connect, también se pueden utilizar para moverte entre los cues. |

- Puedes seleccionar un rango de cues, lo que permite modificar los tiempos de varios cues de una sola vez, utiliza la rueda B o, desde la ventana Playback View, toca y arrastra sobre los cues de la cuadrícula.
- Para ajustar el tiempo de espera antes de la reproducción del cue después de pulsar Go, pulsa [Delay In], introduce el tiempo en segundos y pulsa Enter.
- Para ajustar el tiempo de fundido de entrada del cue, pulsa [Fade In], introduce el tiempo en segundos y pulsa Enter. Los canales HTP y LTP se verán afectados por este tiempo de fundido.
- El tiempo de fundido de salida del cue, se ajusta por defecto al mismo que el tiempo de entrada. Puedes cambiar el tiempo de salida pulsando [Fader Out], introduce el tiempo en segundos y pulsa Enter. Para ajustar el mismo tiempo que Fade In, borra el tiempo dejando el cuadro en blanco.
El tiempo fade out comienza cuando se lanza el cue siguiente, si se ajusta a 1 segundo, el fade out empieza su fundido cuando el nuevo cue comienza su fundido de entrada.
- El tiempo de retardo de salida del cue [Delay Out] se utiliza cuando la consola enlaza automáticamente con el siguiente cue y establece el tiempo de espera antes de que se inicie el nuevo cue. Según el cue empieza el fade out, empieza el retardo y cuando finaliza lanza el siguiente cue.

9.5.2 Cue linking & Link Offset (enlace entre cues y enlace de compensación)

Los cues de los Cue List se pueden enlazar entre ellos, lo que permite conseguir secuencias complejas. Las opciones de lincado se ajustan con las softkeys y son las siguientes:

- [Link Wait for Go] (esperar Go para enlazar): el cue esperará a que pulses Go. Link Offset no está disponible.
- [Link After Previous Cue] (enlazar después del cue previo): El cue se lanzara cuando el cue previo haya finalizado su tiempo de espera de entrada y el fade in. El Link Offset puede ser ajustado para añadir un retardo entre el final del cue previo al disparo de este cue. El Offset puede ser dado en segundos, o como porcentaje al tiempo de fundido del cue previo.
- [Link With Previous Cue] (enlazar con el cue previo): El cue se lanza al mismo tiempo que se dispara el cue previo. Link Offset se puede ajustar para añadir retardo entre el disparo del cue previo y el disparo de este cue, puede ser dado en segundos o como porcentaje al tiempo de fundido del cue previo.

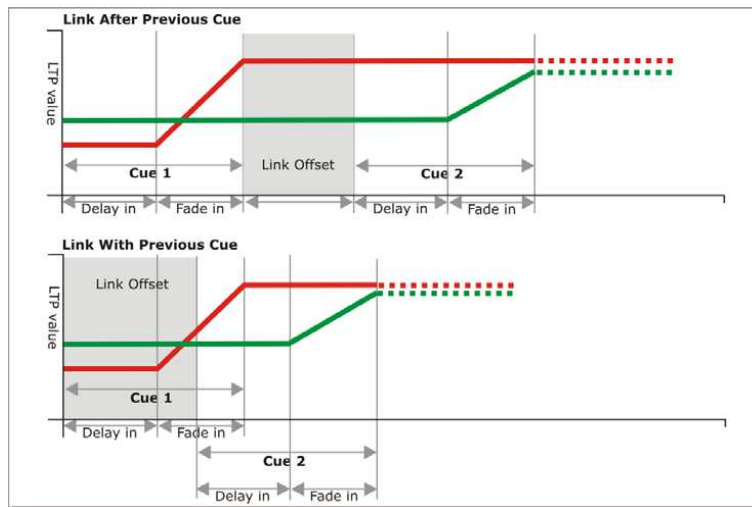

Estas opciones permiten crear secuencias complejas construidas a partir de pasos simples.

Por ejemplo, si buscas este efecto:

- Al pulsar Go el aparato número uno empieza a hacer un fundido de entrada de 20s.
- Pasados 10s el aparato número dos empieza a hacer un fader out en 15s.
- Al mismo tiempo las luces se encienden en 5s.
- Al mismo tiempo las luces se apagan en 3s.

Puedes programar:

- Cue 1 - Fixture 1 @ 100%, Fade In 20s, Link Wait For Go.
- Cue 2 - Fixture 2 @ 100%, Fade In 15s, Link For Previous, Link Offset 10s.
- Cue 3 - Fixture 1 AND 2 @ 0%, Fade Out 3s, Link Wait Previous, Link Offset 5s.



Para obtener el llamado efecto cue overlap, utiliza [Link With Previous Cue] y ajusta el porcentaje para el tiempo Link Offset. Link offset a 100% equivale a Cue Overlap a 0% y viceversa.

9.5.3 Individual attributes fade times (tiempos individuales para atributos)

Puedes ajustar tiempos individuales para los grupos de atributos IPCGBES. Puedes seleccionar algún aparato para aplicarlo. Por ejemplo, puedes hacer que el aparato cambie de posición en 2 segundos, pero que el cambio de color lo haga en 10.

Adicionalmente puedes ajustar tiempos individuales para cualquier atributo, de esta manera puedes hacer que el tiempo de Pan sea diferente al tiempo de Tilt.

Para ajustar tiempos para un grupo de atributos, primero selecciona el menú Set Times y ves al cue donde quieras ajustar los tiempos de la manera anteriormente descrita, a continuación pulsa G [Next] para ir a la segunda página de opciones.

-
- 1 > Pulsa C [Attribute Times].
 - 2 > Todos los aparatos del cue se seleccionan. Si no quieres modificar los tiempos en alguno de ellos deselecciónalo. Puedes pulsar el botón All para seleccionar todos los aparatos del cue o Avo+All para deseleccionar todos los aparatos.
 - 3 > Pulsa la softkey del grupo de atributos que quieras cambiar.
 - 4 > Pulsa A [Delay] para ajustar el tiempo de retardo, o pulsa B [Fade] para el tiempo de fundido. Pulsa [Use Global] para quitar los tiempos individuales a los atributos y volver a los tiempos normales de retardo/fundido del cue.
-

- Puedes utilizar [Individual Attributes] para ajustar tiempos para un solo atributo del grupo, por ejemplo solo el Pan del grupo de atributos de posición. También puedes utilizar la ventana Cue View para ajustar los tiempos individuales en los atributos.

9.5.4 Fixture overlap (solapamiento de aparatos)

Puedes ajustar la superposición de aparatos para cada uno de los cues, esto causara que la consola aplique una configuración de señal secuencial para cada aparato creando un efecto ondulante a través de los aparatos sin demasiada programación por tu parte.

- Pulsa [Fixture Overlap] (en la segunda pagina del menú Cue Times) introduce de 0 a 100 con el teclado para cambiar la proporción de solapamiento en el cue. 100% significa que todos los aparatos ejecutan el cambio al mismo tiempo. 0% significa que cada uno de los aparatos ejecutara el cambio cuando el anterior haya terminado de hacerlo. 50% significa que cada uno de los aparatos ejecutara el cambio cuando el anterior se encuentre a la mitad de su cambio.
- Para cambiar el orden en que el overlap se propaga entre los aparatos, pulsa [Set Fixture Order]. Normalmente el orden es el orden en que los aparatos se seleccionan al grabar el cue. La ventana de aparatos muestra el orden mediante un número grande de color verde. Reordena los aparatos pulsando [Step Number], seguidamente introduce el numero de inicio mediante el teclado, a continuación pulsa el Select button de los aparatos en el orden que desees. Por ejemplo, para ajustar el orden de 8 aparatos, pulsa 1 en el teclado, a continuación pulsa el Select button del primer aparato, a continuación el Select buton del segundo, y así sucesivamente. Puedes configurar varios aparatos con el mismo número si quieres que cambien al mismo tiempo. Si pulsas el Select button dos veces, se mostrará una X i el aparato se excluirá de la secuencia. Pulsa Exit para terminar la configuración de ordenación de aparatos.



9.5.5 Running a cue list to timecode (ejecutar un cue list con código de tiempo)


La consola puede ejecutar un cue list automáticamente mediante timecode. Esto es muy útil para ejecutar representaciones complejas y que sean siempre exactamente iguales, o para ejecuciones desatendidas. A cada paso del cue list se le asigna un tiempo para su ejecución.

El timecode puede ser leído desde el reloj del sistema, desde la fuente interna de timecode, desde el puerto MIDI o desde Winamp. La fuente timecode interna es útil para programar secuencias que luego serán disparadas mediante una fuente de timecode externo.

-
- 1 > Conecta el cue list al que desees ajustar timecode.
 - 2 > Pulsa [Timecode] desde el menú principal.
 - 3 > Pulsa la softkey A para seleccionar la fuente timecode deseada.
 - 4 > Pulsa [Record].
 - 5 > Inicia la fuente de timecode. Si utilizas el timecode interno, pulsa [Play] para iniciarlo.
 - 6 > Pulsa Go para cada paso del cue en el momento que quieras que empiece.
 - 7 > Pulsa [Record] cuando hayas acabado.
-

Para reproducir el cue list con timecode, pulsa [Connected Cue List] y selecciona el cue list a reproducir. También puedes pulsar [Timer Disabled / Enabled] para habilitar la entrada timecode. Cuando se inicie la fuente timecode externo (o pulsando [Play] si utilizas timecode interno), cada cue se activará cuando el timecode coincida con el tiempo programado.

Puedes editar el timecode de cualquier cue utilizando la rueda A para seleccionar el cue, pulsa Enter e introduce el nuevo timecode para el cue.

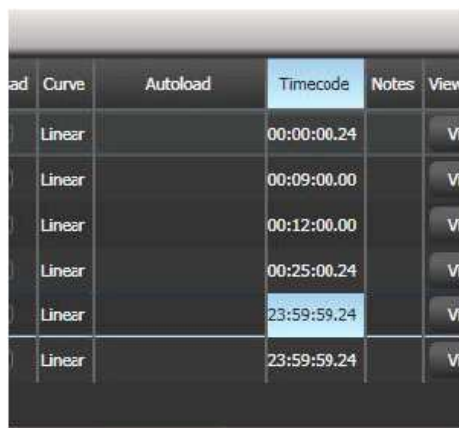

| ad | Curve | Autoload | Timecode | Notes | View |
|----|--------|----------|-------------|-------|------|
| | Linear | | 00:00:00.24 | | V |
| | Linear | | 00:09:00.00 | | V |
| | Linear | | 00:12:00.00 | | V |
| | Linear | | 00:25:00.24 | | V |
| | Linear | | 23:59:59.24 | | V |
| | Linear | | 23:59:59.24 | | V |

Durante la edición del tiempo también puedes utilizar la rueda B para seleccionar varios cues y utilizar las opciones de las softkeys para introducir valores y cambiar el tiempo de todos los cues (offset, añadir o substraer un tiempo fijo).

Puedes abrir la ventana de visualización de timecode donde se muestra el timecode entrante, pulsa [Open Workspace Window], [Timecode].



9.6 Cue list options

Las opciones avanzadas para los cue list se establecen desde el menú Playback Options. De esta manera:

-
- 1 > Desde el menú principal pulsa [Playback Options].
 - 2 > Pulsa el Swop del cue list que desees editar.
-

Para mostrar las opciones del cue list en una ventana, pulsa View seguido del Select Button del cue list, a continuación clic en la pestaña Options.

Las opciones para los Cue List, en su mayoría, son las mismas que para cues y Chases. A continuación se describen solo las relativas a las opciones de los Cue List.

9.6.1 Cue List Options – Playback

Blind, Priority y Shape Behaviour se describen en la sección Cues.

Tracking: habilita o des-habilita el modo Tracking.

Shape Tracking: establece como las Shapes se arrastran entre cues.

Off – las shapes se detienen cuando el siguiente cue comienza.

On – las shapes hacen seguimiento entre cues hasta que sean detenidas o cambiadas en otro cue.

Local – las shapes siguen la opción de seguimiento anterior.

Move in Dark: establece el modo para la cue list (ver sección Tracking).

9.6.2 Cue List options – Handle

Todas estas opciones se describen en la sección Cues.

9.6.3 Cue List options - Fader

Fader Mode: esta opción determina como se comporta el fader del cue list (deslizante del playback).

Fader Mode Intensity Kill With Off - (modo del fader de intensidad se mata con off), el fader domina el nivel de los canales HTP, el Cue List queda conectado aunque el fader esté a cero y para matarlo se ha de liberar mediante el botón Release o Avo + Swop del Cue List.

Fader Mode Intensity Kill At 0 - (modo del fader de intensidad se mata a 0), el fader domina el nivel de los canales HTP y el Cue List se mata cuando el fader llega a cero.

Manual Crossfade - (crossfader manual), el fader se comporta como un control de crossfader manual, y el Cue List pasa al siguiente cue de manera automática cuando el fader alcanza la parte superior o inferior de su recorrido.

Fire first cue: establece que se lance el primer cue cuando se levanta el fader.

9.6.4 Cue List options – Effects

Todas estas opciones se describen en la sección Cues.

9.6.5 Cue List options – Release

Release Masky Release Time se describen en la sección Cues.

Cue Release: permite crear una superposición con lagunas en donde los aparatos volverán a su estado anterior. Por ejemplo, puedes crear un chase de color donde alternar en cada cue el release. Si la opción está activada, los aparatos irán a blanco y luego vuelven al color ajustado en el cue anterior.

9.6.6 Renumber all cues

Esta opción te permite reenumerar un cue list.


9.6.7 Cue Options (opciones del cue)

Esta opción permite cambiar configuraciones para cada cue del cue list. Para seleccionar el cue a editar, utiliza la rueda de la izquierda o pulsa la softkey A y teclea el número de cue en el teclado numérico.

- [Curve] (curva) permite ajustar diferentes curvas de fundido, afecta la forma en que el fundido progresa de un cue a otro (por ejemplo, puedes seleccionar un fundido que empieza lento, se acelera en medio y se ralentiza al final). Pulsa [Curve] y selecciona una nueva curva con las softkeys. El efecto con las diferentes curvas se describen en la sección 13.7.
- [Link] (enlace) establece como se enlaza el cue, las opciones son: Wait For Go (espera a que pulses Go), With Previous Cue (con el cue previo) o After Previous Cue (después del cue previo). Ver sección 9.5.2.
- [Move in Dark] (mover en oscuro) abre el menú de opciones de MiD, ver sección Tracking.
- [Move in Dark Inhibit] deshabilita la función MiD para este cue.
- [Tracking] habilita o deshabilita el seguimiento para este cue.
- [Legend] permite establecer una leyenda para el cue, esta se muestra en la pantalla del cue list.
- [Notes =] puedes entrar una nota en el cue para recordar algo importante o que te avise de alguna acción que debas llevar a cabo (“hojas en el escenario perseguidas por un oso” o “despertar al cañonero”).
- [Autoload] ver sección siguiente.
- [Cue Disabled] permite deshabilitar temporalmente el cue, ver sección 9.3.8.

10. Capture Visualiser

Desde la v10 de Titan, se ha integrado el visualizador Capture. Esto proporciona una simulación realista de la iluminación que es realmente útil para pre-programar o realizar cambios en modo Blind durante el show.

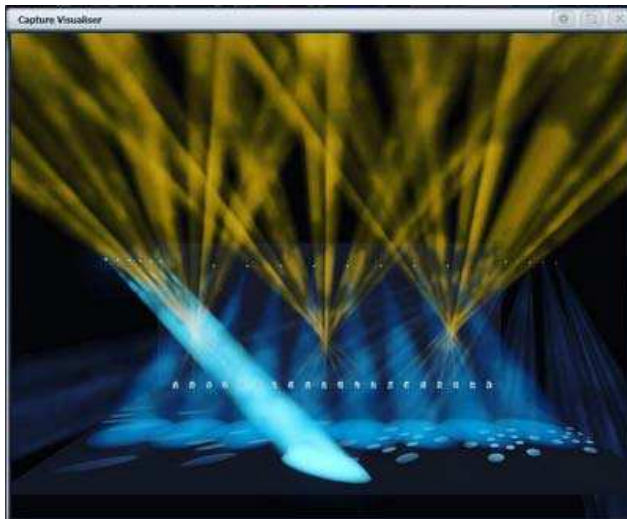

Para abrir el visualizador, selecciona [Capture Visualiser] desde el menú [Open Workspace Windows].



Pre-programa siempre utilizando paletas, los diferentes elementos y los haces de luz nunca se alinean igual en el visualizador que en el mundo real. El uso de paletas significa que solo tendrás que ajustar las paletas cuando llegues al mundo real, con el equipo físicamente instalado, en lugar de tener que modificar un montón de cues por separado.

El visualizador anterior todavía está disponible utilizando la workspace window [Legacy Visualiser].

10.1 Setting up the rig (configuración del espacio)

10.1.1 Setting up the stage and rigging (configuración del escenario y rigging)

Para ayudarte a construir el espacio puedes añadir elementos para el escenario y rigging.

Abre la ventana Capture Visualiser Settings desde el menú Open Workspace Window, o desde los botones contextuales en la ventana de Capture. Clic en la pestaña Stage.



“Floor” (piso) y “Back Wall” (fondo) se proporcionan por defecto. Se pueden añadir otros objetos haciendo clic en el botón con el signo más de la parte inferior de la lista de la izquierda. Clic en el objeto de la lista de la izquierda y posicónelo con los controles deslizantes de la derecha. También puedes introducir números exactos. Puedes establecer una leyenda y un color para cada objeto.

10.1.2 Setting up fixtures (configurando los aparatos)

Los aparatos se colocan automáticamente en el visualizador cuando se pachean siempre y cuando el interruptor Auto Update en Capture Settings esté en On.

Si cargas el show de una versión anterior, o algún aparato pacheado no se muestra en Capture, utiliza la opción [Edit Fixtures], [Update Personality] desde el menú patch para colocar los aparatos que faltan en el visualizador.

Los aparatos se posicionan utilizando las ruedas. Selecciona uno o más aparatos mediante el selector de aparatos o mediante un grupo y pulsa Locate. Pasa el botón [Position-Orientation] en el menú contextual para cambiar la función de las ruedas (o pulsa la softkey G desde el menú principal hasta que la pantalla muestre Wheels-Visualiser).

Selecciona el atributo Position, a continuación mueve las ruedas para cambiar la posición del aparato/s respecto a las coordenadas X/Y/Z. Si se seleccionan varios aparatos se puede utilizar la función Fan, que permite el movimiento uniforme de un grupo de aparatos. Las opciones de Fan curve/group/Split también están disponibles.

Toca por encima o por debajo de la rieda para mover el valor por pasos. Para la rotación los pasos son de 45 grados.

Si te encuentras delante del escenario, a vista desde el FOH:


X mueve de izquierda a derecha.

Y mueve arriba y abajo.

Z mueve acercando y alejando.

Pulsa el botón Position de nuevo para cambiar la función de las ruedas a modo Orientation. Las ruedas ahora van a pivotar el/los aparato/s en los ejes X/Y/Z. Una vez más puedes utilizar Fan para propagar el ángulo a través de múltiples aparatos.

La rotación sobre los ejes X/Y/Z funciona como una cámara en un trípode de 3 ejes, imagínate el aparato dentro de tres anillos de de giro (ver imagen inferior izquierda). En algunas orientaciones, la rotación sobre X y Z parecerán hacer lo mismo y algunas rotaciones parecen imposibles de realizar, esto es el denominado bloqueo de ejes y sucede cuando los “anillos” están alineados uno con el otro (imagen de la derecha). Cambiar 90 grados la rotación sobre el plano Y permite alcanzar otros ángulos.

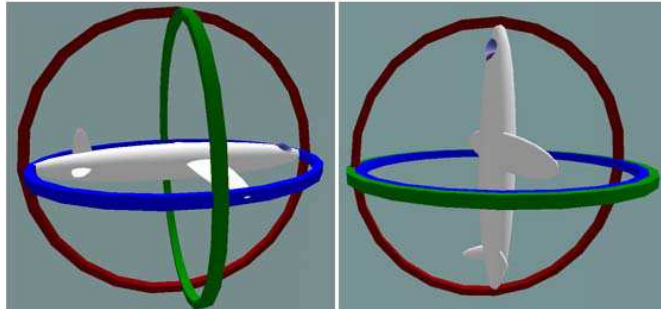

Ilustrado por MathsPoetry

Pulsa por tercera vez el botón Position para cambiar las ruedas al modo Rotation. Esto es similar a la orientación, los aparatos giran como un grupo alrededor del aparato del medio.



It’s easier to see what position fixtures are in if you change the tilt angle so they aren’t pointing straight down (or up). It’s always useful if you have an actual fixture of each type connected to help you get them pointing the right way, but you can change this later if not.


10.1.3 Setting up cameras (views) (configurando cámaras (puntos de vista))

Por defecto se proporcionan cuatro cámaras (vistas seleccionables) pero puedes añadir más. El botón de menú contextual proporciona opciones para la cámara.



Los botones con las flechas de dirección de la vista permiten seleccionar las cuatro vistas predeterminadas. El botón con el símbolo + permite añadir un nuevo punto de vista.

El botón superior de la derecha cambia entre vista única o dividida en quad mode. Si se selecciona quad mode, los otros cuatro botones situados por debajo seleccionan qué vista se está controlando.

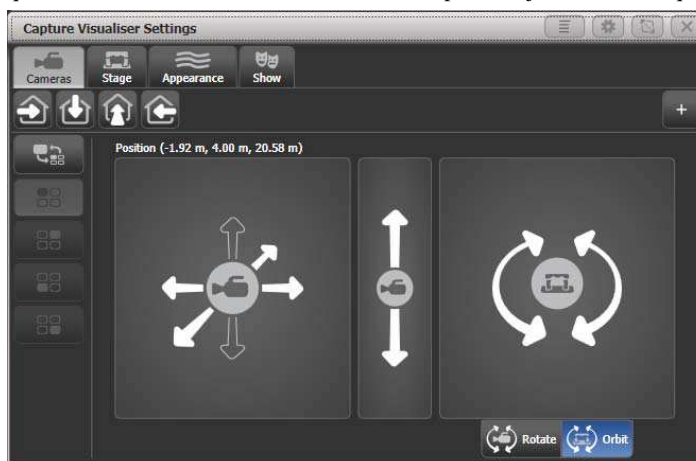

El pad de la izquierda mueve la cámara hacia la izquierda y a la derecha y hacia adelante y detrás respecto al stage.

El pad central mueve la cámara hacia arriba y hacia abajo.

El pad de la derecha se puede configurar para rotar o orbitar.

- Rotate: gira la cámara a izquierda, derecha, arriba y abajo.
- Orbit: orbita la cámara alrededor del escenario en una trayectoria circular apuntando al mismo objeto.

Pulsa [Move Camera] en el menú contextual para vincular el movimiento a las ruedas. Esto también abre el menú Set Coordinates y permite introducir valores numéricos con las softkeys.

Pulsa [Rotate Camera] o [Orbit Camera] mediante los botones del menú contextual para vincular las ruedas a la rotación u orbitación a las ruedas y permitir la entrada de datos numéricos mediante las softkeys.

10.1.4 Capture Appearance options (opciones de apariencia)

La Pestaña Appearance en la ventana Settings, permite establecer los siguientes parámetros:


- Ambient lighting: es el nivel de luz de fondo.
- Atmosphere: densidad haze/smoke.
- Atmosphere contrast: mezcla entre haze y efecto de humo en movimiento – 0%= all haze, 10%= all smoke.
- Atmosphere speed: velocidad de cambio del efecto de humo.
- Exposure adjustment: control de la exposición o brillo de la cámara.
- Bloom amount: visibilidad del halo alrededor de las luces.
- Rendering settings detail: esto afecta a la frecuencia de refresco o actualización del visualizador. Si tienes una gran cantidad de haces de luz visibles es posible que tengas que cambiar este parámetro a Low para mejorar la frecuencia de actualización.

10.2 Visualising using Capture (utilizando Capture Visualiser)

Una vez configurado no has de hacer nada en especial con Capture. Simplemente opera normalmente con la consola y Capture mostrará lo que estaría sucediendo en el escenario.

10.2.1 Fixture selection (selección de aparatos)

Si seleccionas aparatos en la consola, los aparatos se resaltan en el visualizador para que puedas ver donde se encuentran en el mundo real.

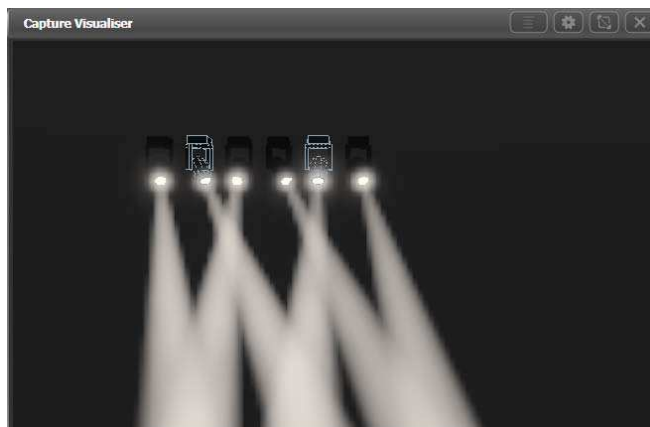

10.2.2 Camera Views (vistas de cámara)

Capture permite ver como la iluminación se verá desde cualquier asiento o lugar del espacio en donde se realiza el evento.

Puedes configurar varias cámaras como se describe en la sección anterior y hacer clic entre ellas o mostrar 4 vistas estándar.

10.3 Capture Show Files (archivos de show en Capture)

El Capture stage se guarda automáticamente en el archivo del show. El Capture stage también se puede exportar e importar por separado del show. Esto permite que se puedan transferir entre shows de Titan stages o riggins estándar.

Selecciona la pestaña Show en Configure Settings para exportar e importar shows.

10.3.1 Exporting shows

Los Capture shows exportados se pueden cargar en otros shows Titan o a la versión completa de Capture para generar documentación.

10.3.2 Importing shows

Se pueden importar shows desde la versión completa de Capture, esto es útil para importar diseños de estructuras o riggings existentes.

Puedes importar aparatos desde la aplicación completa de Capture, pero es necesario asegurarse de que los aparatos estén parcheados correctamente en Capture para que coincidan con el patch de la consol. No hay forma de editar un patch en Capture creado externamente en la consola.

10.3.3 Clearing the Capture show (borrar un Capture show)

El botón Wipe en la parte inferior de la pestaña Show borra el Capture show actual.

Si necesitas re-cargar aparatos parcheados en la consola al Capture show, selecciona la opción [Edit Fixtures] [Update Personality] desde el menú Patch. Esto hará que todos los aparatos parcheados en la consola se muestren en el visualizador

11. Running the show (ejecutando el show)

Que comience el espectáculo. En este capítulo se describen las funciones de la consola que son útiles mientras se ejecuta un show.

11.1 Playback controls (controles de reproducción)

11.1.1 Back up the show (copia de seguridad del show)

A intervalos regulares cuando se programa, y cuando acabes de programar (o se te acabe el tiempo de programar) y vaya a empezar el show, lo más importante es guardar el show (ver sección 2.3.6). También es importante guardar una copia de seguridad del show en un dispositivo de memoria externo USB, lo que permite intercambiar consolas en caso de necesidad.

11.1.2 Label the console (marcar la consola)

Cuando ejecutas un show necesitas saber donde está todo. Utiliza la función Legend para establecer leyendas en las etiquetas que aparecen en el Touch Wing, o utiliza el método de baja tecnología basado en rotulador y cinta de papel.

11.1.3 Run mode (modo de reproducción)

Si tu show está completamente programado, para evitar modificaciones accidentales, cambia la llave de modo a Run. Este modo impide alterar la programación de la consola, sin embargo, el operador puede seleccionar aparatos y ajustar atributos en vivo.

Si haces Busked durante el show es útil operar con la consola en modo Program, esto permite actualizar la programación durante el show.

Las principales diferencias entre los modos Program y Run son:

- En modo Program, los preset faders pueden entrar en el programador y asumen la reproducción, pero en modo Run no lo hacen.
- En modo Run se proporciona acceso rápido a diferentes Key Profiles.
- El modo Run proporciona el botón Tap Tempo.

11.1.4 Masters faders

En la esquina superior izquierda de la consola están los Masters Faders. Estos controlan la intensidad de diferentes partes de la consola.

- El Grand Master controla la intensidad la salida de toda la consola.
- Los masters Flash y Swop controlan la intensidad de los botones Flash y Swop.
- El Preset Master controla la intensidad de los preset faders.
- El Playback Master controla la intensidad de los playbacks.

El Grand Master está, por defecto, deshabilitado. Si se requiere, puedes habilitarlo desde User Settings.

Puedes, si lo deseas, designar cualquier playback fader para que sea un master fader, en System mode selecciona la opción [Assign Mastering].

11.1.5 Speed Masters (masters de velocidad)

Los playbacks se pueden asignar a un Master Speed, lo que permite controlar la velocidad de las shapes o los efectos almacenados en los cues (en el caso de los chases se controla la velocidad del chase).

Hay ocho Speed Masters posibles que permiten controlar la velocidad de diferentes cues por separado.

El playback se asigna a un Speed Master pulsando [Playback Options], [Speed Source]. Están disponibles las siguientes speed source:

- Local (opción por defecto - no Speed Master).
- BPM 1-4 (sobrescribe la velocidad local al valor fijo del master).
- Rate 1-4 (modifica proporcionalmente la velocidad local utilizando el master).

También hay disponible un Rate Gran Master que, si se utiliza, controla proporcionalmente los cuatro Rate Masters (los BPM Masters no se ven afectados).

Para utilizar los Speed Masters tendrás que asignar algunas handles de la consola para que actúen como Speed Master faders. Pon la consola en System y selecciona [Assign Mastering]. Está disponible un perfil especial para Speed Master, por defecto BPM Masters a Tap Tempo.

Los Speed Masters pueden tener varias escalas, 0-100%, 0-200%, y así sucesivamente. Una escala de 0-200% permite ralentizar y acelerar duplicando la velocidad programada. Las escalas se ajustan en modo normal (non-system) seleccionando [Playback Options] seguido del select button del master.

11.1.6 Group Masters (master de grupos)


Puedes asignar un fader para controlar la intensidad de un grupo de aparatos. Para ello, simplemente guarda (o mueve) un grupo en un handle con fader.

El botón azul selecciona los aparatos del grupo, si lo mantienes pulsado las softkeys te darán opciones para filtrar la selección de acuerdo a un patrón.

Utilizando [Playback Options] puedes ajustar el modo de fader como sigue:

- Scale master: control proporcional. Los Scale masters se pueden ajustar a varias escalas entre 100%, 200%, 400%, 600% y 1000%. Los ajustes más altos permiten aumentar una intensidad por encima de su nivel grabado.
- HTP: sobre escribe el nivel si este es mas alto que el del programador.
- Limit: se ajusta al límite.
- Take Over: place fixture and its intensity in programmer when level matched.
- Disabled: ignora el fader.

Si el Playback Fader tiene un área de visualización en pantalla, aparecerá el modo y el nivel.

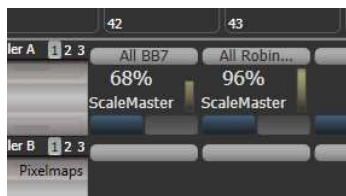

- Cuando se se deshabilita un group master o se mueve a un handle sin fader, se bloquea el nivel actual del fader. Vuelve a habilitar o muevelo a un handle con fader para ajustar el nivel.



Puedes liberar todos los masters pulsando Release y, a continuación [Release All Masters]. Esto es útil si algo está siendo controlado por un master, pero no estás seguro de donde.

11.1.7 Flash and Swop butons (pulsadores flash y swop)

Los pulsadores de Flash y Swop de los playbacks se utilizan para hacer flash o solo de cues o secuencias en cualquier momento. El pulsador Flash añade el playback a la salida actual, el pulsador Swop pone a off todas las otras salidas. El botón de Flash se puede ajustar con un Flash With Times para utilizarlo con tiempos pre-programados.

Puedes reasignar las funciones de los botones Swop / Select Flash de la consola utilizando Key Profiles, ver sección 13.1.4. Una función útil alternativa es la precarga, que permite pre-posicionar los atributos de los aparatos antes de lanzar el playback fader impidiendo ver movimientos no deseados (cualquier aparato que este activo desde otro cue no se verá afectado). También puedes asignar las funciones Go y Stop para los Cue List y secuencias. Para cambiar rápidamente el key profilee, mantén Avo y pulsa [Edit Key Profile].

En los playbacks del Touch Wing la pantalla muestra la función asignada para los botones azules y grises de los playbacks.



11.1.8 Playback priority (prioridad de los playbacks)

Puedes configurar playbacks de alta prioridad para que no sean anulados por otros playbacks que utilicen los mismos aparatos. Por ejemplo, tienes un par de aparatos que actúan como centro de atención al cantante pero también están programados como ambientes de color, es probable que desees que el centro de atención tenga prioridad sobre el ambiente de color. Ver sección 7.6.1.

11.1.9 Locking a playback onto same handle on every page (bloquear un playback en el mismo handle en todas las páginas)

A veces, es posible que desees mantener el acceso a un playback sin importar en que página te encuentres. La opción [Handle Paging] en el menú [Playback Options] te permite hacerlo sin tener que copiar el playback en varias páginas.

[Locked] (bloqueado) asegura que el playback siempre aparecerá en la handle independientemente de la página seleccionada. Los playbacks programados en otras páginas no serán accesibles.

[Transparent Lock] (bloqueo transparente) significa que el cue solo aparecerá en la página actual solo si el handle está vacío en esa página. Si hay un playback programado en esa posición, este aparecerá en una página nueva en lugar del playback bloqueado. Esto puede ser útil si solo necesitas bloquear un playback para que solo aparezca en ciertas páginas.


También puedes bloquear Palettes almacenadas en los botones grises de las handles y Macros almacenadas en los botones del Touch Wing.

- Las opciones de bloqueo también están disponibles para los masters faders.

11.1.10 Viewing active playbacks (viendo playbacks activos)

La Active Playbacks window muestra detalles de los playbacks activos. Esto proporciona una manera fácil de ver lo que se está ejecutando actualmente.

La línea superior de la tecla muestra el número de página y donde está almacenado el playback. La segunda línea muestra la leyenda y, la tercera línea, muestra los atributos que se ven afectados por ese playback.

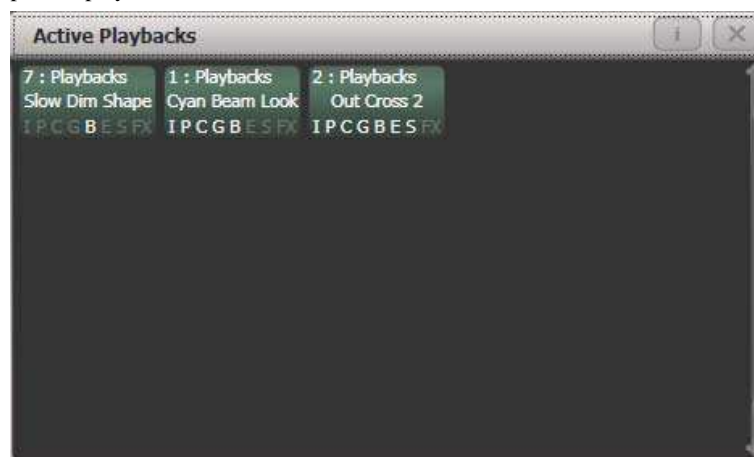

Si haces clic en una de las teclas el playback, este se mata instantáneamente. Puedes cambiar los parámetros del playback pulsando [Playback Options] seguido del playback de la ventana.

11.1.11 Blind mode (modo blindado)

Puedes poner la consola en Blind Mode manteniendo pulsado Avo y seleccionando [Blind], en algunas consolas existe un botón Blind dedicado. Esto permite programar cues usando el visualizador sin afectar el look del escenario.

Puedes salir de Blind con un fundido de salida. Esto es útil para establecer un estado en modo Blind y salir a escena sin tener que grabar un playback. También permite seleccionar varias paletas y hacer fader con todas ellas a la vez.

Para hacer fader de Bind a Live, introduce un número para establecer el tiempo de fundido, a continuación pulsa Blind.

Si el programador contiene algún atributo con tiempos, se utilizarán estos en lugar del tiempo introducido.

11.1.12 Busking with palettes (busking con paletas)

Si no has tenido el tiempo que hubieses querido para programar, puede que tengas que hacer un poco de uso de efectos adicionales durante el espectáculo. A esto se le llama “Busking”, y es donde empieza la diversión.

Puedes crear instantáneamente variaciones llamando valores de paleta y aplicarlos para modificar los cues existentes. La consola puede hacer fader con el valor de las paletas para añadir el efecto.

-
- 1 > Selecciona algunos aparatos que estén en escena.
 - 2 > Introduce “2” (u otro valor en segundos).
 - 3 > Pulsa un botón de paleta para llamarla.
 - 4 > Los aparatos seleccionados cambiarán a los valores de la paleta en 2 segundos.
-

Si la paleta contiene tiempos programados, puedes cambiar el Key Profile para definir si se utilizan o no los tiempos programados. Pulsa AVO + [Key Profiles] seguido de [Palettes] para ajustar el perfil. Las opciones son: [Palette is fired ignoring its time] (las paletas se lanzan ignorando sus tiempos) o [Palette is fired with its times] (las paletas se lanzan con sus tiempos). También puedes establecer si la paleta tendrá prioridad cuando se hace flash en un cue. Si se introduce un tiempo manualmente, como antes, se anula el tiempo de la paleta.

Cuando se introduce el tiempo de fader, puedes cambiar “Fixture Overlap” utilizando la softkey A. Esto permite crear efectos tipo “desplegadas” o “peladas” cuando se aplica a una serie de aparatos. Fixture Overlap = 100% significa que todos los aparatos cambiarán al mismo tiempo. Fixture Overlap = 0% significa que cada aparato deberá completar su cambio antes de que el próximo empiece a hacerlo. El orden de la secuencia se establece por el orden en que se seleccionan los aparatos.

El fundido permanecerá activo mientras que el menú Palette Fade esté abierto. Pulsa Exit para salir del menú y detener el fundido.

Si se aplica una paleta con un tiempo de fundido, este será reemplazado por el tiempo del cue siguiente (por lo que si estas haciendo un fundido a verde con una paleta y lanzas un cue con un fundido a azul, los aparatos se irán a azul. Si se aplica una paleta sin tiempo de fundido, este se cargará en el programador y anulará cualquier señal posterior (por lo que si lanzas una paleta sin tiempo de color verde, los aparatos permanecerán en color verde hasta que pulses Clear).

Que los cues reemplacen el valor de las paletas es muy útil cuando haces “busking”. Si necesitas ajustar un color mediante una paleta, pero lo quieres reemplazar lanzando un cue, ajusta un tiempo de fundido 0 (deja el menú Palette fader abierto).

Cuando programes Palettes, agrupa las de color en un área de la consola, las Palettes de posición en otra, y así sucesivamente. Esto te ayudará a encontrarlas rápidamente durante el show.

Si iluminas una banda, haz Palettes de posición para todos los músicos y podrás hacer solos no planificados.

Puedes utilizar la función Off (ver sección 7.3.5 en la página 151) cuando programas para ajustar que algunos cues solo afecten a la posición, otros a los colores y otros a las Shapes. Mediante la combinación de dos o más cues se pueden producir una gama más amplia de efectos que si los cues contienen todos los atributos. Sin embargo, para que esto funcione bien, necesitas tener muy claro a que atributos afectará cada cue; si lanzas dos cues de “únicamente color”, estos no saldrán a escena.

11.2 Using multiple on-screen workspaces (usar múltiples espacios de trabajo en pantalla)

En la pantalla del Touch Wing puedes configurar diferentes “workspaces” que se almacenan como se muestran en la pantalla. Esto permite recuperar rápidamente las diferentes configuraciones. Los diferentes Workspaces se almacenan y recuperan mediante los botones táctiles de la izquierda de los botones de menú.

11.2.1 View menu (menú ver)

Pulsa View para entrar en el menú View. Desde aquí puedes establecer lo que se mostrará en el Touch Wing y en el monitor externo.

- [Windows Options] permite reposicionar, cambiar el tamaño y mover las ventanas entre pantallas.
- [Open Workspace Windows] proporciona una lista en las softkeys de todas las ventanas posibles permitiendo abrir la que necesites.

11.3 Organising the console (organizar la consola)

Si la disposición de aparatos, paletas y playbacks se ha liado durante la programación, puedes poner la consola en orden utilizando la función Move para mover elementos a un emplazamiento mejor. Cuando un elemento se mueve, todos los links a otros elementos grabados se mantienen.

11.3.1 Using the Move function (utilizar la función mover)

Mover aparatos, paletas, grupos, y playbacks es muy simple.

-
- 1 > Pulsa Avo + Copy para seleccionar el modo Move.
 - 2 > Pulsa o toca el/los botón/es del/los elemento/s a mover.
 - 3 > Pulsa o toca el botón selector de destino.
-

Cuando mueves un rango, es posible que el rango seleccionado contenga elementos de diferente tipo, y puede que haya vacíos entre medio. En este caso, puedes utilizar la función B [Bunch Up] (agrupar) para juntar los elementos sin dejar espacios vacíos.

[Swap Items if Required] (intercambiar elementos si es necesario) tratará de cambiar la posición de cualquier handle existente que este a camino de moverse. Esto es útil cuando se reorganizan handles en una página que está casi llena.


- Si no hay espacio suficiente, (hay algún elemento en el camino o no hay suficiente espacio antes del final de la página), la acción no se completará.

11.4 Set List window (ventana de lista de temas)

La ventana Set List es una forma práctica de vincular páginas de playbacks a canciones/eventos de tu show. También puedes añadir notas, muy útil para evitar trozos de papel. Puedes tener múltiples listas de canciones en un show.

Para abrir la ventana Set List, clic [Open Workspace Window], [Set List].

La Set List funciona mejor si se tiene una página de cues para cada canción/evento del show.

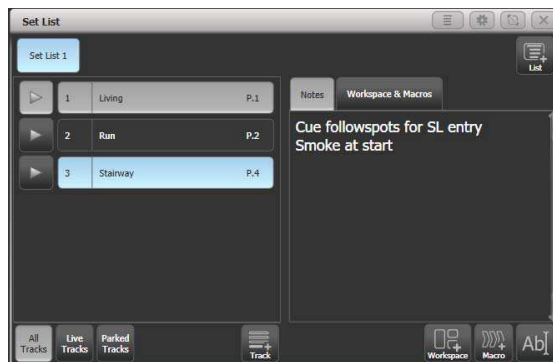

La lista de temas se compone de pistas (tracks o canciones). Cuando se añade una pista se linka automáticamente a la página actual. Al pulsar el botón de reproducción al lado de la pista se selecciona la página correcta (excepto en Pearl Expert, debido a que los rodillos no están motorizados).

11.4.1 Creating a Set List

Para crear una Set List, haz clic en el botón + de la esquina superior derecha de la ventana. Puedes elegir Empty, Pages, y Build. Pages crea automáticamente una lista de temas con las leyendas de la página actual, una página por tema. Build permite seleccionar páginas en el orden que desees. O bien, puedes agregar manualmente utilizando el botón + de debajo de las pistas.

11.4.2 Configuring tracks

Escribe notas seleccionando la pista y, a continuación, haz clic en el botón de notas abajo a la derecha, o desde Edit Note en el menú de contexto.

- Puedes eliminar temporalmente una pista de la set list utilizando Park Track desde el menú de contexto.
- Si lo prefieres puedes operar con los botones Page + /Page -, puedes cambiar la función de estos botones para desplazarte por las pistas de la Set List, utiliza Page Mode en el menú de contexto. Cuando se ajusta Page Mode para Set List, los botones Page + / Page - se reasignan para desplazarse por las pistas de la Set List, y las páginas de cues cambiarán automáticamente a lo programado en la St List. Establece Set Page a Normal para reestablecer el funcionamiento normal. (No disponible en Pearl Expert).
- Puedes copiar, mover o borrar temas utilizando los botones de función apropiados de la consola.
- Puedes cambiar la leyenda de la Set List o de las pistas individuales utilizando la opción [Set Legend].


11.4.3 Track Workspace and Macro links (vincular workspaces y macros a los tracks)

Se pueden activar macros y atajos a los workspace desde los tracks mediante los botones [Workspace] y [Macro] de la esquina derecha de a ventana.

Para añadir un workspace al track actual, clic en [Workspace], a continuación clic en el workspace shortcut o pulsa la softkey [Record Workspace] para guardar el espacio de trabajo actual.

Las macro se pueden añadir a la totalidad del Set List o simplemente al track actual. Las Set List macros se disparan cada vez que se selecciona un nuevo track, esto es útil para configurar la consola a un estado preestablecido al inicio de cada canción.

Para ver o editar los enlaces a las workspaces o macros, clic en la pestaña Workspace & Macros. La ventana muestra, a continuación, un botón para cada enlace programado.

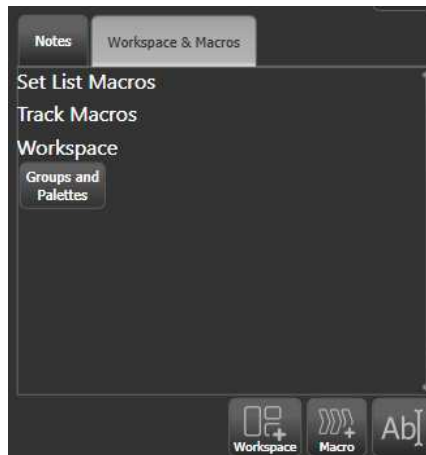

Puedes disparar una macro o abrir un espacio de trabajo haciendo clic en el botón de enlace. Elimina el botón de enlace pulsando Delete, a continuación el botón de enlace y [Remove].

11.4.4 Playback control Macros (macros para el control de playbacks)

Key Macros permite grabar una secuencia de acciones en la consola, a continuación esta secuencia se reproduce (ya sea instantáneamente o como una secuencia temporizada). Esto puede ser útil para reducir una compleja serie de acciones a una sola pulsación de un botón. Ver sección 2.3.8 en la página 38 para más detalles.

Están disponibles algunas macros predefinidas para ayudarte a controlar playbacks cuando se utiliza un Set List:

[Fire First Playback] - lanza el primer cue de la página actualmente seleccionada.

[Fire First Playback Page 1] - lanza el primer playback de pa página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Fire Playback 1] - lanza el playback designado con el número de usuario 1.

[Kill First Playback] - mata el primer playback de la página actualmente seleccionada.

[Kill First Playback Page 1] - mata el primer playback de la página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Kill Playback 1] - mata el playback designado con el número de usuario 1.

[Release first Payback] - libera el primer cue de la página actualmente seleccionada.

[Release First Playback Page 1] - libera el primer playback de la página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Release Playback 1] - libera el playback designado con el número de usuario 1.

[Release Me] - libera el playback asociado (cuelist).

[Goto My Cue 1] - va al cue 1 del cuelist asociado.

11.5 MIDI or DMX remote triggering (disparo remoto mediante MIDI o DMX)

Puedes configurar la consola para lanzar, mediante señales externas, la mayoría de sus características. Esto es muy útil para shows complejos o instalaciones automatizadas.



Audio trigger (soun to light) requiere hardware especial que en la actualidad solo está disponible en consolas Quartz. El conector de entrada de otras consolas no se utiliza para audio trigger.

11.5.1 Conencting remote trigger sourcer (conexión de fuentes externas para disparo remoto)


Para conectar a una fuente MIDI, conecta en el conector MIDI in de la consola.

Para conectar a una fuente DMX externa, conecta en uno de los conectores de salida DMX mediante un conversor macho / macho. Antes de hacer esto tienes que des-asignar cualquier nodo asignado a la salida física DMX de la consola que utilices para DMX in.

La entrada de audio se realiza mediante el conector jack dedicado de la consola, no en en jack de la placa base.

11.5.2 Setting up remote triggering (configuración del disparo remoto)


Entra en System mode y selecciona [Triggers]. Se abrirá la ventana Triggers. Necesitaras tener conectado el Touch Wing o un monitor externo para utilizar esta función ya que esta no se muestra en el display de la consola.

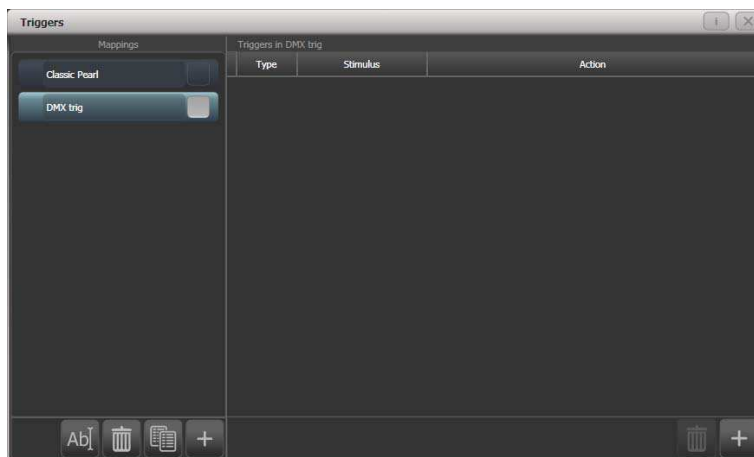

A mano izquierda de la ventana tienes una lista de los diferentes juegos de disparo. La ejecución de disparo MIDI “Clasic Pearl” se presenta como uno de ellos. Cada conjunto de ellos puede ser activado o desactivado utilizando el botón de la derecha de la pestaña.

- 1 > Añade un nuevo mapeado utilizando el botón + de la izquierda e introduce un nombre para este.
- 2 > Añade un disparo al mapeado utilizando el botón + de la derecha o con la softkey [Add Trigger].
- 3 > Selecciona [Trigger Type] como [Hardware] para disparar una pulsación de un botón físico o un movimiento de fader, o [Item] para disparar un botón de pantalla (playback, fixture, palette, group o macro).
- 4 > Pulsa el botón o mueve el fader a disparar. La pantalla se actualizara para mostrar lo que se ha activado. Para el elemento triggers puedes seleccionar diferentes acciones mediante la softkey [Action].
- 5 > Pulsa [OK]. Acabas de configurar la acción que será disparada por la consola.
- 6 > Ahora necesitas configurar el estímulo externo que causara el disparo. Selecciona [Trigger Type] como DMX o MIDI. Para DMX, pulsa [DMX Port] para seleccionar el puerto de entrada DMX. Tendrás que cambiar el puerto DMX a modo Rx (receptor) utilizando la opción de menú proporcionada.
- 7 > Genera el estímulo desde tu dispositivo externo (por ejemplo, reproduce una nota MIDI o lanza un canal DMX). Si la opción [Learn] esta en On, la consola detectará automáticamente el estímulo. O puedes introducir datos utilizando las softkeys.
- 8 > Para disparos por DMX puedes seleccionar el address de disparo. Para disparos por MIDI puedes seleccionar los rangos Channel MIDI, Midi Command, Value, y Level (velocity).
- 9 > Pulsa [Add] para añadir el disparo a la lista.
- 10 > La ventana muestra los estímulos de disparo y la acción que llevara a acabo.

Puedes continuar añadiendo otros disparos en el mapeado.

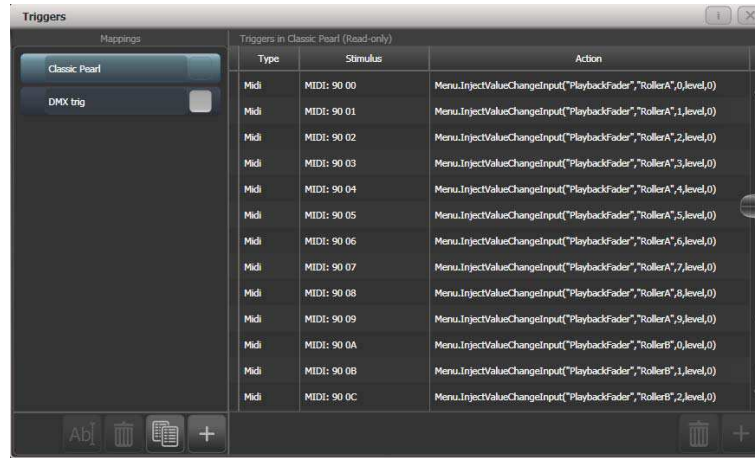

Para borrar un disparo del mapeado, selecciónalo de la lista y pulsa en el botón cubo de basura de la parte inferior derecha.

Para borrar un mapeado completo, selecciónalo y pulsa el botón cubo de basura de la parte inferior izquierda.

11.5.3 Classic Pearl MIDI triggers (disparo clásico MIDI de Pearl)

Este mapeo de disparo configura la consola para imitar la configuración clásica del software de Pearl. Se utiliza para activar playbacks mediante MIDI.

En esta sección los comandos MIDI se muestran en hexadecimal usando el signo \$, por ejemplo \$Cn, donde n representa el canal MIDI que se utiliza. n es un número del 0 al 15 que representan los canales MIDI del 1 al 16. Para enviar “program change value 4 on channel 2” tienes que enviar \$C1 \$04 (193 004 en decimal).

La mayoría de de equipos o software MIDI harán todo esto por ti sin necesidad de que sepas nada acerca de estos números.

Selección de la página de playbacks: cambio de programa (\$Cn xx)

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 28 | 29 | 20 |
| xx | \$00 | \$01 | \$02 | \$03 | \$04 | ... | \$1B | \$1C | \$1D |

Ejemplo \$Cn \$02 = La consola cambia a la Página 3

Mover un playback: nota on (\$9n pp II)

Número de nota (pp) = numero de playback, de 0 - 14 (decimal)

Key velocity (II) = nivel del playback, de 1 - 127 (decimal). 127 = Full.

Ejemplo: \$9n \$03 \$40 = Playback Fader 4 a 50%.

(Ten en cuenta que los números de los Playback Fader empiezan desde cero, por lo que deberas restar uno para obtener el número de nota MIDI).

Para poner en Off un playback, envía una nota de comando con velocidad = 0.
La consola no reconoce la nota MIDI off (comando (\$8n)).

Parar/ejecutar/paso del chase, etc: después de (\$An pp cc)

Número de nota (pp) = número de playback, de 1 - 19 (decimal)

Postpulsación valor (cc) = codigos de control:

- \$00 stop chase
- \$01 ejecutar chase
- \$02 reiniciar desde el paso 1
- \$03 fundir al siguiente paso utilizando los tiempos de fundido programados
- \$04 saltar directamente al siguiente paso.

11.5.4 MIDI show control

Se soportan los siguientes mensajes MIDI Show Control:

| Comando | Acción |
|---------|-------------------------------------|
| GO | Lanza un cue o playback específico |
| STOP | Pausa un cue o playback específico |
| RESUME | Retoma un cue o playback específico |
| LOAD | Ajusta el nivel del playback a full |
| ALL OFF | Libera todos los playbacks |
| RESET | Lo mismo que ALL OFF |
| GO OFF | Lo mismo que RESUME |

Los Playbacks/Cues se identifican por su número de usuario. Para configurar el número de usuario, pulsa [Set Legend] seguido del select button del cue, seguido de [User Number].

Los dispositivos MIDI Show Control se identifican por un ID de dispositivo. Para obtener el ID del dispositivo Titan ves a System y selecciona [User Settings], [MIDI]. La configuración por defecto es 0.

11.5.5 Audio control (sound to light)

En consolas que lo soporten el audio se divide en bandas de frecuencia que se pueden utilizar para proporcionar un disparo. La opción [Band] selecciona cuál de las bandas se está utilizando.

Los disparos de audio se ajustan desde el workspace Audio Triggers.



Si la consola no tiene el hardware adecuado se muestra un mensaje de advertencia. Actualmente solo la consola Quartz dispone del hardware de audio.

- El interruptor Enable situado debajo del deslizador Gain desactiva todos los disparadores de audio.
- El deslizador de ganancia ajusta la ganancia de entrada general.
- Auto Gain ajusta la ganancia automáticamente y deshabilita el deslizador de control manual.
- El interruptor Enable situado por debajo de cada deslizador deshabilita la banda en particular.
- El nivel de disparo fija el umbral para activar cada banda. La banda se muestra en rojo cuando se activa.
- Los interruptores Auto de las bandas ajustan automáticamente el nivel de disparo de la banda.

Para asignar rápidamente un playback a un disparador, clic en el botón Band x superior, a continuación selecciona el playback para se disparado.

En la consola Arena, el LED Audio, justo por encima del interruptor de encendido, parpadea cuando recibe audio. Ten en cuenta que la salida para auriculares de la Arena está ligada a la salida de audio de la placa base y no se puede utilizar para monitorizar la entrada de audio.

11.6 Linking consoles for multi-user or backup

En grandes shows a veces es necesario contar con múltiples operadores que programen o ejecuten diferentes partes o aspectos del espectáculo. El sistema Titan permite conectar varias consolas entre sí dando un sistema integrado con múltiples superficies de control.

Además, en muchos actos, eventos o conciertos es importante el respaldo de una consola de backup en caso de fallo de la consola principal. Titan permite el funcionamiento de una segunda consola en red sincronizada con la consola principal. En caso de que ocurra lo peor, con sólo pulsar un botón se puede transferir el control a la consola de respaldo.

11.6.1 Setting up consoles for multi-user (configurar consolas para multi-usuario)

Las consolas Titan pueden conectarse entre sí para programación colaborativa o control del espectáculo. La operación multi-user se describe en detalle en la sección 2.4 página 41.

11.6.2 Setting up consoles for backup (configuración de consolas para backup)

Cualquier consola Titan puede actuar como respaldo para cualquier otra consola, no tienen porque ser del mismo modelo. Por ejemplo, puedes utilizar una Titan Mobile como backup de una Sapphire.

Sin embargo piensa que habrán partes del show a los que no podrás acceder si el dispositivo de backup tiene menos faders/handles que la consola principal.

- 1 > Conecta ambas consolas a la misma red y asegurate de ajustarlas al mismo rango IP (ver sección 15 en la página 265).
- 2 > Pulsa Disc, [TitanNet Sessions (Backup)] desde la consola que actuara como backup.
- 3 > En las softkeys se listan las consolas master disponibles.
- 4 > Selecciona una consola para colocarla en modo master y sincronizar el show con ella.
- 5 > La consola de respaldo mostrará una pantalla indicando su estado como backup y el nombre del show.

En modo backup la consola en backup muestra en pantalla la conexión actual y el estado de sincronización así como el nombre del show actual.



La línea verde entre consolas representa una buena conexión. Una línea roja significa que hay un problema con la conexión. Una línea azul aparece durante operaciones de sincronización.



- Los shows se sincronizan automáticamente cada vez que se salva el show en la consola principal (incluyendo autosaves). También puedes sincronizar en cualquier momento pulsando [Sync Now] en la consola de backup.
- Pulsa Exit para abortar el backup.
- [Takeover] (tomar posesión) permite el control desde la consola de respaldo y deshabilita la salida DMX de la consola principal. En la consola principal aparecerá un mensaje para advertir que la DMX se ha desactivado. En consolas Touch toca éste mensaje para abrir el menú `Exit Safe Mode` y poder activar la salida DMX. En Pearl Expert puedes activar la salida DMX vía menú AVO.

12. Remote control

Con un Wireless Access Point adicional externo, la consola se puede controlar usando Wi-Fi desde un dispositivo Android o iOS como un smartphone o una tablet. Esto es invaluable durante el montaje, pruebas y enfoque. Podrás ejecutar y almacenar playbacks y paletas remotamente.

Puedes conectar diversos remotos y la consola seguirá siendo funcional. Cada remote es un programador independiente por lo que un operador puede trabajar grabando cues en la consola y otro operador puede trabajar independientemente con el remoto grabando paletas.



La función remota opera utilizando la aplicación Avolites Remote en el dispositivo móvil. Se puede descargar desde Google Play Store o Apple App Store.

12.1 Setting up the remote (configurar el remoto)

Todo lo que necesitas es asegurarte de que la consola está en la misma red que tu dispositivo móvil. La aplicación detectará automáticamente todas las consolas de la red. (Es posible que tengas que deshabilitar la red 3G/4G y los datos móviles).



Asegúrate de habilitar la seguridad WiFi en la red, si no, cualquiera podría conectarse a tu red y podría ser capaz de controlar la consola.

- Podrías experimentar problemas si tienes un router de Internet en la red. Si el mando a distancia no funciona correctamente, desconecta el router de la red.

12.1.1 Using an existing network (utilizar una red existente)

Si te conectas a una red existente, es probable que DHCP este habilitado para asignar direcciones IP a la consola y el dispositivo móvil de manera automática. Todo lo que necesitas hacer es conectar la consola a la red.

Si configuras la consola para que tenga una dirección IP fija tendrás que asignarla manualmente y deberá ser la apropiada para la red a la que te conectas, pregunta a la persona que gestiona la red.

12.1.2 Network setup using a dedicated access point (configuración de la red mediante un punto de acceso dedicado)

Esta configuración básica asume que la consola está conectada directamente al punto de acceso. Para mas información de cómo configurar el punto de acceso, consulta la información suministrada por el fabricante.

- En un principio puedes utilizar un punto de acceso en lugar de un router inalámbrico (router ADSL). Aunque los routers son más baratos, la conexión WiFi a través de la red Ethernet es a menudo más lenta. Si el punto de acceso no funciona o tienes problemas, puedes probar a utilizar un router WiFi.

Es necesario configurar los ajustes de red en el punto de acceso inalámbrico, el dispositivo móvil y la consola para que puedan comunicarse entre sí. En el siguiente ejemplo se utiliza un smartphone Android, pero es similar que con otros dispositivos similares.

-
- 1 > En la pantalla de administración del punto de acceso, asigna una IP 10.0.0.1, asegúrate que la inalámbrica este encendida y DHCP habilitado. Toma nota del nombre de la red inalámbrica (SSID).
 - 2 > Conecta un cable de Ethernet de la consola al acceso point.
 - 3 > Establece el IP de la consola: llave en System, selecciona [Network Settings], pulsa [Local Area Connection], pulsa en [Set IP 10.*.*.*].
 - 4 > En el dispositivo móvil ves a ajustes Wi-Fi y asegúrate que la WiFi esté habilitada.
 - 5 > Selecciona la red inalámbrica de la lista, es el nombre que anotaste anteriormente. El dispositivo móvil debe recibir automáticamente una dirección IP del acceso point.
 - 6 > Ejecuta la aplicación Titan Remote en el dispositivo. Deberías ver la consola en la lista.
-




Si utilizas el remoto durante el espectáculo, oculta el SSID del punto de acceso. Si no lo haces, todos los smartphones del público encontrarán tu WiFi y puede que intenten conectarse al punto de acceso lo que hará que se relentice la red.

12.2 Operating the remote (operar el remoto)

Para conectar a la consola, ejecuta la Titan Remote app y en la lista de las consolas disponibles, asumiendo que se ha configurado la red correctamente, verás la consola.


También hay un emulador local que se puede utilizar para mostrar o probar el control remoto cuando no se conecta a ninguna consola.



Elije lo que quieras controlar con la fila de botones situados en medio de la aplicación. El botón Keypad habilita / deshabilita el teclado numérico (el teclado se superpone a todas las demás pantallas, por lo que tendrás que desactivarlo para poder ver lo demás).

12.2.1 Keypad (teclado)

La pantalla Keypad permite realizar las tareas más comunes. Puedes activar, localizar aparatos y dimmers de forma individual o conjunta.

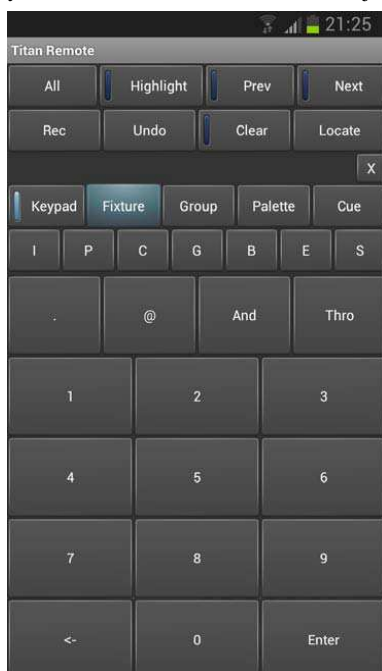

Para controlar aparatos o dimmers se utiliza su User Number. Por ejemplo encender el dimmer 3 a 50% se haría pulsando:

3@5

Para encender los dimmers 1 al 10 a 80% pulsa:

1 Thru 10 @ 8

Para ajustar a 100% simplemente pulsa @ dos veces, por ejemplo:

1 Thru 10 @ @

Para localizar uno o más aparatos, pulsa Locate en lugar de @. Puedes seleccionar múltiples rangos de dimmers o aparatos utilizando el botón And, por ejemplo:

1 Thru 10 And 20 Thru 30 @ 6

12.2.2 Controlling fixtures (control de aparatos)


La pantalla Fixture permite seleccionar aparatos tal y como lo harías en la consola.



Una vez seleccionado/s el/los aparato/s puedes utilizar la pantalla Pallets para su control, o pulsa uno de los boones IPCGBES para el control de los atributos mediante las ruedas.

Puedes arrastrar la pantalla de aparatos arriba y abajo. Para ver las páginas de aparatos , arrastra la barra Pages hacia la derecha.

Pulsa el botón All para seleccionar todos los aparatos. Mantén pulsado All para ir a través de los patrones de selección (odd, even, etc).

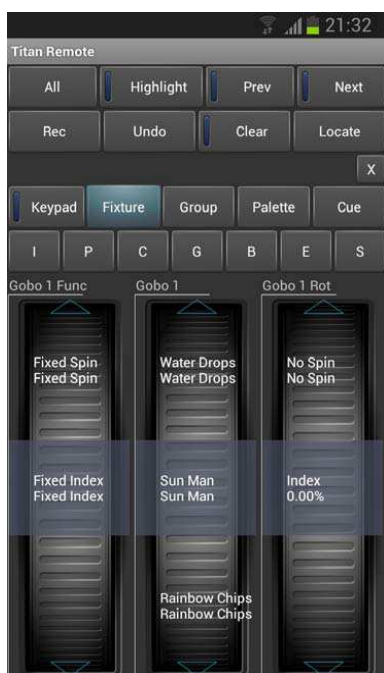

Las ruedas muestran los valores de las funciones (como el color o el nombre de los gobos). Para seleccionar la siguiente función, toca las flechas de la parte de arriba o de abajo de las ruedas, para desplazar el valor manualmente, gira las ruedas con los dedos. Si hay más de tres funciones, pulsa IPCGBES para cambiar a las otras funciones.

Pulsa Clear para limpiar la selección y los cambios en el programador. Mantén pulsado Clear para limpiar todos los programadores (por ejemplo, si alguien ha hecho algo en la consola al mismo tiempo que tú con el remoto), esto limpiará el programador de la consola.

Puedes lanzar playbacks desde la pantalla Cues. Mantén pulsado el botón del playback para matar o liberar el playback activo.



Si actualizas leyendas en la consola mientras el remoto esté en funcionamiento, estas no se actualizarán en él. Reinicia el remoto para mostrar los cambios.

12.2.3 Recording groups and palettes (grabar grupos y paletas)

Puedes grabar grupos y paletas utilizando el botón Rec del remoto, a continuación haz clic en un botón del área de trabajo. También puedes mantener pulsado un botón vacío para grabar de forma rápida un grupo o una gama de colores.

Si mantienes pulsado un botón de paleta, el contenido del programador se mezclará con lo contenido en la paleta.

No se pueden grabar cues con el remoto.

13. User Settings and other options (ajustes de usuario y otras opciones)

La consola dispone de una gran cantidad de opciones que te ayudarán a configurar la consola como solo a ti te gusta. Las opciones que se utilizan más comúnmente se pueden ajustar desde la softkey [User Settings], accede a el manteniendo pulsado el botón Avo.

En este capítulo también hay información sobre como actualizar el software de aplicación.

13.1 The System menu (el menú del sistema)

Al menú de sistema se accede manteniendo AVO y pulsando Disk. En consolas con llave, girando a System. Las opciones de este menú están separados de las otras opciones de la consola porque, normalmente, solo se utilizan de vez en cuando o porque puede tener efectos graves en caso de cambios accidentales.



Cuando la consola está en modo System, el control de los playbacks, el control de los presets y los botones de programación se deshabilitan.

13.1.1 TitanNet Security

Esta opción establece como la consola se comunica con otros dispositivos Titan como una consola de backup. Ver acción 11.6 para información sobre backup.

13.1.2 Network Settings (opciones de red)

Esta opción ajusta los parámetros de conexión en red (Ethernet) de la consola. Ver sección 15 para detalles.

13.1.3 User settings (opciones de usuario)

Al menú User Settings también se puede acceder desde el modo Program: mantén pulsada Avo y pulsa [User Settings]. Ve sección 13.5.

13.1.4 Key Profiles (perfil de las teclas)

Permite modificar las funciones de algunos botones. Ver sección 13.5.

13.1.5 Wipe (limpiar)

El menú Wipe elimina el show actual. Es lo mismo que la opción [New Show] del menú Disk.

La opción [Wipe Visualiser Patch] elimina todos los aparatos del visualizador sin afectar al show vigente.

13.1.6 DMX settings (ajustes DMX)

Permite configurar las salidas DMX de la consola. Esta opción se describe con detalle en la siguiente sección 13.6.

13.1.7 DMX merge settings (ajustes mezcla DMX)

Permite seleccionar cómo será la salida DMX a través de múltiples consolas o nodos de procesamiento. Ver sección 13.6.3.

13.1.8 Triggers (disparos)

Configura los disparos externos como el MIDI o DMX-in. Esta opción se describe con detalle en la sección 11.5 en la página 221.

13.1.9 Display Setup (configuración de las pantallas)

Esta opción ofrece un menú que permite activar y desactivar los monitores. Si no tienes monitor y/o Touch Wing, desactívalos para mejorar el rendimiento de la consola.

La opción para el Touch Wing se puede ajustar como Auto Detect, Enabled o Disabled. Auto Detect es útil si algunas veces utilizas el Wing y otras no. Si no lo utilizas nunca, ajusta la opción en Disabled para mejorar el rendimiento de la consola.


13.1.10 Assing Mastering (asignación de los masters)

Esta opción permite asignar un master fader a cualquier playback fader. Se pueden asignar diferentes tipos de master fader. Ver sección 11.1.4 en la página 213 para más información.

13.2 Configuring the Workspace (configurar el espacio de trabajo)

El área principal de la pantalla del Touch Wing y el monitor externo pueden mostrar hasta 4 ventanas de trabajo. Los Workspaces se pueden salvar en los botones táctiles del Wing y se pueden llamar de inmediato.

Algunas ventanas tienen asociadas comandos llamados Context Menu (menú contextual). Estos comandos se muestran en el área "context buttons" en la derecha de la pantalla o, en algunas consolas, pulsando el botón Context Menu situado en la parte superior derecha de cada ventana.

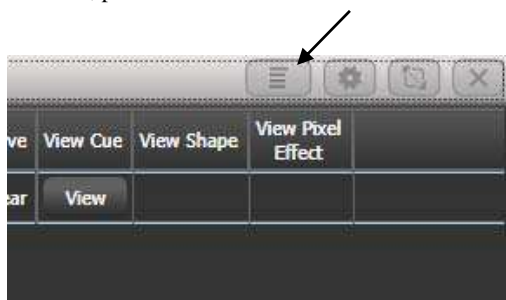


13.2.1 Opening workspace windows (abrir ventanas de trabajo)

Selecciona las ventanas del área de trabajo que desees ver pulsando [Open Workspace Windows] desde el menú principal o desde el menú View, también pulsando alguno de los botones Windows Selection situados debajo de la pantalla del Touch Wing o utilizando un View shortcut (ver sección 2.3.2 en la página 29).

13.2.2 Selecting and positioning workspace windows (seleccionar y posicionar ventanas de trabajo)

Las ventanas de trabajo pueden ser cambiadas libremente de posición y tamaño, o se pueden utilizar los ajustes estándar.

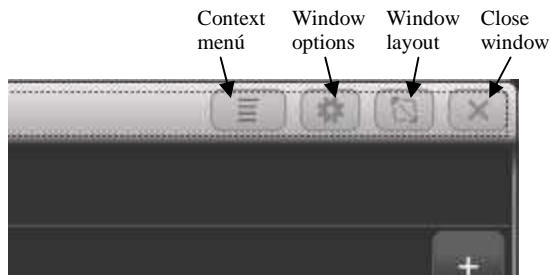

Para determinar el tamaño, clic en el botón Window Layout, se muestra una cuadrícula.



Con la softkey [Edit All Windows] en Off, puedes cambiar el tamaño de la ventana seleccionada.


Toca y arrastra la esquina superior izquierda o inferior derecha para cambiar el tamaño. Toca y arrastra en cualquier otro lugar para mover la ventana.

Toca en una esquina para determinar una posición de inicio de la esquina – la ventana se resalta en rojo para pedir que se establezca la posición de la esquina opuesta.


Si la softkey [Resize Neighbours] (redimensionar vecinas) está ajustada en ON, las ventanas vecinas cambiarán su tamaño para dar cabida a la ventana que se está editando. Si la opción está en OFF, las demás ventanas permanecerán con el mismo tamaño y se pondrán por detrás de la ventana actual.

Si la opción [Edit All Windows] esta en On, las flechas de las esquinas aparecen en todas las ventanas a la vez.


Pulsa Enter, Exit o [OK] para finalizar.

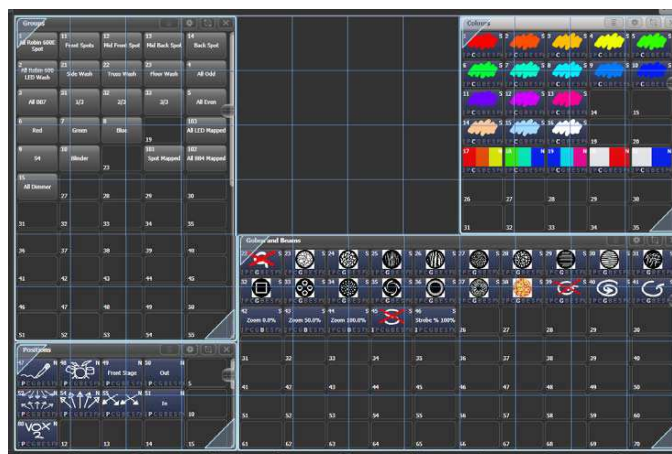

Para configurar uno de los tamaños estándar, abre el menú Window Options mediante el botón Cog (rueda dentada) en la parte superior de la ventana. Algunas consolas tienen botones hardware Min/Max (alterna la ventana entre completa y un cuarto de su tamaño) y Sice/Position (mueve la ventana alrededor de las posibles posiciones y pantallas).

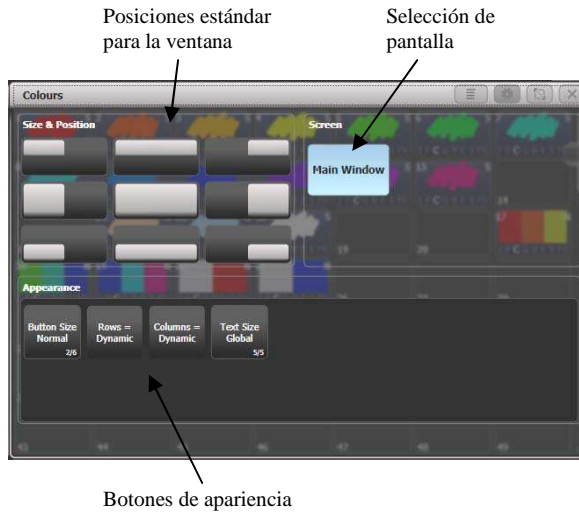

Varios tamaños y posiciones se muestran a continuación.

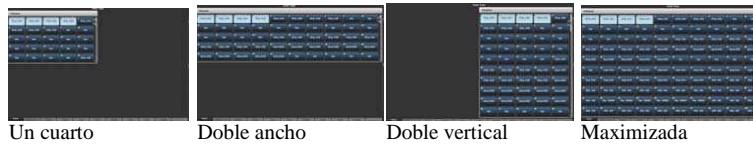

Si, accidentalmente, estableces una ventana a su tamaño mínimo en la cuadrícula, esta no muestra las flechas en sus esquinas para poder cambiar su tamaño. Selecciona la ventana y utiliza la softkey [Max/Min] para ajustar la ventana a un tamaño fijo.

Puedes mover la ventana activa entre el monitor externo y el Touch Wing pulsando View, [Windows Options], [Move Screen], o pulsando Avo y el botón Sice/Position del Touch Wing. Puedes cerrar una ventana activa con el botón Close del Touch Wing. También puedes cerrar todas las ventanas pulsando Avo + Close, o con la softkey [Close All].

13.2.3 Controlling button layout (control de la disposición de los botones)

Los botones normalmente se redimensionan automáticamente para adaptarse al tamaño y resolución de la pantalla, sin embargo, si se mueven los shows entre diferentes consolas puede que se cambien el número de filas y columnas, causando el movimiento de los botones. Si se ha establecido una disposición particular que se desea mantener (por ejemplo, aparatos para que coincidan con el diseño en el stage), abre el menú Window Appearance mediante el botón Cog y establece el botón "Button Size" a "Button Size Set Rows & Columns". A continuación se puede establecer una disposición fija mediante los botones "Rows" y "Columns".



La configuración de filas y columnas se recuerda incluso si se cambia el tamaño del botón a uno de los tamaños automáticos, lo que permite intercambiar entre tamaños automáticos y fijos.

13.2.4 Saving workspaces (salvar workspaces)

Puedes salvar diferentes configuraciones de workspaces en los botones táctiles Workspaces del Touch Wing pulsando View, [Record Workspace], seguidamente pulsa uno de los botones Workspace. Esto permite reconfigurar por completo el espacio de trabajo con un solo toque de botón.

Los Workspaces se salvan con el show.

Como ejemplo de la creación de un espacio de trabajo, supongamos que al mismo tiempo que programamos queremos acceder a los aparatos, a las posiciones, a los atributos de los aparatos y a las shapes:

-
- 1 > Pulsa Exit hasta llegar al menú principal, pulsa la softkey [Open Workspace Windows].
 - 2 > Busca la ventana [Fixtures] en la lista y ábrela.
 - 3 > Si la ventana no se muestra a un cuarto de su tamaño en la parte superior izquierda, usa la softkey Size y Position desde View [Window Options] o pulsa el botón Size & Position del Touch Wing las veces necesarias hasta que la ventana ocupe la parte superior izquierda a un cuarto de su tamaño.
 - 4 > Pulsa [Open Workspace Windows] de nuevo y selecciona la ventana [Position]. Pulsa Size & Position para colocarla en la posición deseada.
 - 5 > Repite para abrir las ventanas [Attribute Control] y [Shapes].
 - 6 > Pulsa View seguido de [Record Workspace], o mantén pulsado Avo y pulsa View. Introduce el nombre para el Workspace. Seguidamente toca un botón Workspace donde quieras almacenar el workspace. O, Puedes utilizar el grabado rápido, simplemente toca un botón workspace vacío, se tornara rojo con un signo +. Introduce el nombre para el workspace y tócalo de nuevo para almacenarlo.
-



- [Record Visible/All Windows] (grabar ventanas visibles / todas) establece si el área de trabajo solo contendrá las ventanas que están actualmente visibles, o que también se incluyan las ventanas ocultas debajo de otras ventanas.
- [Remove/Leave other windows recall] (eliminar/dejar otras ventanas al llamar) establece si todas las demás ventanas se cerraran o se dejarán cuando se llame al workspace.
- Para borrar un workspace button, pulsa View, Delete, y el botón del workspace que quieras borrar. Alternativamente puedes grabar un workspace encima.

13.2.5 Compatibility windows for Pearl Expert shows (ventanas compatibles para shows con Pearl Expert)

Las ventanas “Fixture and Playbacks” y “Groups and Pallets” permiten acceder al contenido almacenado en los handles programados en un show con Pearl Expert.

Cuando la vista compatible se abre, hay un botón de contexto con la opción [Move to workspace]. Esto moverá las handles de la ventana compatible a las ventanas workspace adecuadas. Necesitas hacer esto dos veces, una para la ventana de selección de Aparatos y Playbacks y otra para la ventana de selección de paletas y grupos.

13.2.6 Configuring an external monitor (configuración de un monitor externo)

Para disponer de workspace extras conecta al puerto VGA de la consola un monitor externo.

Si el monitor externo muestra el mensaje “disabled”, pon la llave a System y selecciona [Display Setup] a continuación pulsa [External Display Disconnected]. La opción cambiara a [External Display Connected] y el display se habilitara.

Para un mejor rendimiento de la consola, deshabilita la salida del monitor si no lo usas.

Si necesitas cambiar la resolución o configuración del monitor, toca “Tools” en la barra superior de la pantalla táctil y selecciona “Control Panel”, seguido de “External Monitor”, entonces selecciona la mejor resolución para tu monitor.



Troubleshooting (solución de problemas)

Si no puedes ver bien o no ves nada en la pantalla táctil o en el monitor externo, hay algunos atajos desde el teclado que reestablecen las pantallas a su configuración correcta. Tendrás que conectar un teclado estándar de PC para estas opciones.

Ctrl + May + Alt + Esc resetea a la configuración por defecto de fábrica (1024 x 768 para el monitor externo).

Ctrl + May + Alt + F1 (600 x 800 para el monitor externo).

Ctrl + May + Alt + F2 (1024 x 768 para el monitor externo).

Ctrl + May + Alt + F3 (1280 x 1024 para el monitor externo).

Ctrl + May + Alt + F4 (1600 x 1200 para el monitor externo).

Todo lo anterior reestablecerá la pantalla táctil a la resolución necesaria. El primer acceso directo es la opción preferida, sin embargo ninguno de estos debe usarse de no ser necesario (utiliza el menú Display Settings siempre que sea posible). Una vez se ha usado cualquiera de los métodos abreviados desde el teclado, apaga y reinicia la consola para completar los cambios.

Si el software de la consola se está ejecutando, es posible que tengas que pulsar Esc para desbloquear el teclado antes de trabajar con los accesos directos.

Si ninguno de las soluciones anteriores funciona, la segunda opción es instalar de nuevo los controladores de gráficos.


- 1 . Pulsa F8 al encender la consola y habilita VGA MODE (utiliza un teclado externo, o los botones de atributo Zoom / Focus / Iris, que también están asignados a F8 - ver sección 1.1.1).
- 2 . En Tools, Fólder Options, View - habilita Show hidden files and folders (Mostrar archivos y carpetas ocultos).
- 3 . En Control Panel, System, Hardware, Device Manager, Display Adapters - haz clic con el botón derecho en 945GME y update driver.
- 4 . Selecciona el controlador para instalar en C:\Windows\inf\iegd.inf.

13.3 Show Library window (ventana de la biblioteca del show)

La ventana Show Library recoge en un solo lugar toda la información del show. Se utiliza principalmente para transferir programación cuando se importa entre diferentes shows, pero también se puede utilizar para mover elementos dentro del show.

13.3.1 Show Library tab (pestañas de la show library)

La Sjow Library muestra un listado de todos los elementos programados en el show, incluidos el fixture patch, fixture groups, palettes, playbacks, macros y workspaces. Utiliza los botones inferiores de la izquierda para filtrar el tipo de información mostrada.

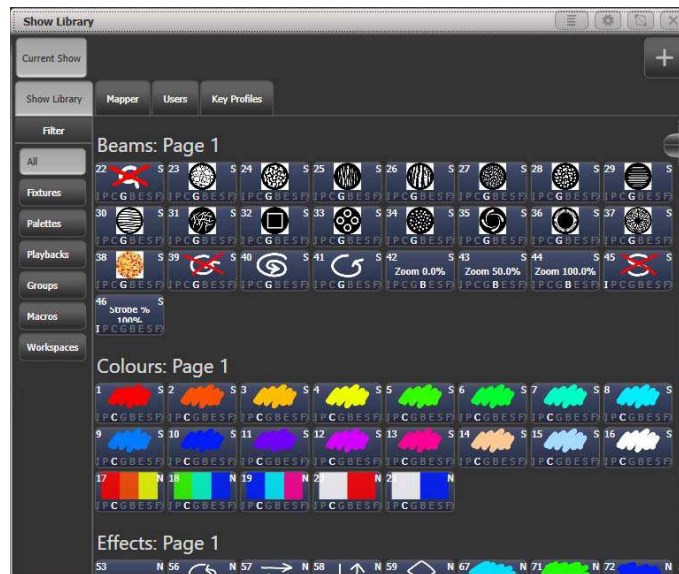

13.3.2 Mapping shows for import

Pulsa el botón + de la parte superior derecha para mapear otra showfile que permita importar elementos del mismo.


Utilizando la pestaña Mapper se pueden mapear aparatos similares desde un show importado al show actual. Esto permite cargar la programación favorita de otros shows. Ver sección 2.6.3 en la página 47 para más detalles.

13.3.3 Users tab (pestaña de usuarios)

Esta pestaña permite configurar y seleccionar los usuarios de la consola. Esto es lo mismo que la opción [Users] que se encuentra en el menú Disk.

13.3.4 Key profiles tab (pestaña key profiles)

Al seleccionar esta pestaña se muestra información acerca de los diferentes Key Profiles disponibles en la consola. Los key Profiles se enumeran en los botones inferiores de la izquierda, y las asignaciones de las teclas a la derecha. Key Profile se describe en el siguiente capítulo.

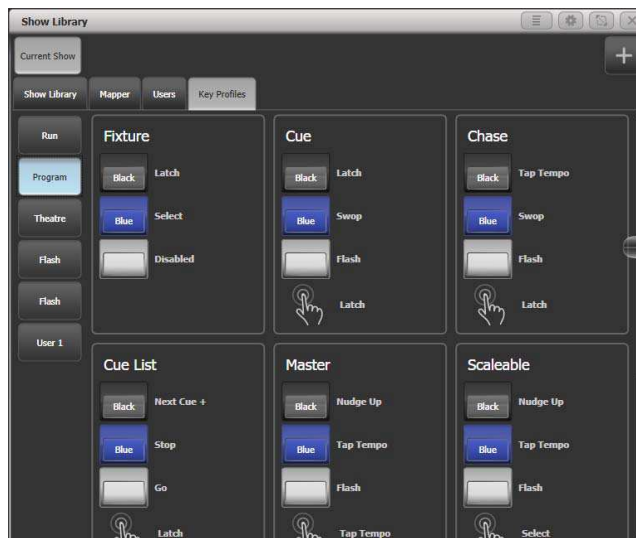

13.4 Key profiles (perfil de las teclas)

La consola te permite reconfigurar la forma de trabajo de los botones del panel frontal para adaptarse a tu método de trabajo. Puedes guardar la configuración como un Key Profile.

Se pueden seleccionar diferentes perfiles para diferentes usuarios o para mejorar el funcionamiento de la consola para un uso particular.

La consola tiene un Key Profiles estándar para el modo Run, para el modo Takeover Run y para el modo Program. Estos perfiles estándar no se pueden editar, por lo que siempre sabrás como se comportan. Puedes crear tu propio perfil modificando uno estándar como punto de partida.

La configuración actual de los botones de los Playbacks se muestran en el área de Playbacks.



13.4.1 Creating and editing key profiles (crear y editar el perfil de las teclas)

Para crear o editar un perfil, pon la llave en System y selecciona [Key Profiles]. A continuación puedes utilizar el menú Manage Profiles (administrador de perfiles) para Ver, Editar, Añadir, Borrar o Renombrar perfiles.

Los Key Profiles se pueden ver desde la ventana Show Library tal y como se describe en la sección anterior.

Al agregar un nuevo perfil, puedes seleccionar un perfil existente para copiar su configuración.

También puedes editar Key Profiles desde el modo Program manteniendo pulsado Avo y, a continuación, seleccionar [Edit Current Key Profile]. Si el perfil actual es uno de los no editables del sistema, la consola te pedirá agregar un nuevo perfil o seleccionar un perfil existente que si se pueda editar.

La configuración actual de los botones grises y azules, y si están disponibles los táctiles, se muestra en la parte izquierda de la pantalla.



Los grupos de teclas que se pueden configurar se detallan a continuación. Los botones azules de flash o los grises de aparato/paleta solo existen en Pearl Expert, en otras consolas estos ajustes no hacen nada.

Fixtures: las teclas azules, las grises y las teclas táctiles se pueden asignar como Disabled, Select, Flash, Swop, Latch. La función Latch equivale a poner el fader a full y, al tocarlo de nuevo, ponerlo a 0.

Palettes: las teclas grises de paleta se pueden asignar como Disabled, Select Palette. Puedes seleccionar si la paleta tiene prioridad sobre la función flash (si es un handle tiene tanto función flash como paleta) y viceversa.

Groups: las teclas grises de grupo se pueden asignar como Disabled, Select Group. Puedes seleccionar si la función grupo tiene prioridad sobre la función flash (si es un handle tiene tanto función flash como paleta) y viceversa.

Cues: las teclas azules o las grises del cue se pueden asignar como Disabled, Flash, Swop, Latch, Preload.

Chases: la tecla azul o gris se puede asignar como Disabled, Flash, Swop, Latch, Go, Stop, Preload, Connect, Tap Tempo.

Cue Lists: la tecla azul o gris se puede asignar como Disabled, Flash, Swop, Go, Go Back, Stop, Preload, Connect, Next Cue +, Next Cue -, Review Live Cue, Cut Next Cue To Live, Snap Back, Release.

Macros: se puede ajustar como Select o Prefer Macro (la función macro prevalece sobre otras funciones asignadas al botón).

Quick Record: permite deshabilitar la función de grabado rápido.

13.4.2 Selecting a Key Profile (selección de un key profile)


Un Perfil para las teclas se selecciona, en modo Run, pulsando la Softkey B y seleccionando el modo deseado de la lista. En modo program, manteniendo pulsada Avo y pulsando [Select Key Profile].

13.4.3 Individual key profiles for Playbacks (perfil de teclas individuales para los playbacks)


Cada playback puede tener un perfil individual asignado. Esto permite configurar de manera diferente cada uno de los botones de cada playback. El Key Profile para los playbacks se selecciona mediante la opción [Key Profile] desde el menú Playback Options (Softkey B desde el menú principal de programa). Si el perfil del playback se establece en "None", se utilizará el perfil global por defecto.

13.5 User Settings (configuraciones del usuario)

Al menú User Settings también se accede desde Program Mode, Mantén AVO y pulsa [User Settings].

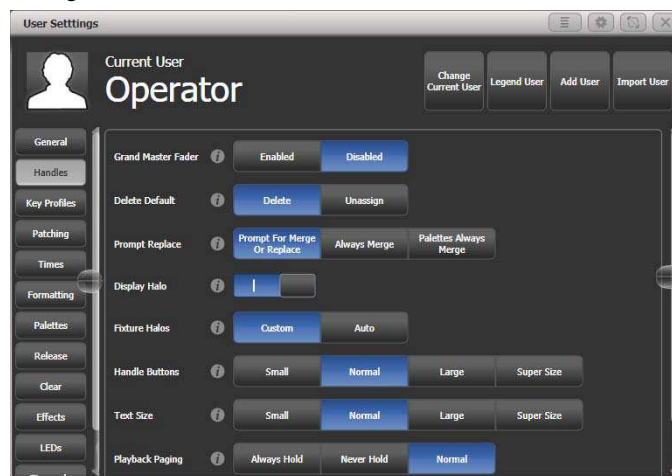

La ventana User Settings muestra la configuración del usuario, se pueden establecer las mismas opciones utilizando las softkeys. Las opciones de configuración son individuales para cada usuario y se puede cambiar el usuario también desde esta misma pantalla.

Clic en el botón  para abrir una ventana de ayuda para cada configuración.

Las opciones están divididas por categorías en las softkeys y en los botones de la izquierda.

13.5.1 General

Chase Snap: Si esta activado, los botones Next Step y Prev Step “saltan” sin fundir al nuevo paso del chase. Si la opción está desactivada, los pasos hacen fader. Esta función es la misma que el botón Snap con el que cuentan algunas consolas.

Cue List Snap: Si esta activado, los botones Next Step y Prev Step “saltan” sin fundir al nuevo estado del Cue List. Si la opción está desactivada, los pasos hacen fader.

Clear Record Mask: Establece si la máscara de grabación se limpia, volviendo a All Enabled cuando se entra en la función Record, o sigue en lo previamente establecido.

Copy Cues: Define si los valores de seguimiento se copian cuando se copia un cue de un cue list con seguimiento.

13.5.2 Handles

Gran Master Fader: establece si el Grand Master fader esta activado o desactivado (algunas consolas no disponen de este fader). Esto puede ser útil si este se estropea. La opción por defecto es "Disabled".

Delete Default: establece si los elementos se eliminan cuando se pulsa Delete y dos veces en el elemento a eliminar, o si se liberan del handle y se convierten en Unassigned. Los elementos Unassigned se pueden reutilizar desde Show Library.

Prompt Replace: establece que la consola pregunte o no si quieres mezclar o reemplazar cuando se intenta grabar en un handle o playback que ya esté en uso.

Las opciones son:

[Prompt for Merge or Replace] (la consola preguntará siempre si quieres reemplazar o mezclar).

[Always Merge] (la consola nunca preguntará, siempre mezclará).

[Pallets Always Merge] (la consola siempre mezclará las paletas sin preguntar).

Display Halo: permite apagar todos los halos de color de los botones.

Fixture Halos: muestra los halo de color en los botones de aparatos.

[Custom]: solo se muestran los colores definidos por el usuario.

[Auto]: los botones de aparatos se colorean utilizando colores automáticos.

Handle Buttons: ajusta el tamaño de los botones táctiles en el Touch Wing entre [Small], [Normal], [Large] y [Super Size]. Esto se puede cambiarse en cualquier ventana.

Text Size: permite ajustar el tamaño del texto usado en los touch buttons. Esto se puede cambiarse en cualquier ventana.

Playback Paging: establece cómo se comportan los faders activos al cambiar de página. Las opciones son:

[Normal]: establece el modo normal.

[Always Hold]: establece el comportamiento estándar para faders no motorizados, en el que el fader mantiene el control del playback al cambiar de página y tiene que ser llevado a cero antes de reproducir el playback en la nueva página.

[Never Hold]: establece el comportamiento estándar en faders motorizados, en el que el fader siempre se refiere a la página actual. Para recuperar el control del playback en la página anterior, se ha de volver a esa página. Cuando un playback está activo desde otra página el área de visualización se muestra en color púrpura y el número de página se muestra en la parte superior en color azul claro.

Current Handle World: sets the handle world. Ver sección 2.4.2.

13.5.3 Key Profiles

Permite seleccionar y editar Key Profiles mediante las Softkeys. Ver sección 13.3.

13.5.4 Patching

Warn before parking fixtures: (avisar antes de aparcar un aparato) establece que la consola avise o no antes de aparcar un aparato si se intenta parchear a una dirección DMX ocupada. Las opciones son:

[Allways] (siempre): la consola avisará antes de aparcar el aparato.

[Never] (nunca): la consola aparcará el aparato sin avisar.

DMX Address: establece si se muestra o no la dirección DMX el los touch buttons.

Auto Groups: establece si la consola creara automáticamente grupos para los aparatos que se pachean.

Preset Palettes: establece si la consola créa o no paletas cuando se pachea un aparato. las opciones son:

[Do Not Create]: no se crean paletas.

[Create On Workspaces]: las paletas se crean en las Workspace Windows.

[Create On Presets]: las paletas se crean en los preset buttons.

13.5.5 Times

Tempo Units: establece la unidad de muestra de tiempo. Las opciones son:

[Beats per Minute]: golpes por minuto.

[Secons]: segundos.

Connected View Sets: establece como se comportará la consola cuando se cambia la velocidad de un chase conectado. Las opciones son:

[Connected View Sets Temporary Chase Speed]: significa que la consola no salvara la modificación de la velocidad, y la próxima vez que se lance lo hará con la velocidad programada.

[Connected View Sets Chase Speed]: significa que la consola salvará la modificación.

Preload Time: establece el tiempo de fundido para la función Preload, normalmente 2 segundos. Este valor se establece para un movimiento silencioso de los aparatos.

Times Format: selecciona entre HH:MM:SS y Seconds. En formato HH:MM:SS la consola convertirá cualquier valor que se introduce en horas minutos y segundos.

13.5.6 Formatting (formato)

Channels Levels: establece como se introducen los valores de los niveles para los canales mediante el teclado. Las opciones son:

[Channel Levels Set In Tens] (niveles en decenas), se introduce un solo dígito para el nivel del canal (por ejemplo 5 = 50%).

[Channel Levels Sets in Units], se introducen dos dígitos (por ejemplo 50 = 50%).

Number Style: establece como se muestran los valores en Cue View y Palette View. Las opciones son:

[Precise]: (incluirá todas las cifras decimales).

[Rounded]: (redondeará al número entero más cercano).

[Dynamic] (muestra decimales en su caso, elimina ceros).

13.5.7 Palettes

Quick Palettes: habilita o deshabilita la función Quik Palette. Ver sección 5.2.3.

Minimun Palette Mode: establece si se crean paletas globales o compartidas cuando se graban.

Add New Palette Channels: establece si los canales nuevos añadidos a las paletas se añadirán a los playbacks que utilizan esas paletas.

Auto Legend: establece si los nuevos elementos tendrán leyendas automáticas (garabatos de color para colores o leyendas descriptivas para otras funciones).

Highlight Active Palettes: define como se destacan las paletas en el workspace.

Filter Relevant Paletts: define si las paletas no aplicables a los aparatos seleccionados se muestran sombreadas.

Master Palette Time: establece el tiempo de fundido por defecto que se aplicará al llamar paletas en directo. Ver sección 11.1.12.

Master Palette Overlap: establece la cantidad de overlap por defecto que se aplicará al fundir entre paletas.

Record Nested Palettes: si está activado, las paetas que contengan otras paletas de origen se cambiarán cuando se cambie la paleta fuente.

Preset Palettes: esto es lo mismo que la opción en la sección Patching, ver más arriba.

13.5.8 Release

Estos ajustes también se pueden cambiar desde el menú Release.

Release To Home: si está habilitado, cuando se liberan los Playbacks los aparatos volverán a los valores de origen. Si la opción está desactivada, los canales HTP permanecen en su estado.

Master Release Time: ajusta los tiempos de liberación por defecto.

13.5.9 Clear

Estos ajustes también se pueden cambiar desde el menú Clear.

Auto Reset Mask: cuando se habilita, Clear Mask se restablece para incluir todos los atributos después de cada Clear.

Zero Preset Fader Levels: cuando está activada, los niveles de los aparatos pacheados en handle faders serán puestos a cero. Si se inabilita, los niveles permanecen, pero se eliminan del programador.

Release to Plyback Values: si está activada, los canales HTP se liberan a los valores establecidos en el último Playback cuando se pulsa Clear. Si está desactivada, los canales Htp no cambian cuando se pulsa Clear.

Clear Cue Times: si está activada, restablece los tiempos de los cues del programador a los tiempos por defecto cuando se pulsa Clear. Si está desactivada, los tiempos de los cues en el programador se mantienen.

13.5.10 Effects

Swop Shapes: establece como reaccionan las Shapes al modo Swop. Las opciones son:

[All Shapes]: se detienen todas las Shapes ejecutándose en otros Playbacks.

[Intensity Shapes]: solo se detienen las Shapes de intensidad ejecutándose en otros Playbacks.

Shape Behaviour: define si las Key Frame Shapes se superpondrán a todos los demás valores o funcionan en modo LTP donde los cambios posteriores invalidan la Shape. Consulta la sección 6.2.3.

13.5.11 LEDs

Fixture LEDs: establece el comportamiento de los LEDs cuando se pachea un aparato en un Fader Handle. Las opciones son:

[Show Occupation]: el LED muestra el Handle vacío y el estado de selección.

[Mimic Intensity]: el LED muestra el nivel de intensidad del aparato.

Si se selecciona [Show Occupation] se muestran las siguientes opciones:

LED Empty Level: establece el nivel para las Handle no pacheadas.

LED Occupied Level: establece el nivel para las Handles ocupadas no seleccionadas.

LED Programmer Level: nivel si el aparato está en el programador.

LED Selected Level: nivel cuando se selecciona el aparato.

13.5.12 Timecode

Kill Out of Range Playbacks:

MIDI Device ID: establece la ID del dispositivo cuando se utilizan comandos MIDI Show Control.

MIDI Glitch Detection: habilita las opciones de detección de interferencias o fallos MIDI siguientes:

MIDI Glitch Tolerance: establece la cantidad máxima de tiempo que puede pasar sin que una interferencia MIDI pueda ser detectada como tal.

MIDI Glitch Timeout: establece la cantidad de tiempo MIDI que la consola debe ignorar después de detectarse una interferencia.

13.5.13 Wheels

Wheels Sensitivity: ajusta la sensibilidad de los encoders de las ruedas, y el ajuste del umbral para pan/tilt. La sensibilidad de las ruedas se ajusta con la rueda A y el nivel se muestra en el display.

Pan/Tilt Threshold: habilita o deshabilita el umbral para Pan/Tilt.

Pan Threshold: ajusta la sensibilidad del control de Pan si la opción de arriba está activada. Números más altos hacen que Pan funcione más lento.

Tilt Threshold: ajusta la sensibilidad del control de Tilt si la opción de arriba está activada. Números más altos hacen que Tilt funcione más lento.

Auto Connect: establece si los chase y cue list se conectarán automáticamente a las ruedas cuando se lancen. Las opciones son: [Off], [Chases], [Lists] y [Chases and List].

Perss and Hold Fan: posibilita que Fan solo trabaje cuando este está presionado. Esto evita el error común de dejar activada la función Fan sin querer.

13.6 DMX output mapping (mapeo de las salidas DMX)

Hay varias maneras de conectar aparatos a la consola. Dispones de 4 conexiones XLR en la parte trasera y puedes conectar aparatos usando Ethernet y enlaces inalámbricos.

La consola en si puede generar hasta 12 universos DMX. La versión “Pro” genera 16 universos de salida. Titan One genera solamente uno.

Utilizando el sistema TitanNet puedes conectar más nodos de procesamiento DMX que permiten controlar hasta 64 universos en total.


- El software permite configurar más de 12 universos desde una única consola, pero el rendimiento será degradado. Cuando esto ocurra, se mostrará una señal de advertencia en la carga de procesamiento en la sección TitanNet overview.

13.6.1 Configuring DMX outputs (configuración de las salidas DMX)


Pon la consola en System y selecciona [DMX Settings] en la segunda página de opciones.

La pantalla muestra, a la izquierda, una lista de los nodos DMX disponibles (sitios de donde puedes mandar DMX), y, a la derecha, una lista de las 12 líneas disponibles (salidas generadas por la consola). Cada línea DMX puede enviar datos a uno o más nodos. Si asignas más de un nodo a una línea, estos nodos reciben los datos por duplicado.

En el lado derecho, debajo de cada línea DMX hay una lista de los nodos que están unidos a esa línea. La configuración por defecto es que las líneas DMX de la 1 a la 4 están enlazadas a los nodos de salida DMX de la A a la D, que corresponden a los 4 conectores XLR de la consola.

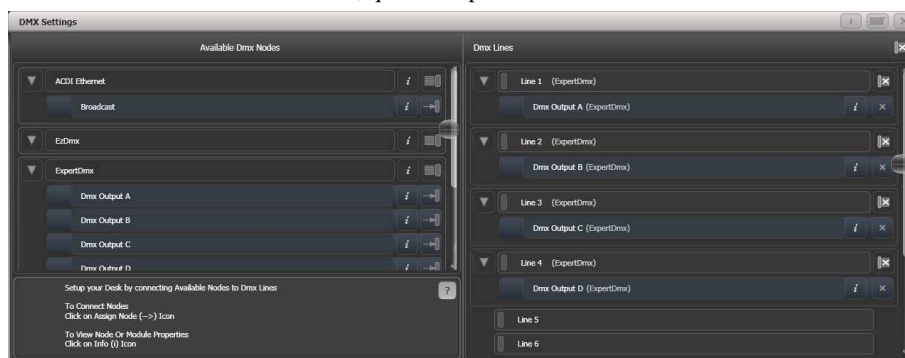

Puedes asignar Nodos individualmente usando el botón de flecha, o asignar todos los Nodos del mismo tipo usando el botón de asignación de grupo. Por ejemplo, para asignar los cuatro conectores XLR de salida DMX de la parte trasera de la consola a cuatro líneas DMX, haz clic en el botón Group Assign del nodo ExpertDmx.

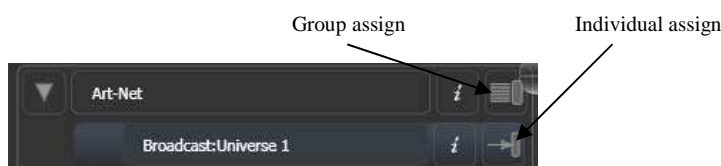

Para asignar un nodo a una línea, clic en la flecha del nodo (el nodo se resaltará), entonces haz clic en la línea donde quieras asignarlo.

Para borrar un nodo de una línea DMX, haz clic en el botón X. Para borrar todos los nodos de una línea, haz clic en el botón Group delete.


Para mostrar información sobre los nodos o las líneas DMX clic en el botón i. Para nodos del tipo Ethernet/network esto permite ajustar propiedades detalladas, tales como rangos de direcciones IP y máscaras de subnet.



Si has conectado más de un nodo procesador DMX, estos se pueden configurar individualmente usando las pestañas de la parte superior de la pantalla.

13.6.2 TitanNet Overview (visión general del sistema TitanNet)

Si seleccionas la pestaña de la parte superior TitanNet Overview podrás ver todos los nodos DMX que están conectados y que salidas DMX tienen asignadas.

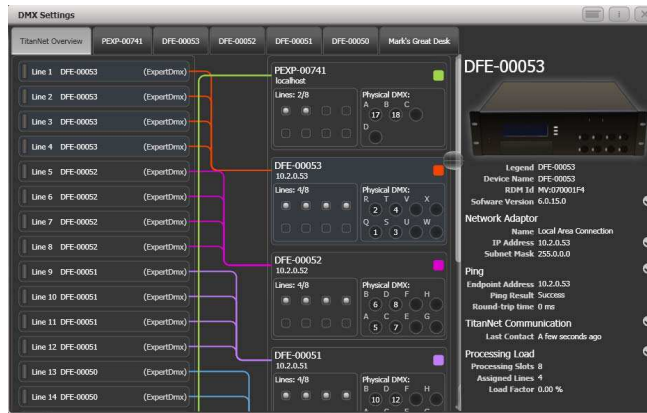


En la parte izquierda de la pantalla se muestran las 64 posibles líneas de salida DMX de la consola. En la parte derecha se muestran los nodos de procesamiento que están conectados a la consola, el de más arriba es el de la propia consola. Cada nodo muestra como se asignan las líneas a las salidas físicas de los dispositivos. Al hacer clic en esta zona se abrirá una lista con detalles del nodo.

Al hacer clic en alguno de los nodos se muestra información detallada a la derecha sobre ese nodo, incluyendo la dirección IP, número de los slots procesadores disponibles, número de líneas asignadas, estado de las conexiones, y la carga de procesamiento del dispositivo. Si se asignan más líneas que el número máximo de slots disponibles, se mostrará un mensaje de advertencia.

Si cargas un show con aparatos asignados a nodos de procesamiento que ya no se encuentren en la red TitanNet, aparecerá un listado con los nodos disponibles, lo que te dará la opción de reasignar las líneas.

13.6.3 DMX merge (mezcla DMX)

La ventana DMX Merge permite configurar las salidas DMX en un sistema con varias consolas o nodos procesadores conectados.

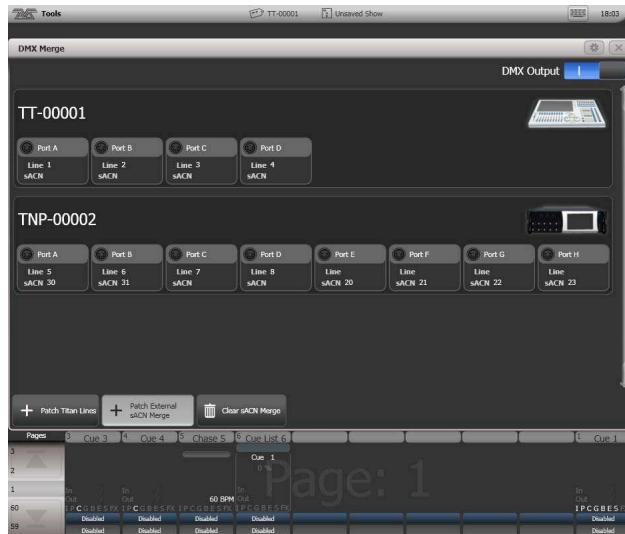







Para configurar un puerto de salida, clic en Patch Titan Lines, introduce el número universo, a continuación clic en un puerto para asignar.







Para eliminar la asignación, clic en el icono papelera y selecciona el puerto.





El interruptor de salida DMX se puede utilizar para desactivar toda la salida DMX.

13.7 Curves (curvas)

La Consola proporciona una amplia variedad de curvas que establecen como la consola traza el fundido, ya sea con la misma velocidad todo el camino (lineal), o inicio y final suave pero más rápido en el medio. Las curvas se establecen desde el menú [Playback Options] (ver sección 7.6.3 en la página 158).

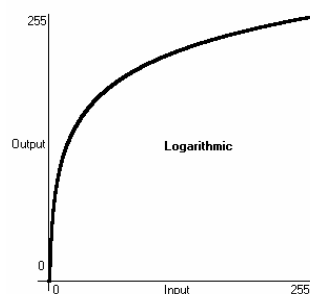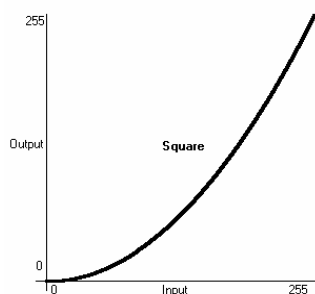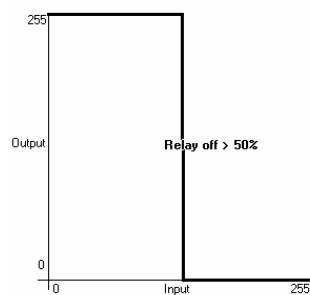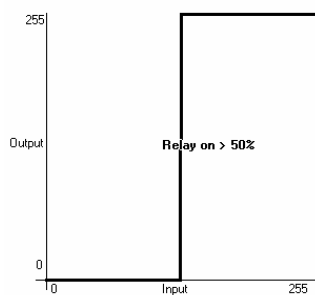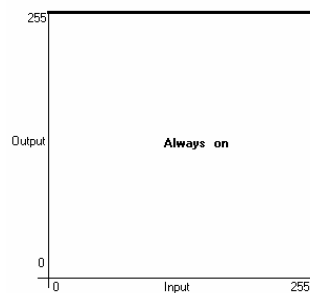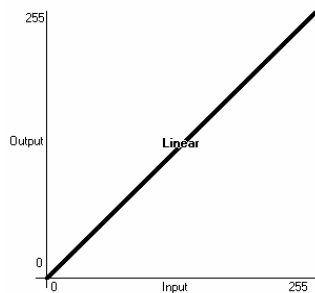

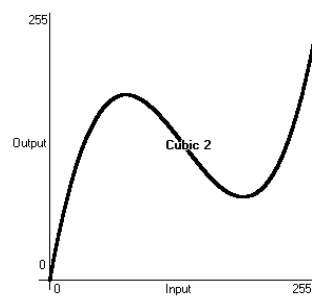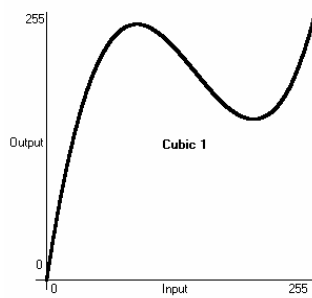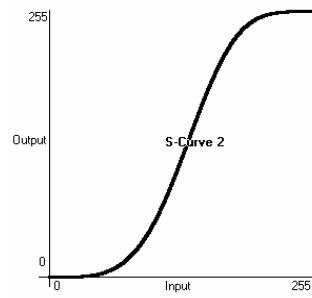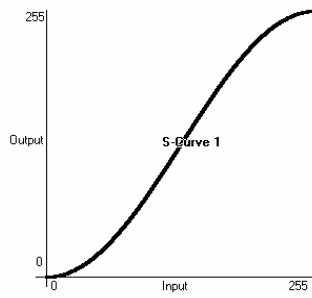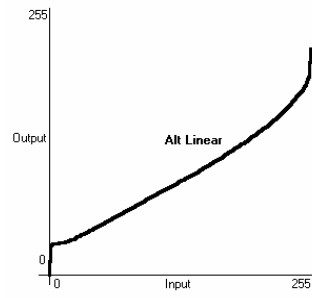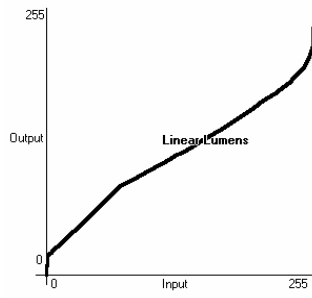

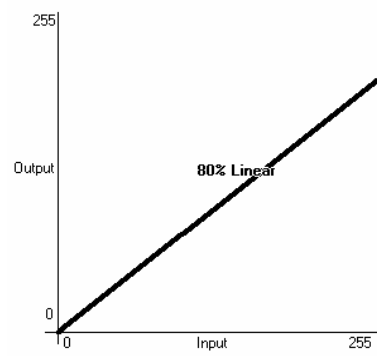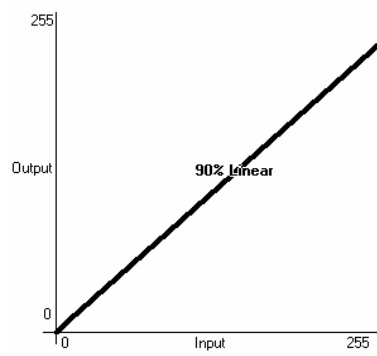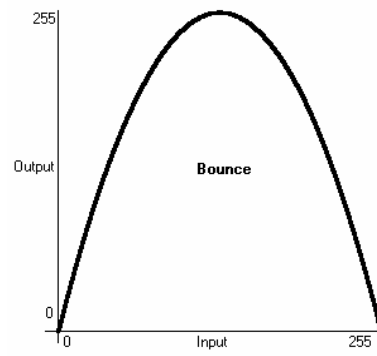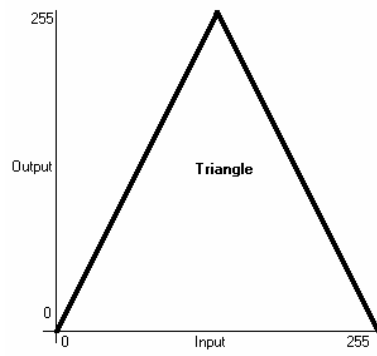

13.8 Upgrading the software (actualización del software)

La consola opera bajo software en continua revisión por parte del equipo Avolites. Siempre podrás bajar la última versión de software disponible desde el website de Avolites: <http://www.avolitesdownload.com>.



Desde la versión v10 es posible instalar varias versiones Titan en una consola, útil para temas de compatibilidad si es necesario cargar un show creado en una versión antigua. Para alternar entre las versiones ves a Switch Software en el menú Tools.

- Si vas a actualizar el software desde una versión anterior a v7.4, tendrás que obtener una licencia de Avolites. Ver la siguiente sección.

La actualización de software se puede instalar desde un CD ROM (si está instalado) o un dispositivo de memoria USB.

Una vez descargada la última versión de software, cópialo en un CD Rom o a un dispositivo de memoria USB e instálalo en la consola como se describe a continuación:

- 1 > Copia el archivo de instalación en un CD ROM o en un dispositivo de memoria USB e insértalo en la consola.
- 2 > En la consola, detén el software usando la opción Shutdown Software desde el menú Tools.



- 3 > Abre el menú Tools de nuevo, Toca el icono Folders y abre el drive donde se encuentre el archivo de actualización.
 - 4 > Ejecuta el instalador.
 - 5 > Cuando se complete la instalación, apaga la consola y reiniciala. Esto permitirá instalar las actualizaciones del sistema operativo.
-

13.9 Recovering / reinstalling the system (recuperación / reinstalación del sistema)

La consola se ejecuta bajo un sistema PC integrado y, como en todas las computadoras, existe la posibilidad de un fallo en el sistema. El software de la consola se puede reinstalar mediante un Recovery USB Stick o con un Recovery CD (si este está instalado), que se proporciona con la consola y que se puede descargar desde el sitio web de Avolites para crear el Recovery USB Stick.

Algunas consolas pueden requerir un cambio en la configuración de la BIOS para permitir arrancar desde el dispositivo USB de recuperación. Si la consola no arranca con la aplicación de recuperación, sigue el siguiente procedimiento.

13.9.1 Booting from USB recovery stick (arranque desde un dispositivo USB de recuperación)

- 1 > Asegurate que el USB de recuperación esté conectado.
 - 2 > Enciende la consola y pulsa Delete para entrar en la BIOS.
 - 3 > Cuando se pregunte, introduce el password '68340' para entrar en la BIOS.
 - 4 > Una vez en la BIOS, pulsa la flecha abajo un vez y Enter para abrir el segundo menú.
 - 5 > Entonces, pulsa flecha abajo y Enter para abrir el segundo menú (Boot menú).
 - 6 > Pulsa varias veces el botón PgDn hasta que 'USB-HDD0' esté en la posición 1.
 - 7 > Pulsa F10, Intro para guardar los cambios.
 - 8 > Cuando se reinicie la consola lo hará desde la memory stick.
-

Después de instalar el software, vuelve a entrar en la BIOS y cambia de nuevo el arranque a internal hard disk.



Usar el CD o USB de recuperación elimina todas las configuraciones y archivos de la consola, incluidos los archivos de shows y los archivos de personalidad del usuario. Salva los archivos necesarios en una memoria USB antes de continuar.

13.9.2 Installation Instructions (instrucciones para la instalación)

- 1 > Espera mientras arranca el memory stick, puede tardar hasta 3 minutos.
 - 2 > Una vez el dispositivo de memoria se haya iniciado, la pantalla táctil muestra 'Welcome to (nombre de la consola)' toca Next para continuar.
 - 3 > Lee la parte inferior del acuerdo de la licencia, toca Agree para aceptar.
 - 4 > En la siguiente pantalla introduce el número de serie de la consola (mediante el teclado numérico)
 - 5 > Toca Install para formatear el disco duro y copiar los archivos de configuración del sistema.
 - 6 > Una vez completado desconecta el dispositivo de memoria y toca Restart.
-

Después de iniciar, la consola instalará todo el software y los controladores necesarios. Esto tarda aproximadamente 30 minutos durante los cuales la consola se reiniciará varias veces. No apagues la consola durante este proceso.

13.9.3 Software licensing (licenciar el software)

Una vez completado el proceso de instalación, la consola arrancará y requerirá un código de licencia para desbloquear Titan. Cada consola tiene un código único de licencia que se obtiene desde la sección Titan Licensing en la web de Avolites. El código de licencia se procesa manualmente y esto puede tardar hasta 5 días. Sin embargo, al solicitar la licencia, se envía un código temporal con funcionalidad para 14 días.

El código de licencia es siempre el mismo a menos que se cambie el hardware de la consola, por lo que si se vuelve a cargar el software mediante un Recovery, simplemente se ha de importar el código definitivo.

14. Working with Fixture Personalities (trabajar con personalidades de aparatos)

Para cada tipo de aparato, la consola dispone de un archivo de “personalidad” que le dice como controlar el aparato, que canal es el canal de dimmer (HTP), y otra gran cantidad de información específica del aparato. Cuando pachees un aparato, la consola te pedirá que personalidad deseas usar para el.


La consola cuenta con una amplia gama de personalidades de los aparatos mas comúnmente usados, pero aparecen nuevos aparatos y Avolites actualiza continuamente la librería.

Te recomendamos actualizar la librería de cuando en cuando para disponer de los nuevos aparatos, también se reparan anomalías y se añaden nuevas características como las subfixtures.

14.1.1 Downloading fixture personalities from Avolites (descargar personalidades desde Avolites)

En el website de Avolites hay un listado de todas las personalidades creadas hasta el momento, si la consola no tiene la personalidad para un aparato, este es el primer sitio donde la has de buscar. La dirección es:

<http://www.avolitesdownload.com/personalitylibrary>

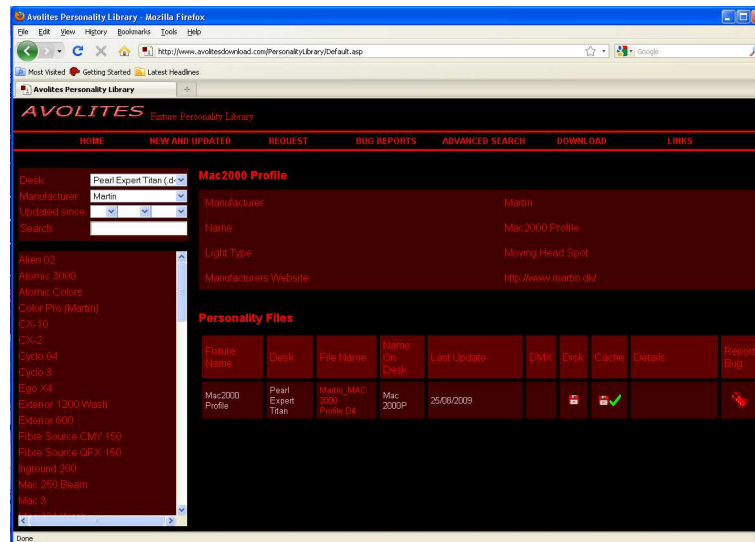

Todas las personalidades disponibles se listan en la parte inferior izquierda de la pantalla. Puedes usar las cajas de la parte superior izquierda para filtrar un fabricante específico, aparatos para una consola en particular, o buscar un aparato por su nombre.



Asegúrate de seleccionar el tipo de consola correcta en el campo “Desk”. Todas las consolas Titan utilizan la misma personalidad, pero el programa de instalación esta adaptado a las diferentes consolas.

Clic en el nombre del aparato, en la ventana de la derecha, para obtener detalles. Se mostrarán todas las personalidades disponibles para el tipo de aparato (en el caso de haber introducido el tipo de consola arriba a la izquierda, solo se mostrarán personalidades para esa consola).

Si la personalidad está incluida en la librería estándar (cache) se mostrará una marca en la columna.

Si hay una personalidad en la lista para tu aparato, descárgala clicando en el icono Disk. Esto descargará una copia completa de la librería de personalidad.

14.1.2 Updating the personality library on the console (actualizar la librería de personalidad en la consola)

Descarga el cache de personalidades actual para Titan clicando en el icono disk de la columna de algún aparato. Alternativamente puedes obtener este archivo clicando en el enlace de descarga de la parte de arriba de la pantalla, entonces haz clic en el link de tu consola.



Actualizar la librería sobrescribe cualquier personalidad que hayas podido modificar y esté almacenada en la librería. Para evitar esto, almacena tus librerías modificadas en la carpeta Custom Personalities (ver próxima sección para más detalles).

El procedimiento es el siguiente:

- 1 > Copia el archivo descargado PearlExpertTitanFixtureLibrary.exe en un dispositivo de memoria USB y conéctalo en la consola.
 - 2 > Clic en Tools en la barra de herramientas, haz clic en el icono folder.
 - 3 > Localiza el archivo PearlExpertTitanFixtureLibrary.exe y haz doble clic para ejecutarlo. Clic "OK" en la caja de alerta.
 - 4 > Apaga y reinicia la consola (puedes utilizar Restart Software desde el menú Tools)
-
- La consola almacenará las librerías en su carpeta de memoria la primera vez que accedas al patch. Por lo tanto se debe reiniciar la consola para garantizar que se cargan las nuevas actualizaciones de aparatos (basta con reiniciar la aplicación).
 - Cuando se parchea un aparato, su personalidad se integra en el archivo del show. Cualquier cambio en la biblioteca de personalidades no afectará a los aparatos parcheados en el show. Si lo necesitas, puedes utilizar la opción del menú patch [Update Personality] para actualizar los aparatos parcheados.

14.1.3 User / custom personalities (personalidades personalizadas / de usuario)

Utilizando el Personality Builder (constructor de personalidades) instalado en la consola, puedes crear tu propia personalidad o modificar el comportamiento de una existente.



La consola carga la las personalidades de los aparatos cuando la opción Patch se utiliza por primera vez, así que después de crear una nueva personalidad es necesario reiniciar el software desde el menú Tools o esta no se mostrará.

Puedes incorporar tu personalidad personalizada en la librería de aparatos estandar de la consola, sin embargo existe el peligro de se sobrescriba la próxima vez que actualices la Fixture Library de Avolites.

Para evitar esto la consola proporciona una carpeta especial para el usuario situada en:

D:\Personalities

Si utilizas el Simulador Titan, la carpeta está localizada en:

\My Documents\Titan\Personalities

Cuando pacheas la consola busca aparatos en esta carpeta en primer lugar antes que en la biblioteca. Si se encuentra alguna personalidad adecuada, la consola la usará en lugar de usar la de la librería. Esta carpeta no se verá afectada cuando se actualiza la librería de personalidades.

14.1.4 Requesting a new fixture personality (solicitar un nuevo archivo de personalidad)

Si una personalidad no existe para tu aparato, Avolites creara una para ti. Click el enlace "Request" de la parte superior de la página para presentar una solicitud. Se muestra una lista de estado de las solicitudes para que puedas comprobar si alguien más está pidiendo lo mismo.

La nueva personalidad se incorporara al cache, para instalar la nueva personalidad, descarga e instala la ultima versión del cache como se describe arriba.

14.1.5 Reporting a personality bug to Avolites (comunicación de errores en las personalidades a Avolites)

Si encuentras algún error en alguna personalidad, a Avolites le gustara saber sobre el para que pueda ser arreglado. Busca la personalidad en el website, haz clic en el icono "Report Bug" a la derecha de la pantalla. Si haces clic en "Bug Reports" en la parte superior de la ventana, se mostrará una lista de los problemas actualmente en circulación, podrás comprobar si alguien ha informado ya del mismo problema.

14.1.6 In an emergency (en caso de emergencia)

La Pearl contiene una selección de aparatos "Genéricos" que puedes usar en caso de emergencia en el caso que necesites operar un aparato para el cual no haya personalidad. Cuando pachees, escoge de la lista de fabricantes [Generic]. En esta selección (a parte de otros aparatos) están los siguientes:

Multi-DMX: Hasta 10 canales DMX, todos los canales son LTP. Puedes seleccionar desde 1 a 10 canales en la pantalla Mode. Pulsa el Banco de Atributos y utiliza las softkeys para seleccionar los canales.

Generic RGB: Permite el control de aparatos RGB como cambiadores de color LED. Ofrece 5 modos:

1= Dim, 2= R, 3= G, 4= B
VDim 1= R, 2= G, 3=B
1= R, 2= G, 3= B, 4= VDim
VDim + 4 RGB
4 x RGB

VDim es un canal de dimmer virtual para aparatos sin canal de dimmer general. Cuando se utiliza este atributo, la Pearl ajusta los niveles RGB en consecuencia.

15. Networking the console (trabajo en red)

Hay varias formas de comunicación entre la consola y los aparatos mas allá de las tradicionales tomas DMX de la parte posterior, se describen en este capítulo. La consola también soporta varios métodos de comunicación con un buen número de simuladores / visualizadores.

También es posible la conexión de nodos procesadores DMX que permiten controlar hasta 64 universos DMX (la propia consola produce hasta 12 universos), y puedes conectar una segunda consola para que actúe como backup.

La consola también puede ser conectada en red con otras consolas Titan para control multi-usuario, y para seguimiento de copia de seguridad (backup).

El final de este capítulo es una sección que tiene como objetivo cubrir los aspectos básicos de direccionamiento IP, que es esencial para varias funciones de la consola como es el ArtNet.



Las redes de transmisión de datos de iluminación necesitan de gran cantidad de datos. Para obtener la mejor fiabilidad se debe utilizar una red dedicada a iluminación y físicamente aislada de otras redes. La conexión a una red existente con tráfico de red es posible, pero puede dar lugar a problemas tanto en el equipo de iluminación como a otros equipos IT de la red. Los switches inteligentes de Ethernet pueden caer o bloquear datos de iluminación. Si necesitas hacer esto, por favor lee sobre el direccionamiento IP que debes utilizar, en la sección 15.5.5

15.1 Controlling fixtures over a network (control de aparatos sobre una red)

Antes de que la consola pueda hablar con otro dispositivo a través de la red, necesita una dirección de red única. A esto se le llama "IP address".

15.1.1 Setting IP address (configuración de la dirección IP)

Se recomienda el uso de la función de configuración automática de IP. Sin embargo, si es necesario, también puedes configurar la dirección IP desde Control Panel, como se muestra en la página 219.

-
- 1 > Pon la llave en System y pulsa [Network Settings].
 - 2 > Pulsa [Local Area Connection].
 - 3 > Pulsa [Subset Mask] y establece la máscara en 255.255.255.0
 - 4 > Pulsa [Set IP 2.*.*.*].
 - 5 > Pulsa [Save Settings].
 - 6 > Gira la llave a Program.
-

- Algunos equipos pueden operar con direcciones IP 10.*.* (softkey D) - ver, en este capítulo, mas adelante.
- Si necesitas un rango IP no-estándar puedes utilizar la softkey A.

15.1.2 Setting up DMX outputs (configuración de las salidas DMX)

La consola cuenta con 64 líneas DMX que se pueden encaminar a las tomas DMX de la parte posterior de la consola y/o enviarlas a través de la conexión de Ethernet a nodos procesadores DMX.


En la sección 13.6.1 en la página 251 se explica como configurar esta ruta, y se muestra un ejemplo en la sección 15.1.4 en la página siguiente.

15.1.3 A simple ArtNet system (sistema simple ArtNet)

Hay varios sistemas de envío de datos para el control de iluminación a través de una red. ArtNet es un protocolo de transmisión de datos estándar para iluminación a través de Ethernet.

No es específico de una gama de productos, y está reconocido e implementado por un buen número de fabricantes. Muchos productos (como dimmers, y luces móviles) aceptan señal ArtNet directamente, de esta manera no se ha de convertir la señal a DMX. La mayoría de equipos, sin embargo, necesitan de una salida DMX y, en este caso, es necesario disponer de un convertor ArtNet a DMX.

En el siguiente diagrama, una consola compatible con ArtNet (como una consola Titan) está conectada mediante un hub (concentrador de red) a un dimmer compatible con ArtNet y a 2 cajas de conversión DMX.

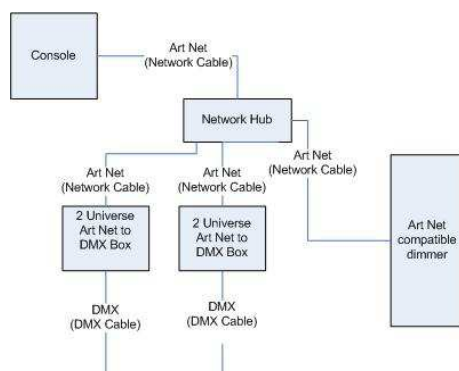

Una vez el conjunto del sistema está conectado, se han de configurar las diferentes salidas (o nodos).

- La dirección de inicio del dimmer es el canal 200.
- El primer convertidor de DMX se establece en el universo 1 y universo 2.
- El segundo convertor DMX también se establece en el universo 1 y universo 2.

La consola se utiliza para establecer las líneas DMX a los nodos ArtNet.


Es importante recordar:

- Cada convertor DMX (o dimmer compatible, o luz móvil compatible) son un dispositivo.
- Cada dispositivo puede tener uno o mas nodos (p.e., la red ArtNet de los convertidores DMX tienen 2 nodos, estos son las dos salidas DMX, el dimmer, en si, es un solo nodo).
- Cada nodo se puede establecer a un universo (1-256). Este universo es el equivalente a una línea DMX de 512 canales.

Puedes especificar que línea de la consola se asigna a cada nodo. Una línea de la consola se puede asignar a varios nodos (esto duplica el universo DMX), pero cada nodo solo puede tener una sola línea de la consola asignada a él.


Aquí, la consola se asigna como sigue:

- Línea A al convertidor 1 universo 1 y al convertidor 2 en el universo 1.
- Línea B al convertidor 1 universo 2.
- Línea C al convertidor 2 universo 2 y rack de dimmers.

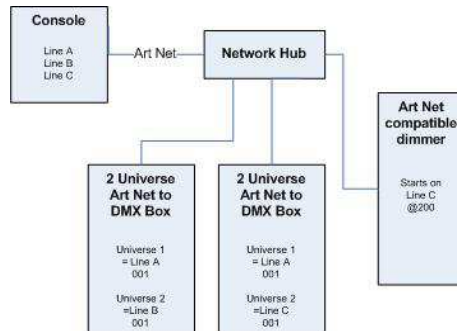

15.1.4 Setting up an ArtNet system (configuración de un sistema ArtNet)

Para este ejemplo, se asume que se conecta la consola a un conversor ArtNet DMX (como el Artistic License Net-Lynx) a través de un hub.

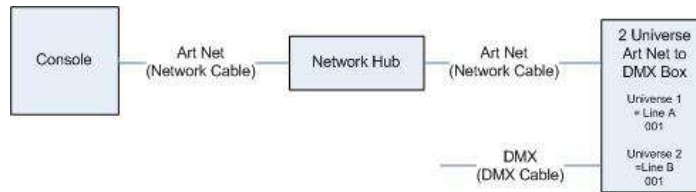

Utiliza cables RJ45 de red estándar, conecta los dispositivos entre si.

- Si utilizas un hub/switch como se muestra en la imagen superior, utiliza cables no cruzados. Si conectas directamente la consola a un dispositivo Ethernet es necesario utilizar cables cruzados.

Configura el Net-Lynx como sigue:

- Subnet Mask = 0
- DMX A Universe = 1
- DMX B Universe = 2

Gran cantidad de dispositivos ArtNet, incluyendo el conversor Net-Lynx, se ajustan por defecto en la dirección IP 2.x.x.x, también se pueden configurar para el rango 10.x.x.x, por lo que se debe comprobar la configuración del dispositivo.

Si tus dispositivos ArtNet necesitan una configuración de red no estándar, entonces en los pasos 1 y 2 necesitaras utilizar la ventana Control Panel para configurar la consola a otro rango de dirección diferente a 2.x.x.x

Cuando todo esté conectado, enciende la consola.

-
- 1 > Asegúrate que la consola está configurada en el rango IP 2.x.x.x tal y como es explica al principio del capitulo.
 - 2 > Gira la llave a System y selecciona [DMX Settings].
 - 3 > Se abrirá la ventana DMX Settings.
 - 4 > Selecciona el módulo ArtNet de la lista a la izquierda de la ventana.
 - 5 > Pulsa la pequeña “i” para mostrar las propiedades del nodo. Asegúrate que el adaptador de red está configurado correctamente (esto puede no ser la configuración por defecto).
 - 6 > Si deseas apagar la salida ArtNet, puedes desmarcar la casilla “Enable DMX Output”. Esto evitara que la consola de salida ArtNet a cualquier línea.
 - 7 > Normalmente ArtNet solo envía datos cuando estos son cambiados en lugar de hacerlo de manera continua. A veces es preferible enviar ArtNet todo el tiempo. Para ello clics en la opción “Continuous ArtNet Data Stream”.
 - 8 > La opción “Always broadcast ArtNet” permite enviar ArtNet a toda la red, en lugar de una dirección IP específica.
 - 9 > Pulsa la → flecha azul para conectar el nodo ArtNet a la línea de salida DMX.
 - 10 > Selecciona una línea DMX de la consola en la ventana de la derecha.
 - 11 > La línea DMX seleccionada será la salida ArtNet del nodo seleccionado.
 - 12 > Clics en la “i” del nodo que has agregado para asegurarte que las propiedades son correctas. (Los problemas pueden ser causados al agregar múltiples líneas DMX a un solo nodo)
 - 13 > Asegúrate que el Universo 1 está establecido con la línea 1, y el 2 para la línea 2. ArtNet utiliza una máscara de subnet con su universo. Para propósitos Titan: Universos Titan 1 - 16 son subnet mask = 0, universos ArtNet = 1 -16.
 - 14 > Ya puedes cerrar la ventana DMX Settings.
-

La consola deberá ahora funcionar correctamente.

Para eliminar un nodo de una línea DMX, selecciona el nodo y haz clic en el botón azul X.

Puede que aparezcan dispositivos “Unpolled” y “Unknown” como nodos ArtNet.

- Un dispositivo unpolled permite más de 4 conexiones DMX. Las especificaciones de la red ArtNet solo permiten un máximo de 4 universos por dispositivo, así que si necesitas añadir mas la consola se ha de inventar el 5º, 6º universo, etc.
- Un dispositivo unknow es aquel que no cumple el formato ArtNet adecuadamente, lo que causa que la consola no reconozca si se trata de un dispositivo de entrada o salida.


15.1.5 Additional ArtNet Resources (recursos adicionales sobre ArtNet)

Para mas información sobre ArtNet, busca referencias de Standard ArtNet publicado por Artistic License.

15.2 Connecting to a simulator with ACDI (conexión a simuladores mediante ACDI)

ACDI es una aplicación de Avolites para la conexión de consolas y simuladores como Visualiser, Capture o Show Designer.

15.2.1 ACDI (avolites computer digital interface)

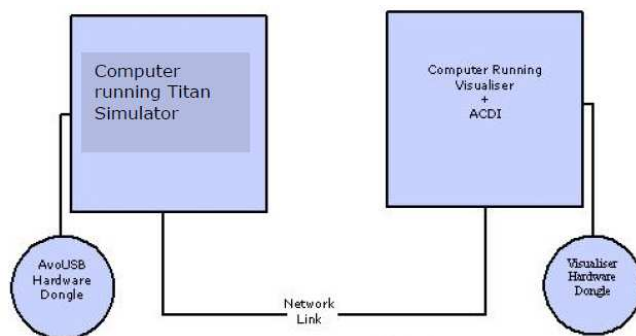

La conexión de enlace de red se puede hacer mediante un cable cruzado, o a través de un hub (con cable no cruzado).

Para este ejemplo, ambos equipos están conectados mediante un cable cruzado.

En primer lugar, vamos a ajustar la configuración de red para ambos equipos. Es importante que ambos equipos utilicen el mismo rango de dirección IP (2.0.0.x en el ejemplo) y tener la misma máscara de subred, o no serán capaces de comunicarse.

En la consola, ajusta la dirección 2.x.x.x como se describe en la sección 14.1.1 al principio de este capítulo. Si es necesario configurar una dirección personalizada para que coincida con la del PC puedes utilizar el Panel de Control para hacerlo.

En el PC donde se ejecuta el Visualizador:

-
- 1 > Clic en Inicio, Panel de Control, Conexiones de red.
 - 2 > Doble clic en la conexión LAN.
 - 3 > Clic en Propiedades.
 - 4 > En la ventana Propiedades de LAN doble clic en TCP/IP.
 - 5 > Ajusta en el adaptador de red una dirección IP en el rango 2.0.0.x.
 - 6 > Ajusta la máscara de subred a 225.0.0.0.
 - 7 > Clic Aplicar.
-

Cierra cualquier ventana en ambas maquinas.

Instala y ejecuta ACDI en la computadora con el Visualizador.

En el ACDI cambia "Source" a "Simulator".

No cierres la ventana ACDI.

Refiérete a la sección anterior, para configurar las líneas DMX de la consola y enviarlas al Visualizador.

Finalmente, enciende la consola, abre o crea un archivo para el visualizador. (Ver manual del visualizador para más información).

Una vez listo para conectar, selecciona Run Mode en el visualizador y selecciona DMX.

La consola debería trabajar correctamente con el visualizador.


15.3 Module Setup (configuración de módulos)

Un módulo es un método de envío DMX y puede ser considerado como un conjunto de nodos.

Por ejemplo, considera el uso de tecnología de red inalámbrica para transmitir DMX a varios receptores individuales. Cada receptor se configura para la salida de un universo específico de DMX. En este caso, el sistema inalámbrico en conjunto es el módulo, y cada receptor el nodo.

Puedes ajustar propiedades específicas de los módulos que utilizas con la consola, ves a la ventana de configuración DMX (llave en System, [DMX Settings]) y haz clic en la pequeña "i" del lado derecho del nombre del módulo.

Esto permite ajustar la configuración de cada módulo y para seleccionar un adaptador de red para ACDI y ArtNet. Las consolas solo tienen un adaptador de red, sin embargo en Titan Mobile y en el Simulador esto dependerá de tu PC, muchos portátiles disponen de una tarjeta de red y de un adaptador Wi-Fi (inalámbrica), los cuales se mostrarán aquí.

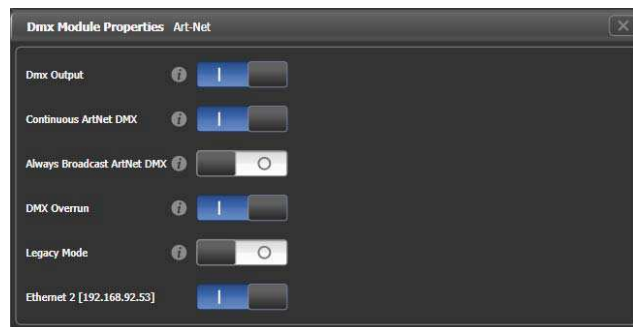

15.4 Using Active Fixtures with CITP (utilizar active fixtures con CITP)

CITP es un protocolo estándar que permite a los dispositivos de iluminación comunicarse y compartir información. Esto se utiliza a menudo por los media servers para permitir que las consolas obtengan imágenes en miniatura e información de la capa. Las imágenes en miniatura se pueden utilizar en la consola para seleccionar clips multimedia.

15.4.1 Example CITP setup (ejemplo de configuración CITP)

Este ejemplo muestra como configurar Hippotizer con Pearl Expert.

-
- 1 > Conecta la consola y el Hippotizer a la red. (Puedes hacerlo directamente, si es que no hay otros dispositivos conectados, mediante un cable cruzado).
 - 2 > Configura las direcciones IP y las mascararas de subred de la consola y el Hippo de manera que estén en el mismo rango de direcciones, por ejemplo 192.168.0.1 y 192.168.0.2.
 - 3 > Si estás utilizando Titan Mobile o Titan Simulator asegúrate que el firewall este desactivado en tu PC. Asegúrate, también, que Hippo no lo este ejecutando.
 - 4 > Ejecuta Hippo. Asegúrate que el componente CITP este en funcionamiento.
 - 5 > En la consola pon la llave en System y selecciona [DMX Settings].
 - 6 > En la parte izquierda, debajo de ArtNet, deberías ver Hippo con su dirección IP. Haz clic en el y luego, en el lado derecho, haz clic en la línea DMX que quieras usar con el.
 - 7 > A la izquierda, en el nodo de Hippo, clic en la “i” y ajusta el número de Universo para que coincida con el configurado en Hippo.
 - 8 > Sal del modo System al menú por defecto.
 - 9 > Inicializa el software de la consola usando la opción Restart Software desde el menú Tools.
 - 10 > Entra en modo Patch y selecciona [Active Fixtures]. Deberías ver, como una opción en una softkey, el Hippo con su dirección IP.
 - 11 > Selecciona Hippo y, a continuación, la línea DMX para que coincida con la línea establecida en el paso 6.
 - 12 > Pulsa una handle vacía para pachearlo. La consola pacheara automáticamente las capas y las master layers necesarias en una serie de handles.
 - 13 > Si ahora seleccionas el aparato y abres el editor de atributos deberás ver las miniaturas del video server.
-

La próxima vez que inicies el sistema, asegúrate encender Hippo antes que la consola.

Si decides re-pachear Hippo a un address diferente será necesario que lo reinicies. También será necesario resetear los nodos ArtNet si te has movido a través de las líneas DMX.

15.5 All about IP addressing (todo sobre el direccionamiento IP)

Esta sección tratará de explicar los conceptos básicos de direccionamiento IP, y lo que debes saber cuando configures una red de iluminación.

Las direcciones IP normalmente vienen en formato “w.x.y.z”, de donde, w,x,y, y z, son números de entre 0 y 255. Por ejemplo, “198.23.46.166. Cada objeto (o nodo, o dispositivo) en una red debe tener una dirección IP única. Este es el mismo concepto, en principio, que el direccionamiento DMX, cada aparato requiere una dirección DMX única.

15.5.1 Setting your IP address (ajustar tu dirección IP)

La consola dispone de una función para ajustar rápidamente su dirección IP, se describe en la página 265.

Hay una gran posibilidad de que si se ajusta una dirección IP en un dispositivo de red tendrás que ponerla en todos los demás, por lo tanto si estableces manualmente la dirección IP en la consola tendrás que hacerlo en cualquier servidor de copias de seguridad (Show Safe) y en cualquier accesorio ArtNet. Ten cuidado, algunos aparatos y dispositivos ArtNet tienen una dirección IP fija en el rango 2.x.x.x, en cuyo caso tendrás que fijar la consola en ese rango.

15.5.2 Subnet Mask (máscara de subnet)

Esto es sencillo, todos los dispositivos o nodos de una red que deban comunicarse entre si deben tener la misma máscara de subred. La máscara determina que partes de la dirección IP son iguales o únicas en esa red para cada nodo. Si un dígito de la máscara de subred es un 0, la cifra correspondiente en una dirección IP debe ser única para cada aparato. Si un dígito de la máscara de subred es 255 entonces esta parte de la dirección IP debe ser la misma para cada nodo.

15.5.3 Choosing an IP address and Subnet Mask (elegir una dirección IP y una máscara de subred)

Esta es la parte más difícil de la creación de una red, porque la dirección IP depende totalmente de lo que se está utilizando en la red y las direcciones que puedes cambiar y las que no. A continuación se presentan una serie de diferentes opciones para redes estándar de iluminación con una consola Titan y las direcciones IP que deben establecerse. No se garantiza su funcionamiento, son para realizar pruebas de red.

Titan y ShowSafe, todas las salidas DMX estándar:

| | Dirección IP | Máscara Subred |
|--------------|--------------|----------------|
| Expert Titan | 192.168.1.30 | 255.255.255.0 |
| ShowSafe | 192.168.1.31 | 255.255.255.0 |

Titan con aparatos ArtNet (y DMX):

| | Dirección IP | Máscara Subred |
|-----------------|---------------|----------------|
| Consola Titan | 2.100.100.100 | 255.0.0.0 |
| Aparatos ArtNet | 2.x.y.z | 255.0.0.0 |

O,

| | Dirección IP | Máscara Subred |
|-----------------|----------------|----------------|
| Consola Titan | 10.100.100.100 | 255.0.0.0 |
| Aparatos ArtNet | 10.x.y.z | 255.0.0.0 |

Donde la combinación x, y, z son únicas para cada aparato.

Titan y ShowSafe con salida sobre ArtNet (y DMX):

| | Dirección IP | Máscara Subred |
|-----------------|---------------|----------------|
| Expert Titan | 2.100.100.100 | 255.0.0.0 |
| ShowSafe | 2.100.100.101 | 255.0.0.0 |
| Aparatos ArtNet | 2.x.y.z | 255.0.0.0 |

O,

| | Dirección IP | Máscara Subred |
|-----------------|----------------|----------------|
| Consola Titan | 10.100.100.100 | 255.0.0.0 |
| ShowSafe | 10.100.100.101 | 255.0.0.0 |
| Aparatos ArtNet | 10.x.y.z | 255.0.0.0 |

Donde la combinación x, y, z son únicas para cada aparato.



Nunca ajustes el último número de una dirección IP en 255. Esta es una dirección especial y no funcionará correctamente.

15.5.4 Automatically assigning IP addresses (DHCP) (asignación automática de direcciones IP)

Hay otra forma de asignación de direcciones IP a través de un sistema automático llamado DHCP. Para ello, necesitaras que uno de los dispositivos de la red sea el servidor DHCP. Si no conoces ningún dispositivo servidor DHCP esto es irrelevante. Sin embargo, si tienes un router en la red o algún dispositivo similar, es probable que tengas un servidor DHCP. Si utilizas esta opción asegúrate de seleccionar la opción “Obtener una dirección IP automáticamente” en el paso 7 de las 8 instrucciones de la sección 15.5.1 de la página 272. Cuando se utiliza DHCP todos los dispositivos de la red deben ser capaces de obtener una dirección IP automáticamente. Si un dispositivo no puede (por ejemplo, algunos dispositivos ArtNet), se deben ajustar manualmente todas las direcciones IP.

15.5.5 Private IP address ranges (rangos de direcciones IP privadas)

Si la red está conectada a Internet es importante utilizar un rango de direcciones IP privadas. Estas son direcciones IP especiales que no se encaminan a Internet. Son estas:

| Dirección de Inicio | Dirección Final | Máscara Subred |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 255.255.0.0 |
| 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.255.0 |

Para ArtNet se debe utilizar el rango 10.x.x.x

16. Using different Avolites consoles (utilización de consolas Avolites diferentes)

Si estas acostumbrado a otras consolas Avolites, esta sección te ayudara ha hacer frente a las diferencias entre cada consola.



Los shows de una consola Titan se pueden cargar en otra consola Titan, pero no en una Pearl Expert Titan ejecutándose con software clásico, o a una Diamond 4 ejecutándose en modo clásico, ni a consolas Pearl 2000/2004/2008, esto es así porque los formatos de show son diferentes.

16.1 The console controls (los controles de la consola)

Si eres usuario de Pearl o Pearl Expert esta sección te ayudará a dar el paso al sistema operativo Titan.

LCD

La pantalla LCD tiene un racionalizado nuevo estilo. Las softkeys tienen diferentes apariencias para diferentes funciones (ver página 24) y algunas cosas se han movido a su alrededor. En la pantalla LCD se muestran los atributos de los aparatos (como los colores y los gobos) que se cambian con las ruedas y es útil para encontrar el atributo deseado. La Intensity Grid (cuadrícula de intensidades) muestra los niveles de salida de los aparatos así como los que están en el programador y los que están seleccionados.

Puedes bloquear cualquier menú (para que se mantenga activo) pulsando el botón Fixture Tools or Menu Latch. Al menú Fixture Tools solo se accede desde el menú principal (pulsas exit hasta llegar al nivel superior)

Monitor

La pantalla del monitor externo ahora utiliza ventanas configurables para mostrar lo que la consola está haciendo, incluyendo el Head -Up Display (HUD), Visualizador, Plaback View y Cue View. Puedes guardar diferentes configuraciones de ventanas de trabajo y llamarlas de inmediato.

Touch Wing

El Touch Wing da acceso a botones táctiles etiquetables para aparatos, paletas, shapses y atributos. También tiene tres ruedas de control para el ajuste de atributos y 10 botones para grabación de macros.

Cues and Chases on preset faders (cues y chases en preset faders)

Puedes grabar cues y chases en los preset faders como si de playbacks se tratase. Esto pone en la punta de tus dedos una cantidad enorme de efectos de una manera instantánea.

Cues and Chases on the touch screen (cues y chase en la pantalla táctil)

Además que en los playback faders, puedes almacenar cues y chases en la pantalla táctil utilizando la Playbacks window.

Change button functions (cambio de función de los botones)

Puedes cambiar las funciones de los botones azules y grises de la consola para tener un acceso rápido a las funciones que desees, como Preload, Stop y Go para los chases, Tap tempo y mas. Esta función se llama Key Profile (ver página 199).

16.2 Programming features (funciones de programación)

Hay nuevas y fantásticas opciones de grabación que anteriormente solo se encontraban en Diamond 4.

Fixture overlap, Attribute overlap (solapamiento de aparatos, solapamiento de atributos)

La función overlap permite secuenciar cue playbacks. Normalmente, cuando se lanza un cue, todos los aparatos se mueven a la vez a la posición programada. La función overlap causa que los aparatos pasen a la nueva configuración de manera secuencial, creando sorprendentes efectos tipo “roll” o peel” sin apenas programación. Attribute Overlap es un efecto similar aplicado a los atributos. También puedes aplicar overlap cuando haces “busking”.

Fixture Exchange and Copy Fixture (intercambio de aparatos y copia de aparatos)

La función Fixture Exchange posibilita el cambio de aparatos utilizados en el show por aparatos alternativos, conservándose importantes elementos como los tiempos, shapes y leyendas. Esto es muy útil para giras y espacios con alta rotación de eventos y equipos, lo que permite hacer frente a la disponibilidad de los mismos.

Puedes copiar aparatos que ya estén programados. La nueva copia vendrá completa en todos los cues y paletas que el aparato original.

Multiple times (tiempos múltiples)

El software Titan permite múltiples tiempos para los cues.

Playback priorities (prioridades del playback)

Esta opción te permite configurar como se comportaran los Playbacks si dos Playbacks controlan un mismo aparato a la vez. La prioridad puede establecerse en Baja, Normal, Alta y Muy Alta. Si se está controlando un aparato mediante un Playback y disparamos otro de igual o mayor prioridad este tomara el relevo. Sin embargo, si lanzamos un Playback establecido con una prioridad menor este no tomara el relevo y el aparato quedara en el mismo estado.

Esto es útil si, por ejemplo, estas usando varios looks con todos los aparatos y, a continuación decides que un par de aparatos centren la atención al cantante. Si ajustas el Playback que contiene la memoria de los dos aparatos al cantante en prioridad alta y la lanzas, al disparar los otros cues (establecidos en una prioridad menor) no afectaran al cue de mayor prioridad y los aparatos no cambiarán de estado.

Undo / Redo (deshacer / rehacer)

Los botones Undo / Redo permiten deshacer y rehacer acciones, por si te equivocas o te arrepientes.

Release (liberar)

Cuando se mata un playback (cuando se baja), puedes establecer como se liberan los canales LTP. La configuración por defecto es que no se libere ningún atributo (los canales LTP no cambian cuando se mata un cue), pero puedes establecer que los atributos vuelvan al estado del último playback lanzado.

17. Release notes (notas relacionadas)

En esta sección se describen los cambios de la versión más reciente de software.

Por favor, asegúrate de guardar un backup de tus shows antes de actualizar el software.



En esta sección solo se listan los cambios de la versión más reciente, para cambios de versiones anteriores consulta las notas que aparecen en la consola en el menú Help, opción Release Notes.

17.1 Version 10.0

17.1.1 Upgrade Procedure (procedimiento para la actualización)

Para todas las Consolas

Ten en cuenta que la versión v10 y superiores de Titan no funcionarán en Tiger Touch y Pearl Expert originales que no estén actualizadas a 'Pro' que incluye UPS. Asimismo, todas las consolas requieren 4GB de RAM y 40GB de SSD. Ponte en contacto con Avolites para más información.

Upgrading from: Consoles Before 6.0:

Para consolas con software anterior a v6.0, deberás remitirte a la guía de instalación a la versión 6.0. Una copia de la guía y todos los archivos necesarios se pueden encontrar en la web de Avolites. Después de completar la instalación a la versión 6.0, sigue las instrucciones siguientes para actualizar de la versión 6.0 a la versión 9.0.

Upgrading from: Consoles 7.x and 8.x:

Para consolas con este software no hay ruta de actualización. Para la versión 9.0 se instala mediante la ejecución del v9.0 Recovery Stick. Puedes descargar el v9.0 Recovery Stick desde la web de Avolites.

Sigue las instrucciones dadas al descargar el v9.0 Recovery Stick.

Upgrading from: PC any versión:

Ten en cuenta que a partir de la v7.0, Windows XP y Vista no son compatibles. Las versiones compatibles de Windows son Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Esto afecta a Titan One, Titan Mobile, Titan Simulator y Personality Builder. Asegúrate de guardar una copia de seguridad de los shows antes de intentar actualizar el software. Se proporciona una vía de actualización automática desde la versión 6.x. Puedes descargar la última versión del software Titan haciendo clic en la consola relevante en la página web de Avolites. Descarga el archivo de instalación en el PC. Cuando la descarga haya finalizado, ejecuta el instalador. Sigue las instrucciones del instalador, teniendo en cuenta leer cuidadosamente cada paso. Una vez completada la instalación es necesario reiniciar el equipo.

Titan Remote Apps

Si deseas utilizar Titan Remote con la v10 debes descargar la nueva aplicación Titan Remote v10 desde la app store relevante. La app existente continúa trabajando con las versiones previas de Titan.

17.1.2 New Features in v10.0 (nuevas características de la versión 10.0)

1. Capture Integration

Se ha integrado en Titan el motor de Capture Visualiser. Este ofrece una simulación 3D de alta calidad así como de previsualización en modo Blind de hasta 64 universos.

Pulsando la tecla dedicada 'Visualiser' (incluida de fábrica en la tecla de atajo de los ejecutores) se abre la ventana del visualizador. Por otra parte hay una nueva opción [Capture Visualiser] desde la Softkey [Open Workspace Window].

Por defecto, la ventana mostrará automáticamente una vista en perspectiva frente al escenario y los eventuales aparatos compatibles pacheados. Cuando se seleccionan aparatos desde la consola estos se resaltan en Capture para ayudar a identificar lo que se edita. Los archivos de Capture se guardan en los archivos de show de Titan.

Hay una serie de botones en el menú contextual de Capture Visualiser:

- 'Quad View Mode Disabled/Enabled'. Cuando se establece en 'Disabled' (por defecto), la vista de la cámara 1 se muestra en toda la ventana. Ajustando 'Enabled' cambia la pantalla para mostrar cuatro vistas de cámara al mismo tiempo. Esto también revela un nuevo botón en el menú contextual que permite cambiar entre las cuatro cámaras. En este modo el selector de cámara determina que vista se selecciona para controlar el ajuste de posición de las cámaras.
- 'Move Camera' vincula el control de posición de la cámara a las ruedas y abre el menú 'Set Coordinates Values' donde las Softkeys representan los valores disponibles. Esto ajusta mueven la posición de la cámara hacia la izquierda/derecha, arriba/abajo, dentro/fuera respecto a la vista actual. Seleccionando las Softkeys se proporciona una manera de introducir datos numéricos donde [-] proporciona una manera de entrada de datos negativos y [+/-] alternará entre el valor actual entre positivo y negativo.
- 'Rotate Camera' vincula el control de rotación de la cámara a las ruedas y a las Softkeys. Esto gira la cámara en el lugar donde se encuentra, como si estuviese en un trípode.
- 'Orbit Camera' vincula el control de orbitación de la cámara a las ruedas. Esto mueve la cámara alrededor del escenario.
- 'Position – Orientation' vincula la posición – orientación de los aparatos seleccionados a las ruedas. Esto cambia automáticamente Wheel mode a 'Visualiser'. Para recuperar el control mediante las ruedas de los atributos (o tiempos), intercambia la función de las ruedas mediante la Softkey G desde el menú principal. Para retomar el control a Capture cambia a [Wheels=Visualiser] y selecciona posición en el grupo de atributos (si es diferente) o selecciona de nuevo la opción desde el menú contextual en la ventana de Capture. Pulsando repetidamente la opción 'Position-Orientation' o Position desde el banco de atributos se muestran cíclicamente las opciones para las ruedas. Position mueve los aparatos a izquierda/derecha, arriba/abajo y delante/detrás y Orientation rota el aparato (por ejemplo, para dirigir la luz en un aparato convencional o orientación para el rigging de luces móviles).

- ‘Rotation’ vincula a las ruedas para ajustar toda la selección alrededor de su punto central (por ejemplo, para coincidir con la ubicación/angulación de un truss).
- ‘Scale – Fan’ proporciona una manera rápida de ajustar el espacio relativo entre aparatos seleccionados. La función Fan y sus opciones (curve, group y split) también obedecen a esta configuración.

Pulsando la tecla @ asociada o tocando en el valor adecuado en la pantalla se abre el menú Adjust Attribute Value donde se pueden introducir valores numéricos. Pulsando la Softkey [Reset to Default Value] devolverá el valor seleccionado al valor por defecto. [Mirror Values] intercambia entre valores positivos y negativos para proporcionar una manera rápida de posicionar algo simétricamente. La Softkey [-] proporciona la manera de establecer un valor negativo.

Tocando por encima o por debajo del valor en la rueda de la pantalla táctil mueve los valores hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Para la orientación y rotación del aparato los valores se incrementan en saltos de 45°, lo que proporciona una manera rápida de alinear objetos con el mundo real.

‘Open Settings’ abre la ventana “Capture Visualiser Settings”. Esta ventana también se puede abrir desde el menú Open Workspace Window.

Al seleccionar la pestaña Cameras, se revelan tres pads en el área principal de visualización. Tocar y arrastrar en estos pads proporcionan una manera rápida e intuitiva de posicionar la cámara con la opción de mantener al mismo tiempo el control en las ruedas de atributos. A la derecha de los pads se puede intercambiar la opción entre rotar y orbitar mediante la selección del botón relevante.

A la izquierda de los pads están los botones de selección de vista cuádruple. El botón superior intercambia las vistas de única a cuádruple. Si es vista simple los cuatro botones de debajo se muestran en gris y no funcionan. En vista cuádruple se pueden utilizar los cuatro botones inferiores para determinar que vista se está controlando actualmente.

Por encima de la vista cuádruple y la sección de los pads hay atajos para posiciones de cámara. Éstos se pueden utilizar para recordar y asignar posiciones rápidamente a la vista seleccionada actualmente. Hay cuatro posiciones por defecto. Pulsando + se abre el menú “New Capture Camera Position”. Después de ingresar un nombre para la cámara toca el área de trazos o pulsa Enter. Puedes cambiar la leyenda de posición pulsando [Set Legend] y seleccionando la posición. Para eliminar una posición de cámara, pulsa Delete, selecciona la posición y pulsa [Confirm] para eliminar (alternativamente puedes tocar dos veces la posición después de Delete).

La pestaña Stage proporciona una manera para añadir elementos, tales como tarimas. En los teatros por defecto hay un elemento para el suelo y otro para el fondo. Para añadir un nuevo elemento pulsa el botón [+] y selecciona uno del menú emergente. Una vez añadido, selecciona uno o más elementos para revelar parámetros relevantes. Toca en la sección legend para introducir un nuevo nombre para el elemento. Toca en la sección colour para revelar un selector de color donde puedes establecer el color del elemento. Arrastra los controles deslizantes para ajustar los diversos valores asociados tales como el tamaño y posición o toca en el campo numérico para conectar el control a las ruedas y abrir el menú Set Value donde puedes introducir los valores manualmente. Los controles conectados a las ruedas se agrupan en conjuntos relacionados (por ejemplo, width/height/depth, position y orientation X/Y/Z). Los valores seleccionados se pueden introducir numéricamente mientras que la Softkey [Reset to Default Value] restaura los valores a valores predeterminados. Cuando un parámetro puede tener tanto valores positivos como negativos las Softkeys proporcionan una manera de establecer los valores entre positivo y negativo. Tocando el botón de “brújula” en los controles apropiados se ajusta el parámetro entre pasos de 45°, donde cada pulsación incrementa 45°. Manteniendo pulsado el botón “brújula” se revela una línea emergente donde se puede arrastrar para conseguir la dirección apropiada. Haciendo doble-clic en el parámetro lo restablece al valor predeterminado. Los elementos seleccionados se pueden eliminar pulsando en el botón “papelera”. Se pueden seleccionar múltiples elementos poniendo a On el botón “multiple”. Los elementos adyacentes también se pueden seleccionar mediante la marquesina.

La pestaña “Appearance” ofrece controles para el render y la configuración de humo. Seleccionando un valor se conecta a las ruedas y permite la entrada numérica y la Softkey [Reset to Default Value] restablece los valores predeterminados y, en el caso de “Exposure” las Softkeys permiten introducir valores negativos [-] o intercambiar valores entre positivos y negativos [+/-].

- Ambient Lighting ajusta la luz de fondo.
- Atmosphere ajusta la cantidad de humo.
- Atmosphere Contrast ajusta la variación de la densidad – un nivel 100% tendrá mayor variación, un nivel 0% será perfectamente consistente.
- Atmosphere Speed ajusta la velocidad del humo simulado donde 100 es el movimiento más rápido y 0 es parado (si Contrast está configurado a 0 esto no tendrá ningún efecto).
- Exposure simula la exposición de la cámara.
- Blom Amount ajusta el nivel ‘bloom’ de la fuente de luz. Esto es el efecto ‘brillo’ o ‘halo’ de las fuentes de luz en las cámaras.
- Rendering Settings Detail ajusta la calidad del render entre baja, media y alta. ‘Higt’ proporciona la calidad más alta, pero requiere más recursos. Elegir una calidad más baja reduce los recursos necesarios.

La pestaña Show proporciona opciones para la importación y exportación de teatros en Capture. Los shows disponibles se muestran a la derecha con una miniatura de Capture. Si hay varios drivers disponibles se pueden filtrar con los botones del lado izquierdo. Después de seleccionar un show pulsa [Import] para cargarlo. Después de cargar un show pulsa Enter o [Confirm] para finalizar. Al pulsar el botón Export se abre el menú ‘Export Capture Show Drivers’. Para salvar el teatro actual asegúrate de seleccionar un driver, entra un nombre para el teatro y pulsa Enter o [Export]. Pulsa [Confirm] o Enter para finalizar (alternativamente puedes pulsar Enter dos veces).

Para eliminar un teatro pulsa Wipe seguido de [Confirm].

Cuando el interruptor Auto Update esta en On (por defecto) los aparatos compatibles que se pachean, intercambian o se eliminan en Titan se pachean, intercambian o eliminan en Capture. Esta función se puede desactivar moviendo el interruptor a la posición de apagado (por ejemplo, si se está utilizando un teatro creado con una versión independiente de Capture). Ten en cuenta que la opción Auto Update no es efectiva en aparatos pacheados en versiones anteriores de Titan hasta que se intercambian o se utiliza la función Update Personality.

2. Cue Undo

La función Undo se ha expandido considerablemente para permitir deshacer/rehacer la programación en los cues y en un largo número de opciones de la consola, junto a un historial de comandos.

El área de notificaciones se ha cambiado, el usuario actual se muestra arriba en la parte superior derecha y el Key Profile arriba a la izquierda. El resto del espacio del área de avisos muestra el historial de comandos cuando se está en el menú principal. También está disponible la nueva ventana [Undo History] que proporciona una vista ampliada del historial de comandos. Tocando el área de notificaciones se abre la ventana Undo History. El paso o comando actual se muestra en negrita con una flecha (en el área de notificaciones) o en rojo (en la ventana Undo History). Utiliza Undo y Redo para andar hacia delante o hacia detrás a través del historial de comandos o toca un comando en la ventana Undo History para ir directamente a un determinado punto de restauración. Cuando se deshacen varios pasos estos se atenúan en grisáceo indicando lo que se puede rehacer. Se recuerdan hasta 20 puntos de restauración en el programador y 100 en el motor y los comandos que no se pueden deshacer se marcan con el símbolo de advertencia “no pasar” (círculo rojo con una barra a través de él).

En el menú contextual hay un botón que alterna entre [Show Only Current User] (por defecto) y [Show All User and Consoles]. Cuando se establece la segunda opción aparece una columna para cada usuario con su nombre en la parte superior y el usuario actual en la columna de la izquierda. Si se conecta más de una consola en una sesión también se muestra en la parte superior de cada columna. Undo/Redo solo se aplica al usuario actual.

3. Intensity View

Se ha añadido la nueva ventana ‘Intensity View’. Desde esta ventana se puede ver y editar fácilmente el nivel de intensidad de los aparatos.

Se puede abrir pulsando Open/View seguido de Intensity/Dimmer o vía [Open Workspace Windows].

Hay varios filtros y opciones disponibles para personalizar la vista pero los elementos básicos son un handle que representa cada aparato con un medidor de barra y el valor numérico que muestran el nivel de intensidad como porcentaje, donde ‘FL’ indica 100%. Se muestran los valores Live y Blind. Si el nivel está a cero el handle se muestra ligeramente en gris.

Adicionalmente, se utilizan colores y símbolos para indicar el fundido, transiciones, tracking y efectos si son aplicables:

- Las intensidades fading in se representan en azul claro y una flecha hacia arriba.
- Las intensidades fading out se representan en verde y una flecha abajo.
- Cuando la intensidad está siendo trackeada por un cue previo en un Cuelist se muestra en magenta y el símbolo igual ‘=’.
- Cuando la intensidad está siendo trackeada por un cue solo o block en un Cuelist se muestra en rojo y el símbolo ‘no pasar’.
- Cuando los valores de intensidad están siendo controlados por un efecto se muestra en amarillo y el símbolo de tilde.

Estas handles son seleccionables, proporcionando una manera para ajustar los valores directamente. La barra de la parte superior del handle representa el modo de selección actual utilizando el mismo estilo que las demás fixture handles (azul oscuro = no en programador, azul medio = en programador y azul claro = seleccionado).

La vista Intensity View ofrece varias opciones de personalización desde el menú contextual:

Pulsando la primera opción [All by Default] se abre un sub-menú de opciones:

- [All] se muestra la intensidad de todos los aparatos pacheados.
- [Stage] solo la intensidad de aparatos que estén por encima de cero.
- [Programer] solo intensidades de aparatos que estén actualmente en el programador.
- [Selected] solo intensidades de aparatos que estén actualmente seleccionados.
- [Live Cues] solo intensidades de aparatos en cues activos.
- [Conected Cue] solo intensidades de aparatos del cue actualmente conectdo (cuelist o chases).
- [Frozen] intensidades de aparatos congelados.

La opción [Short] (por tipo) del menú contextual cambia entre tres ociones diferentes:

- [User Number] muestra los handles de izquierda a derecha y de arriba abajo siguiendo el orden del número de usuario.
- [Last Selected] ordena según el historial de selección con el más reciente arriba a la izquierda.
- [DMX Address] en orden de los address DMX.

Pulsando el botón [Search] se abre una línea de introducción para introducir caracteres de búsqueda. Esto buscará tanto leyendas como número de usuario y filtrará handles a medida que se escribe. Cuando se filtra una búsqueda la cadena de búsqueda se muestra en la barra superior de la ventana. Esto se puede seleccionar en cualquier momento para modificar el filtro de búsqueda. Pulsando el botón [X] a la derecha de esta barra se elimina la búsqueda y las handles filtradas se restauran.

[View If] se utiliza para filtrar aparatos que pertenecen a grupos y/o a playbacks. Pulsar View If hará que todos los playbacks y grupos se resalten en rojo y, si es plicable, el LED del handle parpadea. Seleccionando uno de los playbacks o grupo se aplica el filtro solo a los aparatos contenidos en el playback o grupo. En el caso de los cuelist o chases esto será para todos los cues del playback. También es posible filtrar una combinación, por ejemplo, todos los aparatos que se encuentrn en el grupo x y el playback y. Cuando se filtra de esta manera la sintaxis del filtro actual aparece en la parte superior de la ventana. Esto se puede seleccionar en cualquier momento para modificar el filtro. Pulsando el botón [X] en la parte superior derecha de esta barra elimina el filtro y restaura los handles filtrados.

También hay un botón en el menú contextual llamado [Open Channel Grid]. Esta opción proporciona una manera rápida de ir a la ventana Channel Grid que, de igual manera, también tiene un botón en el menú contextual para ir a la ventana Intensity View y poder hacer flip-flop entre ellas.

En la ventana Appearance Settings hay más opciones de configuración personalizables para el aspecto de la ventana:

- Fixture Filters Shown/Hidden. Cuando se establece 'Shown' (por defecto), aparece una columna en la izquierda para filtrar la vista por tipo de aparato.
- User Number Hidden / User Number Shown / DMX Address Show. Cuando se selecciona 'User Number Shown' se muestra el número de usuario del aparato en la parte superior izquierda del handle. Si se selecciona 'DMX Address Shown' se muestra la dirección DMX del aparato.
- Legend Shown / Hidden. Si se selecciona 'Shown' se muestra la leyenda del aparato.
- Cue Information Shown / Hidde. Si se selecciona 'Shown'. Si la intensidad proviene de un playback activo, la leyenda del playback se muestra en el handle. Si el playback es un chase o un cuelist el número de cue o leyenda (si está establecida) se muestra debajo.
- Attribute Mask Shown / Hidden. Si se selecciona 'Shown' se muestran los indicadores IPCGBESFX resaltando los atributos que estén en el programador.
- Halo Colour Custom / Auto. Si se selecciona 'Auto', en aparatos que no tengan definido un color por el usuario, se dibuja un halo de color según el tipo de aparato. Dondequiera que los aparatos tengan un color definido, estos tienen preferencia. Si se selecciona 'Custom', solo se muestran los halos definidos por el usuario.
- Fixture Celles Shown / Hidden. Si se selecciona 'Shown' aparecerán handles por separado para cada una de las celdas del aparato "maestro". Esto puede proporcionar una manera rápida de seleccionar y manipular atributos de las celdas.

Cuando la vista se filtra a 'Live Cues' o 'Conected Cue', se puede alternar entre 'Tracked Fixtures Shown / Hidden'. Si selecciona 'Shown', se muestran los niveles arrastrados por los cues previos.

4. Custom Workspaces

Los Workspaces se pueden ajustar ahora a tamaños personalizados y ya no se limitan al diseño de cuatro ventanas.

Se ha añadido un botón extra de disposición de ventana en la barra de título del espacio de trabajo. Si se selecciona abre el menú Window Layout y pone una cuadrícula superpuesta de 12 x 8 en todas las pantallas disponibles.

Con la opción de la Softkey [Edit All Windows] ajustado a Off (por defecto), se resalta la ventana actualmente seleccionada con botones de flecha en las esquinas superior derecha e inferior izquierda. Tocando y arrastrando en uno de los botones de las esquinas la ventana cambia su tamaño a la posición de la cuadrícula más cercana. Tocar y arrastrar en cualquier lugar de la ventana que no sean las flechas fijará una nueva posición y tamaño en consecuencia. Tocando una vez en una de las esquinas se fija una posición de inicio resaltándose en rojo y se pregunta para establecer la esquina opuesta. Mediante la opción de la Softkey [Resize Neighbours] (redimensionar vecinos) ajustado en "On" (por defecto), las ventanas adyacentes se redimensionan donde sea posible a fin de acomodar la ventana. Si [Resize Neighbours] está ajustado a "Off" el tamaño y la posición de las ventanas que no se están editando no cambia. Después de arrastrar o tocar dos veces se sale automáticamente del diseño de ventanas. Si se toca una vez en una flecha o en una esquina o dos veces en un mismo lugar la ventana previa permanece con el mismo tamaño y se sale automáticamente del diseño de ventanas. Esto es para evitar establecer accidentalmente ventanas de 1x1.

Mediante la opción [Edit All Windows] ajustada en "On", las flechas de las esquinas aparecen en todas las ventanas abiertas en la pantalla permitiendo el ajuste de tamaño y posición de todas las ventanas a la vez. Esta opción también cambia entre on/off mediante el botón Menu Latch. Una vez completada la edición de ventanas en este modo pulsa Exit, <Enter> o [Ok] para terminar.

En ambos modos los contenidos de las ventanas se muestran durante la edición de manera que puede ver como se ven los cambios.

En Windows Options se han añadido dos botones en la sección Appearance llamados 'Rows' y 'Columns'. Por defecto están ajustados para establecer en lo mejor posible el número de filas y columnas según el tamaño del botón y la ventana. Al tocar en el botón Rows o Columns se cambia a una nueva opción [Button Size Set Rows & Columns] y hace posible entrar cantidades específicas para el número de filas y columnas. En este modo los botones cambian de tamaño para ajustarse al tamaño del workspace actual manteniendo el número de filas y columnas (incluso si las páginas están ajustadas para mostrarse o no). Esto es particularmente útil cuando los aparatos están dispuestos para representar el escenario y se desea mantener el diseño sin tener en cuenta el tamaño o posición de la ventana. Los valores de filas y columnas se recuerdan para cada ventana, lo que significa que se puede alternar la vista de la pantalla entre el tamaño estándar y el personalizado sin tener que introducir de nuevo las cantidades.

Se recordará la última posición, configuración, tamaño y apariencia para cada tipo de ventana y se restaurará cada vez que se abra la ventana. El tamaño, la posición y el aspecto se almacenan en los atajos de los workspace lo que significa que se puede tener un número ilimitado de presets predefinidos de diseños con handles para cualquier ventana o combinación de ellas.

Alternar Size/Position y Min/Max (ya sea a través de los botones dedicados donde estén disponible o mediante la softkey Window Options) anulará cualquier tamaño y posición personalizada y utilizará las ubicaciones estándar de vista cuádruple. Esto puede ser particularmente útil si no se puede acceder al botón de diseño por que ventana es demasiado estrecha.

5. Shape Tracking

Se ha implementado plenamente el seguimiento de las shapes en los cue list.

En las opciones del cue list hay una nueva opción llamada [Shape Tracking].

- [Shape Tracking Local] sigue la opción principal del playback.
- [Shape Tracking On/Off] activa o desactiva el tracking independientemente de la configuración principal del playback.

Por defecto esto está ajustado en local, excepto en shows de versiones anteriores de Titan, donde estará en off.

Con el seguimiento activado, los cues que contienen la/s shape/s tienen botones de color gris para cada shape con los cues posteriores representando el seguimiento. Cuando la shape hace seguimiento de un cue anterior aparece un interruptor para establecer si se debe continuar con el seguimiento en el siguiente cue (azul 'T', por defecto) o block blanco 'B'). Cuando se ajusta a block la shape se elimina de los cues posteriores. Del mismo modo, cuando un cue se establece en Block cualquier shape que se está siguiendo será eliminada de los cues posteriores. Si un cue se establece a Solo se elimina solamente de ese cue la shape que está siendo seguida.

Hay dos opciones adicionales de seguimiento para el cue [Solo Excluding Shapes] y [Block Shapes]. Si se ajusta un cue a Solo Excluding Shapes cualquier shape trackeada distinta a dimmer todavía funcionará, proporcionando una manera de tener un cue de solo las shapes no-dimmer. Ajustando Block Shapes se asegura que cualquier shape trackeada no continúa más allá de ese cue. Esto proporciona una manera de garantizar que todas las shapes se detendrán en ese punto de forma independiente a otros controles. Cuando un cue está desactivado se ignora cualquier cue individual o shape blocks y se hace tracking a los cues subsiguientes hasta que se restauran apropiadamente.

También es posible bloquear y desbloquear por atributo durante la grabación a través del menú @. Al pulsar el botón @ para una rueda conectada a un atributo hará que el LED del botón shape parpadee en consolas con este botón dedicado. Al pulsar el botón Shape o el grupo de atributo FX se revelan las funciones [Block Shape] y [Unblock Shape] en las softkeys y al seleccionar una de estas opciones se fija el atributo actualmente conectado a la rueda para bloquear o desbloquear respectivamente. @ Shape/Shape es un acceso directo para bloquear. Si un atributo se ha configurado a bloqueado o desbloqueado aparece una marca de agua en la táctil reflejando esto.

6. Live Shape Control

Ahora es posible hacer ajustes en vivo de shapes ejecutándose desde los playbacks.

Después de pulsar connect, si hay shapes activas (ya sea desde los playback o desde el programador) el LED del botón shapes parpadea. Pulsando el botón Shape se revela el menú 'Select Shape' donde se muestra cada forma en una softkey. Alternativamente (en consolas que no dispongan del botón Shape), a este menú se accede por [Shapes and Effects] / [Shape Generator] / [Edit]. Pulsando en la/s Shape/s apropiada esta se conecta a las ruedas para ser editada.

El ajuste de los parámetros afecta a la salida en vivo de todas las formas seleccionadas.

7. Size Masters

Se ha añadido un nuevo conjunto asignable de 'Size ' Masters. Estos se encuentran desde el menú Record / [Create Master] o desde System Menu / [Assing Masters].

Se ha añadido la nueva opción [Size Source] a las opciones del playback. Cuando se establece en 'Local' (por defecto), el tamaño de los efectos en el playback se controlan de acuerdo con la configuración local. Cuando se establece en uno de los cuatro masters el tamaño del efecto en en playback se controla proporcionalmente por el size master seleccionado.

También hay un 'Size Grand Master'. Cuando se asigna este controla proporcionalmente los tamaños de todos los efectos que se estén ejecutando (incluidos los del programador).

Por defecto, la escala del fader para el size master se establece en 200%. Esto se puede cambiar vía Playback Options entre 100/200/400/600 y 1000%. Adicionalmente, la escala de cualquier size master se puede establecer mediante la introducción de un número como porcentaje y a continuación seleccionando un master size. El valor actual de cada size master se muestra junto a una barra de nivel proporcional en el área de playbacks del touch.

8. New Key Frame Shape Directions

Se han añadido dos nuevas direcciones a las direcciones de Key Frame Shape: Outside & Inside y Random.

9. Shape Direction

Hay opciones de dirección para Shapes 'normales'. Estas hacen el uso de la disposición de fijación 2D almacenadas en los grupos para crear rápidamente shapes que se ejecutan a través de todos los aparatos en direcciones particulares.

En el menú Shape Generator la softkey [Reverse Selected Fixtures] se ha sustituido por [Direction]. Al pulsar se revela un submenú de dirección donde se puede elegir entre las diversas direcciones. Este menú se puede candar para probar rápidamente las direcciones y ver los resultados.

10. Motion Blur

Una nueva animación llamada 'Motion Blur' se ha añadido a Pixel Map Effects. Es un efecto "Global" que, cuando se añade, crea un efecto a través de todos los elementos animados de pixel map.

En el editor de efectos, pulsando el botón [+] y seleccionando la pestaña de animaciones se revela en el selector "Global Effects" el efecto de rastro de movimiento. Este se representa como una caja blanca moviéndose de izquierda a derecha con un rastro o estela detrás de él. Seleccionándolo, este se añade en la parte superior del árbol del Pixel Map y se abre el deslizador del parámetro 'Blur Amount'. Ajusta esto (o introduce un valor seleccionando el cuadro de entrada, conecta las ruedas y reset) para ajustar la cantidad de rastro o estela. Cero significa que no hay rastro y 100 es el máximo.

11. Blind to Live

Ahora se pueden convertir los valores Blind del programador a datos en Live directamente. Esto proporciona una manera de enviar valores ajustados en modo Blind a escena sin tener que grabar un cue. También proporciona un método de lanzar varias paletas simultáneamente (con o sin temporización) cuando se hace busking.

Para pasar de Blind a Live, con valores en el programador, introduce un tiempo de fundido global en segundos (puede ser cero) y luego pulsa la tecla Blind. Cuando se han establecido tiempos en el programador estos tienen preferencia (incluyendo los ajustes llamados mediante las paletas). También se obedecen los valores de overlap.

12. Multiple Fixture Import Mapping

Ahora es posible en Import Mapping duplicar los controles de un aparato fuente a múltiples aparatos de destino en el show.

Después de seleccionar un aparato fuente en el show library mapper puedes arrastrar lo seleccionado sobre una amplia gama de aparatos de destino. Cuando los aparatos de destino no son adyacentes puedes seleccionar el aparato fuente y elegir los aparatos de destino adicionales.

Hay dos nuevas opciones en el menú de contexto de la Show Library. Cuando 'Mapped Fixtures' se establece en 'Hidden', todos los aparatos de origen asignados al menos a un aparato de destino se ocultan en la lista. Si se establece en 'Show' cualquier aparato de origen asignado se denota por una marca de agua verde junto con una lista de los números de usuario de los aparatos de destino a los que ha sido asignado. Estableciendo 'Mapping Selection' a 'Latched', es posible elegir varios aparatos de destino.

Después de seleccionar 'Clear Fixture Mapping' ahora se pueden seleccionar aparatos fuente (suponiendo que Mapped Fixtures está establecido en Show), incluyendo rangos, para borrar todas las asignaciones de destino asociadas con determinados accesorios. Alternativamente se pueden borrar asignaciones individuales y todas las asignaciones seleccionando la opción de la softkey [Clear All Mappings].

14. Set List Macros

Ahora es posible lanzar macros y/o atajos para las workspace desde Set List.

Se han añadido nuevos botones en la parte inferior derecha de la Set List window para agregar macros y atajos para las workspace. Después de tocar el botón add workspace selecciona un workspace existente o pulsa la softkey [Record Workspace] para añadir el acceso directo al track actual. Si el track ya contiene un acceso directo de un workspace aparecen las opciones [Overwrite] o [cancel]. Cuando se Inza un track que contiene un acceso directo a un workspace (ya sea pulsando play o cambiando de página del set list) se abre el workspace asociado.

Tocando el botón add macro se revela un submenú emergente con opciones para [Set List] o [Track]. [Set List] aplicará los macro escogidos globalmente a toda la lista cuando se lanza un track (incluso si se añaden nuevos tracks). [Track] aplica la macro sólo en el track actual. Después de escoger una de las opciones, aparece un menú en las softkeys con todas las macros disponibles. Selecciona una macro para vincularla a la lista o al track actual. No hay límite para el número de macros que se puedan vincular. Las macros asociadas a un track se lanzan cuando se lanza la pista asociada (ya sea pulsando play o cambiando de página en el set list). Las macro vinculadas globalmente se lanzan cuando se lanza cualquier track.

En la parte superior de la Set List window hay dos nuevos botones. Cuando se selecciona [Notes] la parte derecha de la ventana mostrará las notas asociadas al track actual. Si se selecciona [Workspace & Macros] se muestran las macros globales y las macros o workspaces vinculados al track actual. Las macros globales aparecen como handles en la sección 'Set List Macros'. 'Track Macros' son macros específicas del track actual y 'Workspace' son los atajos asignados al track actual. Cualquier workspace o macro se puede lanzar tocando la respectiva handle. Para borrar un elemento pulsa Delete, selecciona el ítem y pulsa [Remove] para confirmar.

15. Playback Control Macros

Se ha añadido un nuevo set de macros para el control de Playbacks. Son particularmente útiles cuando se utilizan con cue list y set list:

[Fire First Playback] - lanza el primer cue de la página actualmente seleccionada.

[Fire First Playback Page 1] - lanza el primer playback de pa página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Fire Playback 1] - lanza el playback designado con el número de usuario 1.

[Kill First Playback] - mata el primer playback de la página actualmente seleccionada.

[Kill First Playback Page 1] - mata el primer playback de la página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Kill Playback 1] - mata el playback designado con el número de usuario 1.

[Release first Payback] - libera el primer cue de la página actualmente seleccionada.

[Release First Playback Page 1] - libera el primer playback de la página número 1, independientemente de la página actualmente seleccionada.

[Release Playback 1] - libera el playback designado con el número de usuario 1.

[Release Me] - libera el playback asociado (cuelist).

[Goto My Cue 1] - va al cue 1 del cuelist asociado.

Ten en cuenta que puede ser más fácil crear macros personalizadas para aplicar a otros playbacks, páginas o cues utilizando como guía una factory macro xml.

16. Web API

Ahora es posible controlar de forma remota las funciones de la consola a través de HTML proporcionando una manera de crear interfaces personalizados con diseños y capacidades específicas. Este servicio está disponible para todas las consolas stand-alone y Titan Mobile. Se proporcionará documentación por separado.

17. Halo

Ahora es posible establecer 'Halos' de color para los handles además de texto o leyendas gráficas. Esto cambia el color del borde dibujado alrededor del handle para que sea más fácil encontrar o identificar objetos. En el área de los playbacks el halo se dibuja alrededor del espacio para la leyenda en la parte superior.

Pulsando [Set Legend] y seleccionando uno o más handles se revela la nueva opción [Halo]. Al pulsar se abre el menú 'Halo Set' aparece una ventana emergente con un selector de color . Alternativamente, seleccionando [System Colours] revela los colores del sistema en las softkeys. Al seleccionar una de estas el color se establece en las handles seleccionadas. Los halos se pueden eliminar vía [Set Legend] / selecciona las handles / [Halo],[Remove Halo]. El selector de color se puede candar para mantenerlo abierto proporcionando una manera rápida de establecer halos.

Es posible establecer halos automáticamente cuando se pachea cambiando a 'Auto' la función Fixture Halos en User Settings Fixture Halos. En este modo cualquier aparato que no tenga un halo definido por el usuario se creará automáticamente. Si la opción se establece en 'Custom' solo se muestran los colores definidos por el usuario.

17. Glossary of terms (glosario de términos)

| | |
|------------------|--|
| ADRESSES | (Direcciones) Son los canales DMX ocupados por los aparatos de manera individual. El primer canal ocupado por el aparato se establece en el aparato codificado de algún modo (a menudo mediante interruptores digitales o desde una opción del menú) a esta dirección se le llama ADDRESS (dirección). |
| ALING | (Alinear) Un medio de copiar características del atributo del primer aparato seleccionado a otros aparatos seleccionados. |
| ATTRIBUTE | (Atributo) Un canal o función de un aparato. |
| ATTRIBUTE GROUPS | (Grupos de atributos) Ver IPCGBES. |
| AUTOLOAD | (Autocarga) Playback que se reproduce automáticamente cuando se lanza un cue en un cue list. Habilita que los chases puedan ser lanzados por un cue. |
| BACKUPS | Copias de seguridad de un show guardadas en un dispositivo de memoria externo. |
| BPM | Beats Per Minute (Golpes por minuto). 60 BPM equivalen a un paso por segundo. |
| BUSKING | (Tocando por las calles) Operar la consola en vivo, normalmente con música en directo, cuando no se ha tenido suficiente tiempo para programar, se improvisa, o simplemente porque te gusta y hechas mano a efectos adicionales utilizando las paletas. |
| CHASE | (Persecución o mas comúnmente, secuencia) Sucesión de uno o más pasos pre-grabados y ejecutados uno detrás de otro. |
| CHASE STEP | (Paso del chase) Paso individual de un chase. Ver arriba. |
| COLOUR CHANGE | (Cambiador de color) Aparato mecánico para cambiar el color de una fuente de luz, normalmente desfilando a través de un rollo de gelatinas de colores diferentes o pasando filtros especiales por el haz luminoso. |
| COLOUR MIX CMY | (Mezcla de color CMY) Sistema de filtros que funden de blanco a un color, o de un color a otro. Es un rasgo de algunos aparatos que permiten crear miles de colores diferentes mediante tres colores básicos, el cian, el magenta y el amarillo. |
| CONNECTED CHASE | (Chase conectado) Chase que está bajo el control de las ruedas y otras funciones del chase pulsando el botón CONNECT. |
| CUE | (Cue) Estado de canales simple programado en un botón de playback o fader. También conocido como Memoria, Escena, State, Look, Prepa. |
| CUE LIST | (Lista de cues) Secuencia de cues programados en un botón de playback o fader. Cada cue puede tener diferentes tiempos de retardo y fundido y puede lanzar otros cues. |
| CUE MODE | (Modo del cue) Formato del playback programado en un cue. Hay modos de cue 0, 1, 2 y 3. |
| DEVICE | (Dispositivo) Un dispositivo de memoria USB o un conversor ArtNet a DMX entre otros. |

| | |
|----------------|--|
| DIMMER | (Regulador) Dispositivo electrónico usado para controlar la intensidad de una luz, por regla general de incandescencia. También se llama dimmer el canal de intensidad de un aparato móvil. |
| DMX | DMX512 (1990). Es una especificación para la comunicación entre consolas de control y aparatos o dispositivos. Originalmente para dimmers, se ha adoptado como un protocolo estándar de control para la mayoría de los aparatos. Cada universo lleva 512 canales de 255 niveles cada uno. |
| FADE | (FUNDIDO) Transición suave de un nivel a otro. |
| FIXTURE | (Aparato) Cualquier instrumento de iluminación que se pachea usando su Personalidad. Generalmente se refiere a cualquier cosa que no sea un canal de dimmer individual ya que a este se le conoce como Dimmer. En otras consolas se le puede llamar aparato inteligente, dispositivo, instrumento, luz móvil y al dimmer generic. |
| FLASH | (Flash) Botón pulsador que añade un playback o canal de dimmer individual a la escena. Antiguamente se le llamaba ADD. Ver también SWOP. |
| FLIP | (Voltereta) Función para el uso con aparatos de cabeza móvil. Estos tienen dos posibles posiciones de PAN y TILT para cada punto en el escenario, FLIP alterna entre ellos. |
| FOCUS | Ver PALETTE. |
| FUNCTION WHEEL | (Funciones de las ruedas) En muchas ocasiones una rueda, por sí sola, no controla directamente un atributo, sino que una controla la función y la otra la acción. Por ejemplo, un atributo de gobo puede tener en una rueda las funciones index, spin, scroll y en la otra la velocidad de rotación o la posición a pesar que el aparato solo utiliza un canal para controlar estas funciones. |
| GENERIC | (GENÉRICO) Término utilizado en algunas consolas para referirse a un canal de dimmer. Ver también FIXTURE. |
| GROUP | (GRUPO) Un Grupo es una colección de aparatos preasignados que pueden seleccionarse con sólo pulsar un botón. |
| HANDLE | (Asa) Conjunto de preset fader, botón ADD y botón SWOP que controlan un aparato, parte de él, o canal de dimmer. |
| HTP | Highest Takes Precedence (el valor más alto tiene preferencia), un mecanismo para determinar el nivel de salida de un canal contenido en más de un Playback. La salida a escena del canal será el valor más alto en cualquier momento dado siempre determinará el nivel del canal. Ver también LTP. |
| HUD | Heads -Up-Display (Pantalla de cabecera) Ventana de información que se muestra en pantalla. |
| INCLUDE | (Incluir) Opción para transferir los contenidos de un playback o un paso del chase al programador. |
| IPCBES | Grupos de atributos, usados en la consola convenientemente agrupados. Por ejemplo, el grupo P (posición) contiene los atributos Pan y Tilt. |

| | |
|------------|--|
| LCD | Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido) Pantalla de a bordo de la consola. |
| LED | Light Emitting Diode (Diodo emisor de Luz) Pequeñas luces rojas de la consola. |
| LINK | (Enlace, vinculo) Conexion entre pasos del chase o cue list que le permiten correr automáticamente de un paso a otro. |
| LOCATE | (Localizar) Rasgo de la consola que permite localizar fácilmente aparatos llevándolos a una posición de partida conocida. |
| LTP | Latest Takes Precedence (El último valor tiene preferencia), es un mecanismo para controlar la salida de un canal contenido en más de un Playback, pasándolo de un Fader a otro, en base a que el último en pasar el punto del gatillo, tendrá el control. (Ver TRIGGER POINT). Ver también HTP. |
| MACROS | (Macros) Ejecución de funciones programadas por los fabricantes en los aparatos cuando se envía una secuencia de niveles DMX por la consola. Por ejemplo, para hacer un reset o apagar la lámpara. Las secuencias DMX se definen en el archivo de personalidad. Los macros también se utilizan en Titan para almacenar secuencias de pulsaciones de botones. |
| MEMORY | (Memoria) Nombre para un cue en otras consolas Avolites. |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface. Estándar para la interface digital de un instrumento musical. Es la especificación establecida de hardware y software que el habilita el intercambio de datos entre los instrumentos musicales digitales (como teclados) y otros dispositivos como computadoras, secuenciadores de sonido y consolas de iluminación. |
| MENU LATCH | (Echar el pestillo a un menú) Permite bloquear un menú. |
| ML MENU | Moving Light Menu (Menú para luces móviles) Proporciona funciones de control para luces móviles. |
| OFF | Si hacemos Off a un canal contenido en el programador lo eliminamos de este. Si hacemos Off a un canal contenido en un playback lo eliminamos por completo, el playback no contendrá información alguna del canal. Recuerda que no es lo mismo poner a cero un canal que hacer un Off. Esto es aplicable a varias funciones en particular de la consola. |
| OVERLAP | (Superposición o solapamiento) Modo en que la consola aplica nuevos niveles a un grupo de aparatos. 100% significa que todos los aparatos cambiaran simultáneamente. 0% significa que los aparatos cambiaran uno después del otro. |
| PALETTE | (Paleta) Término usado para describir una referencia predefinida para un atributo que puede llamarse siempre que se requiera durante la programación. Cada Aparato puede ser diferente en la paleta, y los niveles pueden editarse. Cada paleta puede nombrarse y llamarse con solo una pulsación de botón. |
| PARK | (Aparcar, aparcado) Esto le pasa a un aparato cuando su dirección DMX es tomada por otro aparato durante una sesión posterior de pacheo. El aparato debe ser entonces repacheado. |

| | |
|----------------|--|
| PERSONALITY | (Personalidad) Es una descripción de qué atributos tiene un aparato en particular y cómo la consola los pacheará. También determina, entre otras cosas, qué banco del atributo controlará cada rueda y cada banco de atributo. |
| PLAYBACK | (Reproductor) Área de la consola que reproduce cues o chases utilizando los playbacks faders. |
| PRELOAD | (Precarga) Botón de un playback que lanza los niveles de los canales LTP, pero no los canales HTP. Se utiliza para pre-posicionar aparatos antes de lanzar el playback. También es una función para cue list que permite pre-cargar los canales LTP en otro cue. |
| PRESET FADERS | Grupo de Faders localizados en la zona superior de la consola y que se utilizan, entre otras cosas para controlar aparatos individualmente y canales de dimmer. |
| PRESET FOCUS | Así se llama a las Paletas en otras consolas Avolites. Ver PALETTE. |
| PROGRAMER | (Programador) Parte de la mesa que contiene la información de Canales que han sido cambiados por el usuario, antes de grabarlos. |
| SAFE | (Seguro) Modo en que la consola tiene los Playbacks habilitados, pero las funciones de programación no. |
| SELECTED | (Seleccionado) Aparato que está bajo control manual. |
| SECUENCE | (Secuencia) Ver Chase. |
| SHAPE | (Forma) Efecto preprogramado disponible que se aplica a un Atributo. Puede personalizarse y puede guardarse en una Cue. |
| SHARED PALETTE | (Paleta compartida) Es una Paleta en la que sólo se guarda la información para un Aparato, pero está disponible para todos los Aparatos de ese tipo. |
| SOFTKEY | (Teclas o botones soft) Botones marcados de la A a la J, con funciones diferentes que son definidas por el diálogo en la Pantalla. En este manual los Botones están, con la leyenda en la Pantalla, [entre corchetes]. |
| STAC | (APILAR) Ver Cue List. |
| SWOP | Un botón de SWOP puede asociarse con un Playback o Preset de Canales. Cuando es pulsado queda sólo ese Canal en salida y mata todos los otros Preset o Playbacks. También se usa para seleccionar aparatos o Playbacks cuando se programa. Ver también FLASH. |
| TABLE | (Tabla) Lista de niveles predefinidos que permiten llamar a un canal por su nombre. Cada Aparato usa el mismo valor, y la tabla no es editable. |
| TIMECODE | (Código de tiempo) Señal de tiempo electrónica que permite sincronizar Playbacks con música u otros dispositivos. |

Índice

Los elementos del menú de las softkeys se indican con letras mayúsculas (por ejemplo “Activate A Timecode Cue list)

A

- acceleration mode of wheels · 43
- ACDI · 17
- ACDI, connecting up · 137
- active fixture
 - media thumbnail · 45
- active fixture (AvoTalk) · 139
- Add Swap button · 103
- Align fixtures · 48
- All button · 48
- always merge · 69
- Append · 82
- Append Cue (cue list) · 91
- Apply Time To Palette · 104
- ArtNet, setting up · 134
- As In · 96
- attribute editor window · 44
- attribute groups · 46
- attributes
 - controlling · 42
 - entering numerically · 45
 - setting · 42
 - touch wing · 44
- auto connect chase · 119
- autoload playback in cue list · 91
- autosave options · 25
- autosave show option · 120
- AvoTalk · 139

B

- backing up show · 26
- banks of attributes buttons · 42
- base directory for system files · 122
- block shape · 59
- Bunch Up · 36, 56, 72, 84, 95
- busking · 104

C

- channel button · 45
- channel grid window · 49
- Chase button · 79
- chases
 - appending new cues · 82
 - connecting · 80
 - cue linking · 88
 - cue, fixture and attribute overlap · 86
 - deleting · 72, 84, 95
 - difference between chase and cue list · 89
 - direction · 82
 - editing using unfold function · 83
 - global timing · 85
 - individual cue times · 86
 - inserting cues · 82

- pausing · 82
- recording · 79
- running · 80
- speed and crossfade · 81
- tap tempo · 85
- temporary speed · 81
- clear button · 41
- Clear button · 65
- clearing the console · 27
- colour picker · 44
- compatibility view · 30, 53, 115
- connect button · 80
- context menu/buttons · 20
- Contrast and Brightness · 119
- copy chase · 84
- copy cue · 71
- copy cue list · 95
- copy palette · 55
- copying
 - fixtures · 36
- crossfade of chase · 81
- cue list
 - append cue · 91
 - attribute fade times · 98
 - autoload · 91
 - cue legends · 91
 - default delay/fade times · 90
 - difference between chase and cue list · 89
 - editing cues and times · 93
 - killing · 93
 - recording · 90
 - setting times · 96
- Cue Overlap · 86, 97
- cue view · 69
- cues
 - attribute fade times · 75, 87
 - changing page · 68
 - deleting · 72
 - editing · 68
 - fade modes · 74
 - flashing · 67
 - include function · 70
 - playing back · 67
 - recording · 66
 - removing attributes · 71
 - setting fade times · 72
 - setting legends · 66
 - curve · 76
- curves · 124

D

- Delay Time · 73
- delete palette · 56
- deleting
 - chase · 72, 84, 95
 - cue · 72
 - deleting patched fixtures · 37
- desk lamp intensity · 119
- desk lamps · 18
- DHCP · 143
- dimmer, virtual · 43
- dimmers

- entering numerically · 45
- patching · 30
- display setup · 120
- DMX address
- displaying for fixture · 31
- setting for fixture · 32
- DMX nodes · 134
- DMX outputs · 17

E

- Edit Times · 72
- editing a cue · 68
- editing values · 49
- Editor · 65
- effects generator · 59
- enter numeric values · 45
- ethernet, configuring DMX outputs · 134
- external monitor · 115

F

- fade curves · 124
- Fade Out Time · 73
- Fade Time · 73
- fade times for cues · 72
- faders, level matching when changing pages · 40
- fading palettes · 56
- fading palettes over time · 104
- Fan button · 49
- filtered palettes · 54
- firing a chase · 80
- Fixture button (above Add Swop button) · 103
- fixture exchange · 35
- fixture macros · 50
- fixture order · 74, 98
- Fixture Overlap · 73
- Fixture Overlap (chases) · 86, 98
- Fixture Overlap (cue lists) · 98
- fixture overlap (palettes) · 104
- fixture page buttons · 15, 29, 30
- fixture personalities, downloading and installing · 129
- fixture touch buttons · 30
- fixtures
 - changing page · 40
 - groups · 47
 - locating · 40
 - patching · 31
 - selecting · 39
 - step through selection · 48
- Flip · 49

G

- Generic fixtures · 130
- global chase timing · 85
- go and stop · 82
- Go button · 92
- grand master fader · 103
- Group button · 47
- grouping fixtures · 47

H

- handle · 29
- handle paging · 76, 100
- HiLight button · 48
- hotkeys · 123
- HTP and LTP, explanation of · 67

I

- Include button · 70
- Insert (in unfold mode) · 93
- Insert (rec chase) · 82
- insert chase step · 83
- intensity
 - control using preset faders · 43
- Invert attributes · 37
- IP address, setting · 133
- IP addressing explained · 141
- IPCBES groups · 46
- iPod/iPhone · 107

J

- jump to step in chase · 82

K

- key modes · 103
- key profile
 - individual for playback · 76, 101
- key profiles · 117
- keyboard
 - touch · 22
 - keyboard, external · 18

L

- Lamp Intensity · 119
- latch menu · 19
- latching the copy menu · 72, 84, 95
- latching the rec cue menu · 66
- LED brightness · 119
- legend button · 55
- legends
 - setting for fixtures/dimmers · 34
 - legends for cues in cue list · 91
 - level matching of playbacks · 68
 - level matching when changing pages · 40
- Link (cue lists) · 96
- Link Offset · 96
- Load Show · 26
- loading a show · 26
- Locate button · 40
- lock playback on handle · 76, 100
- log panel keypresses · 122
- LTP and HTP, explanation of · 67

M

- macros · 50

- macros (keypress) · 25
- mask
 - clear · 41
- master faders · 103
- master palette time · 57
- media thumbnail (AvoTalk) · 139
- Memory/Cue button · 66
- midi connections · 18
- mode 0 - 3 for cues · 74
- monitor · 115
- mouse, external · 18
- move chase · 84
- move cue · 71
- move cue list · 95
- move function · 105
- move palette · 55
- Moving fixture · 36
- Multi-DMX fixture · 130

N

- network connection · 18
- New Show · 27

O

- Off button · 71
- operate mode · 103
- options, setting · 120
- order of fixtures · 74

P

- page
 - selecting fixture pages · 15, 29, 30
- page legends · 34, 68
- pages of cues · 68
- pages of fixtures · 40
- pages of palettes · 53
- pages show/hide button · 30
- Palette Bank buttons · 53
- palettes · 51
 - creating · 52
 - editing and deleting · 54
 - fading over time · 56, 104
 - fixture overlap · 104
 - master time · 57
 - recalling · 53
 - setting legends · 55
 - patch a fixture · 32
- patching
 - copying fixtures · 36
 - deleting fixtures · 37
- dimmers · 30
- displaying DMX view window · 31
- fixtures · 31
- inverting attributes · 37
- setting legends · 34
- swap pan and tilt · 37
- pattern selection · 46
- pausing a chase · 82
- pearl expert shows · 115
- phase of shapes · 62
- phase offset · 62
- playback options
 - chases · 88
 - cues · 76
- playback priority · 76
- playback view · 69

- playbacks
 - releasing · 68
- preset palettes · 33
- Press to show DMX channels · 31
- Prev/Next buttons · 48
- priority setting for playback · 76
- Programmer · 65
- prompt for merge · 118

Q

- quick palettes · 54
- quick record · 21
- palette · 53

R

- random chase · 82
- reboot into standard mode · 28
- Rec Step button · 93
- Rec Times button · 93
- Record (in unfold mode) · 83, 93
- recording a cue · 66
- recording macros · 25
- release mask · 76
- releasing playbacks · 68
- remote control · 107
- resetting fixtures · 50
- Retain Layout · 36, 56, 72, 84, 95
- roller · 68
- running a chase · 80

S

- safe mode · 103
- Save Show · 26
- saving show to hard disk · 25, 26
- screen layout · 113
- Select a DMX line · 32
- Select Cue · 96
- Select Fix Page button · 40
- Select Pal Page button · 53
- selecting a range of fixtures · 39
- selecting fixtures in a pattern · 46
- Set Cue Times (in unfold mode) · 83
- Set Fixture Order · 98
- Set IPCGBES Times · 75, 87
- Set Legend button · 34, 66
- Set Out Time · 96
- setting attributes · 42
- Setup button · 25, 26
- Setup DMX Outputs · 134
- shape generator · 59
- shapes
 - deleting · 63
 - fading in · 63, 76
 - phase · 62
 - reversing · 63
- show file
 - saving and loading · 26
- Snap Back button (cue lists) · 92
- software, upgrading · 127
- Speed (chase) · 85
- speed of chase · 81
- spread of shapes · 62
- standard Pearl Expert mode · 28
- Stop button (cue lists) · 92

Store Palette · 52
swap items if required · 36, 56, 72,
84, 95
Swap Pan Tilt · 37
system menu · 118

T

tap tempo · 85
tempo units · 119
temporaru speed · 81
temporary chase speed · 119
theatre mode · 89
timecode · 99
touch button size · 119
touch keyboard · 22
transparent lock · 76, 100

U

unfold
cue list · 93
Unfold button · 83
Unknown fixtures · 130
unlinking chase cues · 86
update personalities · 35
upgrading the software · 127
UPS · 17
user number · 31
User Settings · 120
user settings menu · 118

V

VDU · 115
VDU screen
connecting · 18
view fixture patch · 34
view menu · 105
viewing key profiles · 117
virtual dimmer · 43
Visualiser · 23
Visualiser auto patch · 33

W

warn before parking fixtures · 119
wheels
acceleration · 43
controlling attributes · 42
fast mode · 43
window positions · 21, 113
Wipe · 120
wipeall · 27
workspace
positioning windows · 21, 113
saving · 21, 114

X

X in fixture order · 75

